

CE
EAC



**Buharlı
Düzleştirici
& Buharlı
Ütü**


6246 DUETTO

Ariete

Numero Verde
800-809065

Ariete


De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI) - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

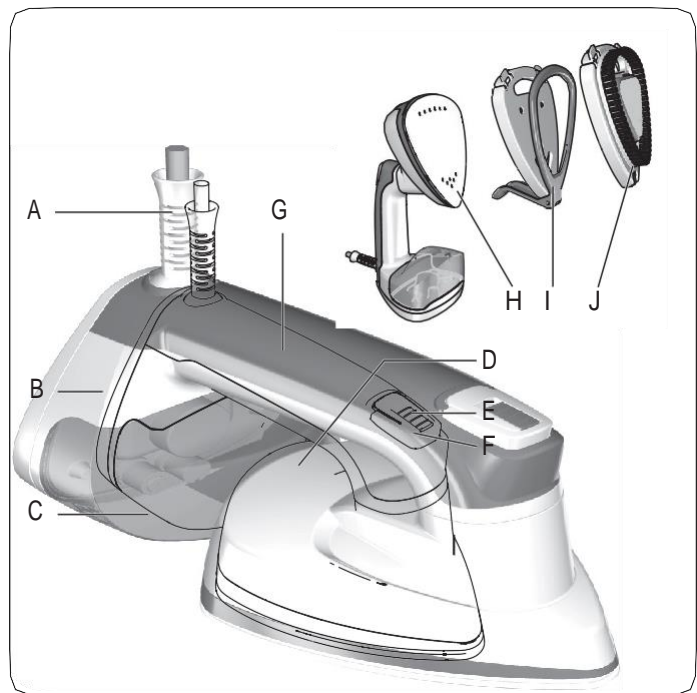

Şek. 1




Şek. 2

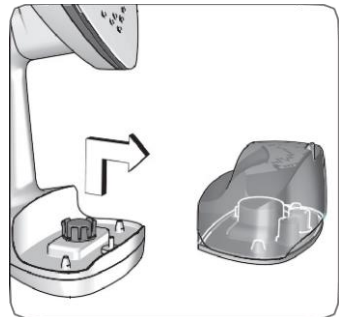


Şek. 3



Şek. 9

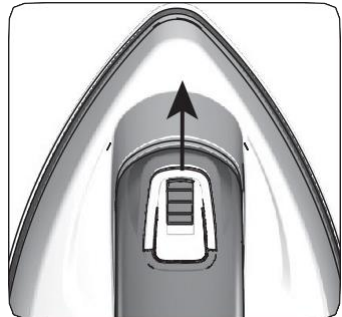

Şek. 10

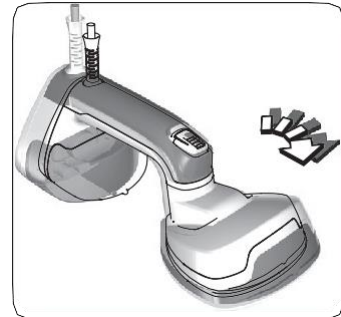


Şek. 11




Şek. 4




Şek. 5

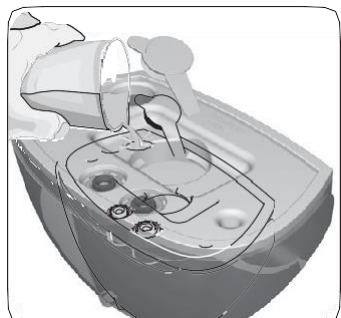


Şek. 6

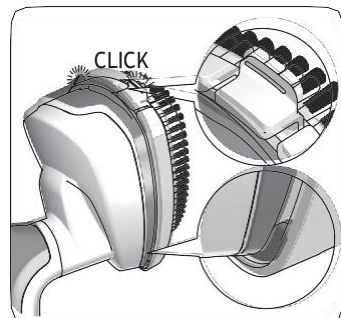


Şek. 15

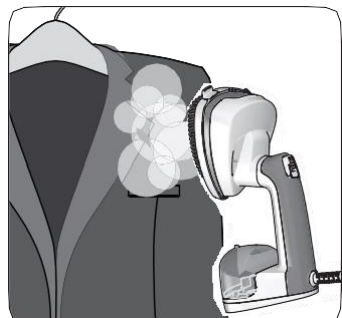


Şek. 16

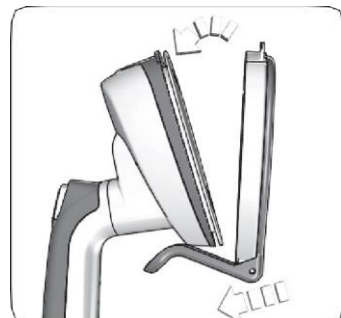


Şek. 17

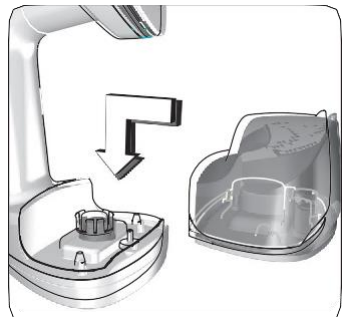


Şek. 7

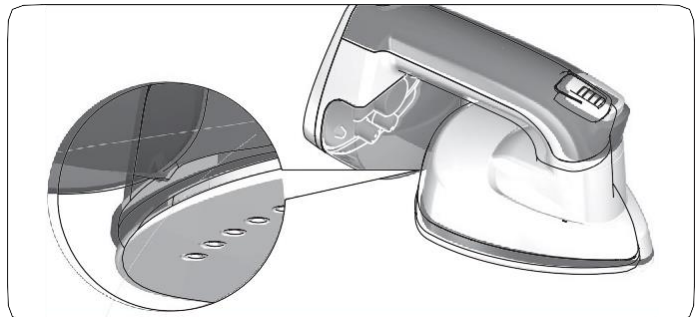

Şek. 8

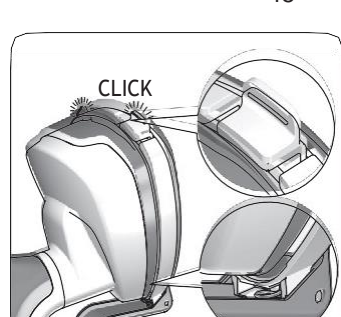

Şek. 18

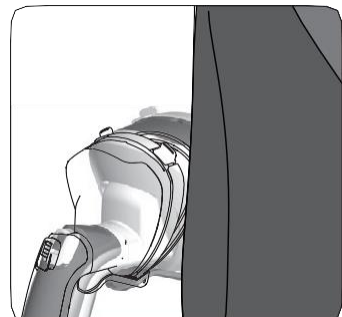

Şek. 19

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu cihaz, kullanıcıyı mümkün olan yerlerde olası tehlikelerden korumak için yürürlükteki Avrupa Mevzuatına uygun olarak üretilmiştir. Bu tür bir cihaza aşına olsanız bile, kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu cihazı yalnızca tasarlandığı amaç için kullanın. İleride danışmak için bu kılavuzu saklayın. Bu cihazı başkalarına vermeye karar verirsiniz, bu kullanma kılavuzunu da eklemeyi unutmayın.


Bu kılavuzda verilen bilgiler, aşağıdaki sembollerle belirtilmiştir:

 **ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE !**

 **ELEKTRİK TEHLİKESİ !**

 Diğer sebeplerden kaynaklanan hasar tehlikesi

 **YANMA RİSKİ !**

 **DİKKAT!** Maddi Hasar

TEHLİKE ! olası ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine karşı uyarır

DİKKAT! yaralanmalara ve maddi hasarlara karşı uyarır

DİKKAT! yaralanmalara ve maddi hasarlara karşı uyarır

KULLANIM AMACI

Cihaz su ile veya susuz olarak kullanılabilir.

Cihaz iç mekanlarda ve kuru ortamlarda kullanılmalıdır. Cihazı açık havada veya yüksek nemli odalarda kullanmayın.

Cihaz, kumaşları ütölemek ve tazelemek için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK UYARILARI

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Bu cihaz ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanılması, cihazın kendisinin yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar için Üretici tarafından sorumluluk kabul edilmez. Yanlış kullanım ayrıca her türlü garantinin geçersiz kılınmasına neden olur.
- Yanlış kullanım veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki herhangi bir kullanımdan doğan sorumluluk üretici tarafından peşinen reddedilmektedir.
- Yetkili Servis Merkezine geri gönderildiğinde ücretsiz servisimiz ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamadığından orijinal kutuyu ve ambalajı saklamanızı öneririz.
- Cihaz üreticisi tarafından önerilmeyen veya tedarik edilmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanmalara neden olabilir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya uygun değildir; cihazın deneyimi ve bilgisi olmayan kullanıcılar veya kullanıcı talimatı verilmeyen kullanıcılar, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenmelidir.

Temizlik ve bakımı, 8 yaş ve üstü ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar her zaman gözetim altında tutulmalıdır.

- Ütü ve kablosunu enerji verildiğinde veya soğuduğunda 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazın imha edilmesi durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, güç kablosu da dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin kişisel yaralanmaları önlemek için zararsız hale getirilmesi önerilir. Çocukların cihazla veya bileşenleriyle oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.



Elektrik Tehlikesi

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri az/kusurlu olan çocuklar ve cihazın deneyimi çok az olan veya hiç bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanım için uygun değildir; Cihazın güvenliği konusunda sorumlu bir kişi tarafından dikkatli bir şekilde denetlenmediği veya kullanımı konusunda eğitilmedikçe kullanılmamalıdır.
- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, bilgi plakasında gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağına uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı daima topraklı bir prize takın.
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Cihazı ıslak ellerle veya çıplak ayakla kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görürse, üretici veya Teknik Yardım Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Aynı prize başka bir yüksek güçlü cihaz (elektrikli ısıtıcı, ütü, radyatör vb.) Takmayın. Elektrik yükü tehlikesi.
- Depoyu suyla doldurmadan önce fiş elektrik prizinden çekin.
- Tankı ıslak ise yuvasına koymayın. Depoyu kuru bir bezle temizleyin.



Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehlikesi

- Cihazı çalıştırmadan önce depoyu suyla doldurun. Tanka su dökmeden önce cihazın fişini çektiğinizden emin olun.
- Cihazı sadece çalışma konumundayken açın.
- Ütüyü standına yerleştirirken, standın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Kısa bir süre için bile uzakta olmanız gerektiğinde, cihazı sabit ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Cihazı kapatın ve elektrik kablosunu daima prizden çekin.
- Cihaz düşürüldüğünde, düştükten sonra gözle görülür bir hasar işareti, arıza veya şüpheli kusur varsa veya su sızdırıyorsa kullanılmamalıdır. Hemen prizden çekin. Cihazı arızalıysa asla çalıştırmayın. Herhangi bir kazayı

önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarım işlemleri Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde garanti iptal edilebilir.

YANMA TEHLİKESİ

- Asla giydiğiniz giysileri ütülemek için cihazı kendinize çevirmeye çalışmayın.
- Cihazın metal parçalarına, sıcak suya veya buhara çalışırken ve kapatıldıktan sonra birkaç dakika boyunca yanıklara neden olabileceğinden dokunmayın.
- Yanma tehlikesi. Bu yayında belirtilen cihazın yapı özellikleri, kullanıcıyı kullanım sırasında veya kapatıldıktan sonra birkaç dakika boyunca buhar dağıtıcıyla olası temastan korumak içindir.
- Cihazı kullanırken çıkan buhar nedeniyle dikkatli olunmalıdır.
- Ütüleme aparatını, püskürtme uçlarını konumunuza göre karşı tarafa çevirerek destek üzerinde destekleyin.
- Cihazı kapatıp fişi prizden çıkardıktan sonra zeminde bırakın.
- Su doldurma ve temizleme sırasında cihazın fişini prizden çekin.



Buharı asla elektrikli parçalar içeren ekipmanlara doğrultmayın (örneğin fırınların içi).

- Cihaz tabanına dokunmayın. Ütü tabanını buharlı ütü pozisyonunda hareket ettirmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.
- Aksesuarların kurulumuna veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

 **Dikkat! SICAK YÜZEY!**

DİKKAT. MADDİ HASAR

- Kullanmadan önce kabloyu tamamen açın.
- Üretici tarafından onaylanmamış eklentilerin kullanılması maddi hasarlara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı kazanda su olmadan kullanmak pompaya zarar verebilir. Depodaki su seviyesini düzenli olarak kontrol edin.
- Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın. Su kaynağınız çok sertse, bunun yerine demineralize su kullanmanızı öneririz.
- Cihazı fişten çekmek için güç kablosunu çekmeyin.
- Cihaz fişten çekildikten ve tüm parçalarının soğumasına izin verildikten sonra ancak yumuşak, hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Asla plastik parçalara zarar verebilecek çözücüler kullanmayın.
- Hazneye sirke, kireç önleyici veya diğer kokulu maddeleri dökmeyin. Garantiyi

geçersiz kılacaktır.

- Doğru kullanım için cihazın kireç çözme işlemine gerek yoktur.
- Cihazı saklamadan önce fişini prizden çekin. Cihazın soğumasını bekleyin (en az 30 dakika). Depoyu tamamen boşaltın.
- Temizlik veya bakımdan önce, fişi daima elektrik şebekesinden ayırın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
- Cihazı fırça kıllarının üzerinde saklamayın.
- Cihazı hava koşullarına (yağmur, güneş vb.) Maruz bırakmayın.



Ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19 / EU'ya uygun olarak imha edilmesi için lütfen ürünle birlikte verilen ilgili broşürü okuyun.

DAİMA BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

Tip Etiketi

Güç tabanının altındaki tip etiketi, cihazın aşağıdaki kimlik verilerini gösterir:

- üretici
- model (Model.)
- seri numarası (SN)
- elektrik voltajı (V) ve frekans (Hz)
- elektrik tüketimi (W)

Yardım isterken her zaman modeli ve seri numarasını Yetkili Servis Merkezlerine verin.

KULLANIM TAVSİYELERİ

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kumaş etiketindeki talimatları kontrol edin. Ütülecek giysinin malzemesini bilmiyorsanız, görülmeyecek bir bölümünü seçin. Bu noktada bir test yapın.

Cihazı ipek veya kadife kumaşlarda kullanmayın. Bazı giysiler baş aşağı veya alttan yukarı doğru ütülenir.

Püskürtme uçları tıkanmaya başlarsa, gürültülü bir ses duyarsınız.

Püskürtme uçlarının temizliğini düzenli olarak kontrol edin.

Daha sert ve daha kalın giysiler için, fırçayı birkaç kez hareket ettirmek gerekir.

CİHAZIN TANIMI

- A - Power cord
- B - Supportbase
- C - Su Haznesi
- D - Operation indicator
- E - Continuous steam lock slider
- F – Buhar Düğmesi
- G - Tutma Kolu
- H - Plate with nozzles
- I – Kırışıklık Giderici
- J - Fırça

KULLANIM TALİMATLARI

1 – Ütü Konumu



2 – Giysi Düzleştirici Konumu




3 - Ütüden Giysi Düzleştirici konumuna



A Ütüyü dikey konuma getirin



B Ütüyü tabanda tutun

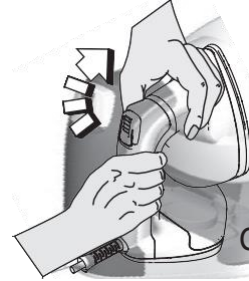

C Tabanı, özel tutamağı kullanarak saat yönünde çevirin

Su Haznesinin Doldurulması



Tehlike! Elektrik çarpması riski !

Depoyu suyla doldurmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın. Tankı ıslanmışsa yuvasına koymayın. Depoyu kuru bir bezle temizleyin.

1. Parçaları kutusundan çıkarın.
2. Cihazı yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
3. Güç kablosunu tamamen açın.
4. Tabanı, özel tutamağı kullanarak saat yönünde çevirin. Tabanı Giysi moduna getirin (Şek. 2).
5. Depoyu yuvasından çıkarın (Şek. 3).
6. Depoyu ters çevirin (Şek. 4).
7. Depo kapağını açın (Şek. 5)
8. Depoyu MAX seviyesine kadar temiz suyla doldurun (Şek. 6).

Özellikle sert sularda, % 50 musluk suyu ve %50 minerali giderilmiş sudan oluşan bir karışım kullanın.

9. Depo kapağını kapatın.
10. Depoyu yuvasına oturtun. Doğru takma işleminde “klik” sesi duyacaksınız (Şek. 7).
11. Tabanı, özel tutamağı kullanarak saat yönünün tersine çevirin (Şek. 9). Tabanı buharlı ütü moduna getirin.

12. Tabandaki depoyu kapatın. Tankta, tabandaki bloke edilmesi gereken plastik bir pivot vardır (Şek. 8).

ASLA tankı MAX seviyesinin üzerinde doldurmayın. Ürün normal musluk suyu ile çalışır. Asla saf demineralize su kullanmayın.

Herhangi bir katkı maddesi veya kimyasal madde (nişastalar, parfüm veya diğerleri) eklemeyin: Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılacaktır.

Cihazın Çalıştırılması

Cihaz ilk kez çalıştırıldığında, hafif bir duman emisyonu görmek mümkündür: Bu geçici etki tamamen normaldir ve çok yakında kaybolacaktır.

1. Fişi elektrik prizine takın. Çalışma göstergesi (D) yanıp sönmeye başlar. Plaka ısınmaya başlar. Açma / kapama düğmesi ışığı yandığında, cihaz sıcaklığa ulaşmıştır ve kullanıma hazırdır.

Cihazı kullanmadan önce, tabanın ve tankın temiz olduğundan emin olmak ve boruların içinde kalan kalıntı test suyunun buharlaşmasına izin vermek için tabanı eski bir bez üzerinde temizleyin.

2. Buhar düğmesine (F) basın ve buharı görene kadar birkaç kez basılı tutun. Buhar düğmesine basıldıktan hemen sonra buhar çıkmaz, çünkü su tanktan buhar üreticisine geçmelidir.
3. Cihazı kumaşın üzerine geçirin.
4. Kumaşı ütü masasına yerleştirin. Cihazı giysinin üzerine geçirin. Buhar düğmesine (F) basın ve basılı tutun.
5. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtme yapmak için buhar düğmesine basın. Sürekli buhar kilidi sürgüsünü yukarı doğru hareket ettirin (Şek. 10).

Uyarı ! Yanma Riski ! Yangın Riski !

⚠ Cihazı sadece aşağıdan yukarıya veya tam tersi yatay veya dikey hareketlerle kullanın. Cihazı, başlıkları yukarı bakacak şekilde baş aşağı kullanmayın (Şek. 20). Püskürtme uçlarından sıcak su kaçacağı tehlikesi. Yangın tehlikesi.

Uyarı ! Yanma Riski !

⚠ Cihazı başkaları tarafından tutulan kumaşlarda kullanmayın.

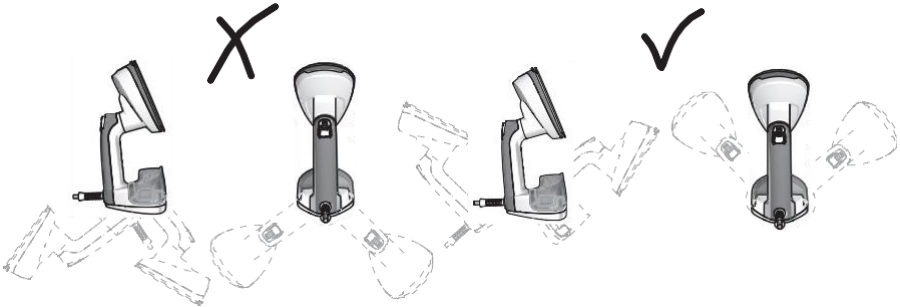


Fig. 20

Su Haznesinin Doldurulması

Ütü yaparken daima tanktaki su seviyesini kontrol edin.

1. Cihazı elektrik prizinden çıkartın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
2. Tabanı, özel tutamağını kullanarak saat yönünde çevirin. Tabanı Giysi moduna getirin (Şek. 2).
3. Depoyu çıkarın.
4. Depoyu ters çevirin (Şek. 4).
5. Depo kapağını açın (Şek. 5)
6. Depoyu MAX seviyesine kadar temiz suyla doldurun (Şek. 6).
7. Depo kapağını kapatın.
8. Depoyu yuvasına oturtun. Doğru takma işleminde “klik” sesi duyacaksınız (Şek. 7).
9. Fişi elektrik prizine takın.

Buharlı ütü olarak ütüleme

Giysilerin ütülenmesi sadece üç noktalı işaret (***) etiketine sahip kumaşlar için mümkündür.

Uyarı ! Yanma Riski.



Aksesuarların kurulumuna veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

1. Depoyu suyla doldurun.
2. Kumaşı ütü masasına yerleştirin.
3. Tabanı, özel tutamağı kullanarak saat yönünün tersine çevirin (Şek. 9). Tabanı buharlı ütü modunda yeniden konumlandırın.
4. Tabandaki depoyu kapatın. Tankta, tabandaki bloke edilmesi gereken plastik bir pivot vardır (Şek. 8).
5. Ütüyü normal buharlı ütü olarak kullanın.

Uyarı ! Yanma Riski.



Ütüyü dik konumdayken kullanmayın (Şek. 21).



Fig. 21

Buharlı Ütü Olarak Kullanım

Giysilerin ütülmesi sadece üç noktalı işaret (***) etiketine sahip kumaşlar için mümkündür.

Uyarı ! Yanma Riski.



Aksesuarların kurulumuna veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

1. Kumaşı ütü masasına yerleştirin.
2. Tabanı, özel tutamağı kullanarak saat yönünün tersine çevirin (Şek. 9). Tabanı buharlı ütü moduna getirin.
3. Tabandaki depoyu kapatın. Tankta, tabandaki bloke edilmesi gereken plastik bir pivot vardır (Şek. 8).
4. Ütüyü normal buharlı ütü olarak kullanın.

Buharlı Düzleştirici Olarak Kullanım

Giysilerin ütülmesi sadece üç noktalı işaret (***) etiketine sahip kumaşlar için mümkündür.

Uyarı ! Yanma Riski.



Aksesuarların kurulumuna veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

1. Giysiyi katlanabilir bir rafa yerleştirin.
2. Giysiyi serbest elinizle çekin. Cihazı giysi katlarına yerleştirin. Buhar düğmesine (F) basın ve bırakın. Cihazı sağdan sola hareket ettirin. Cihazı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin. Buhar düğmesine (F) birkaç kez basın.
3. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtmek için, sürekli buhar kilit sürgüsünü yukarı doğru hareket ettirin (Şek. 12).
4. Ütülemeyi bitirdiğinizde elbiselerin askıda kurumasına izin verin.

Giysileri fırça ile tazeleyin ve tiftikleri temizleyin.

Uyarı ! Yanma Riski.



Aksesuarların kurulumuna veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

Cihaz buharlı ütü modundayken ASLA kırışıklık aksesuarını kullanmayın.

1. Fırçayı takın. Önce fırça ucunu takın (Şek. 14). Doğru takma işleminde “klik” sesi duyulacaktır (Şek.15).
2. Giysiyi katlanabilir bir rafa yerleştirin. Giysiyi serbest elinizle çekin. Cihazı giysi katlarına yerleştirin. Buhar düğmesine (F) basın ve bırakın. Cihazı sağdan sola hareket ettirin. Cihazı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin ve fırçalayın. Buhar düğmesine (F) birkaç kez basın.
3. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtmek için, sürekli buhar kilit sürgüsünü yukarı doğru hareket ettirin (Şek. 12).
4. Çalışmanın sonunda, katlanır rafta çamaşırların kurumasına izin verin.
5. Tamamen soğuduktan sonra fırçayı çıkarın.

Kırışıklık aksesuarı ile kırışıklıkları giderebilirsiniz.

Uyarı ! Yanma Riski.



Aksesuarların kurulumuna veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

Cihaz buharlı ütü modundayken ASLA kırışıklık aksesuarını kullanmayın.

1. Fırçayı çıkarın.
2. Kırışıklık aksesuarını takın. Doğru takma işlemi yapıldığında “klik” sesi duyulacaktır (Şek. 17).
3. Giysiyi katlanabilir bir rafa yerleştirin. Giysiyi serbest elinizle çekin. Aksesuarı daha sert itin. Bezi yarığa yerleştirin. Buhar düğmesine (F) basın ve bırakın. Kırışıklığı giderene kadar cihazı yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin (Şek. 14). Buhar düğmesine (F) birkaç kez basın.
4. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtmek için, sürekli buhar kilit sürgüsünü yukarı doğru hareket ettirin (Şek.12).
5. Tamamen soğuduktan sonra kırışıklık aksesuarını çıkarın.

Döşemeler, perdeler ve kumaşlar

Çarşafklar ve giysiler asılı olduklarında ütülenebilirler. Masa örtüleri ve döşemelik kumaşlar bir askıya asılmalıdır. Hassas kumaşları ütümeye başlamadan önce, giysinin flep gibi gizli bir kısmında test edilmesi önerilir.

CİHAZI KULLANDIKTAN SONRA

Cihazı buhar özelliği olmadan kullandıktan sonra

1. Elektrik prizinden çıkarın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
2. Cihazı kuru bir yere ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

Cihazı buhar özelliğiyle kullandıktan sonra

1. Buhar düğmesine (F) basmadan kalan tüm buharı boşaltın.
2. Fişi elektrik prizinden çekin. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
3. Kireç tortusu oluşturabilecek suyun durmasını önlemek için su haznesini tamamen boşaltın.
4. Cihazı kuru bir yere ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

TEMİZLİK VE BAKIM

Uyarı ! Yanma Riski.



Temizlik veya bakımdan önce, fişi daima elektrik prizinden çıkarın. Cihazın birkaç dakika soğumasını bekleyin.

Dikkat! Maddi Hasar Riski!



Güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın. Cihazı fırça kıllarının üzerinde saklamayın.

Cihazın Temizlenmesi

Plastik parçaları nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı ürünler kullanmayın.

Kireçlenmeye karşı Temizlik

Ütünüzün ömrünü uzatmak için, bu prosedürün düzenli aralıklarla (ayda bir veya iki kez) gerçekleştirilmesini öneririz. Bu, buhar ve sıcak su sayesinde kireç tortularını ve kirleri tabanın içinden çıkarmanıza yardımcı olur, bu işlemi bir küvet üzerinde yapmanızı öneririz.

- “Kullanım sırasında tankın doldurulması” paragrafında açıklanan işlemleri gerçekleştirin.
- Cihazı bir küvet üzerinde yatay konumda tutun. Fişi elektrik prizine takın. Çalışma gösterge ışığının (D) yanıp sönmediğinden emin olun.
- Buhar düğmesine (F) 5 kez hızlıca basın. “KENDİNİ TEMİZLEME” fonksiyonu aktif hale getirilecek ve tabandaki delikler ve tabandaki birikintiler giderilerek buhar ve sıcak su tabandan çıkacaktır.
- Ütü tamamen boşalana kadar ütüyü yavaşça ileri ve geri hareket ettirin.
- Elektrik fişini çekin. Cihazın birkaç dakika soğumasını bekleyin ve işlemi tekrarlayın.
- Ütüyü saklamadan önce tabanın tamamen kuru olduğundan emin olun.

Cihazı kullanmadan önce, taban plakasının ve tankın temiz olduğundan emin olmak ve boruların içinde kalan kalıntı test suyunun buharlaşmasını sağlamak için tabanı eski bir bez üzerinde temizleyin.

Haznenin Temizlenmesi

Depoyu temizlemek için tatlı su ekleyin, durulayın ve boşaltın.



Dikkat! Maddi Hasar Riski!

Depoya sirke, kireç çözücü ya da diğer kokulu maddeleri dökmeyin. Garantiyi kesinlikle geçersiz kılar.

Garanti, kireç nedeniyle tıkanmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Tabanın Temizlenmesi

Tabandaki birikintiler ve diğer kalıntılar, su ve sirke çözeltisine batırılmış bir bez kullanılarak çıkarılabilir.

Plastik parçaları nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın.

Aksesuarların Temizlenmesi

1. Aksesuarları cihazdan çıkarın.
2. Fırçayı temizlemek için tozu elinizle temizleyin.
3. Kırıksıklık aksesuarını temizlemek için kuru bir havluyla sağdan sola hareket ettirin.