

moppy™

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES


ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING

MOPPY



MOPPY KIT

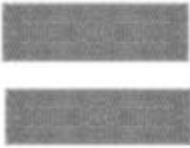


N. 2 PANNI IN MICROFIBRA UNIVERSALI
2 UNIVERSAL MICROFIBER CLOTHS
2 SERPILLIÈRES UNIVERSELLES EN MICROFIBRE
2 PAÑOS DE MICROFIBRA UNIVERSALES
2 STK. MIKROFASER-UNIVERSALTÜCHER
2 ADET ÇOK AMAÇLI MİKROFİBER BEZ



N. 2 PANNI ELETTROSTATICI CATTURA POLVERE XXL
2 XXL ELECTROSTATIC DUST-CATCHING CLOTHS
2 LINGETTES ÉLECTROSTATIQUES CAPTURE POUSSIÈRE XXL
2 PAÑOS ELECTROSTÁTICOS ATRAPA POLVO XXL
2 STK. ELEKTROSTATISCHE STAUBTÜCHER XXL
2 ADET XXL ELEKTROSTATİK TOZ ALMA BEZİ

SPAZZOLONE ULTRALIGHT
ULTRALIGHT MOP
BROSSE ULTRALIGHT
CEPILLO ULTRALIGHT
ULTRALIGHT-WISCHMOP
ULTRA HAFİF BUHARLI PASPAS

A

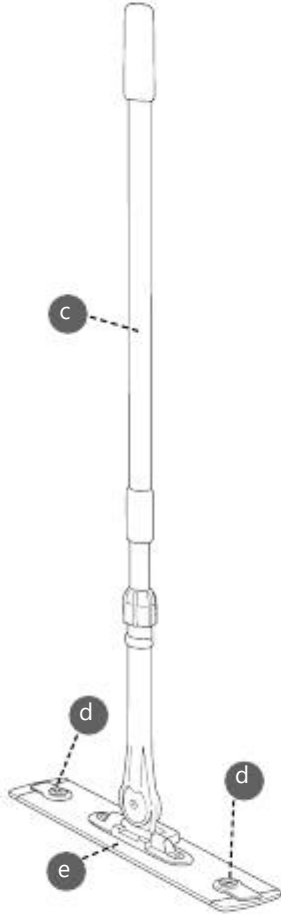


TUBO TELESCOPICO
TELESCOPIC TUBE
TUBE TÉLESCOPIQUE
TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHR
TELESKOPIK BORU

BOTTONI BLOCCA PANNINO ELETTROSTATICO
ELECTROSTATIC CLOTH LOCK BUTTONS
BOUTONS BLOCAGE CHIFFON ÉLECTROSTATIQUE
BOTONES DE BLOQUEO PAÑO ELECTROSTÁTICO
BEFESTIGUNG ELEKTROSTATISCHES TUCH
ELEKTROSTATİK BEZ İÇİN TUTTURMA KANCALARI

PIASTRA SPAZZOLONE
MOP PLATE
PLAQUE BROSSE
PLACA CEPILLO
WISCHFLÄCHE
PASPAS TABANI

BASE
BASE
BASE
BASE
BASIS
TABAN ÜNİTESİ

B

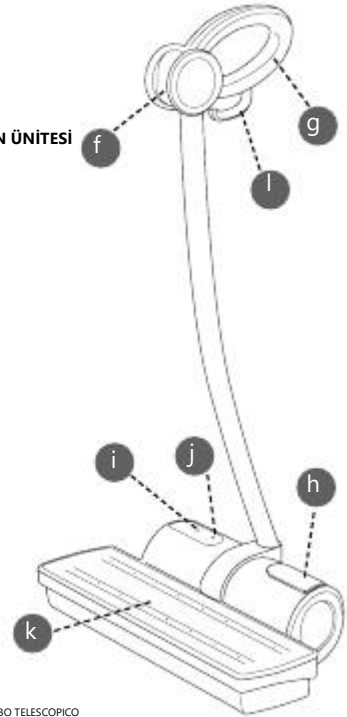

AGGANCIO TUBO TELESCOPICO
TELESCOPIC TUBE LOCK
ACCROCHAGE TUBE TELESCOPIQUE
ENGANCHE TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHRHALTER

TELESKOPIK BORU KILIDI

IMPLIGNATURA ERGONOMICA PER IL TRASPORTO
ERGONOMIC CARRYING HANDLE FOR TRANSPORT
POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR LE TRANSPORT
EMPUÑADURA ERGONOMICA PARA EL TRANSPORTE
ERGONOMISCHER TRANSPORTGRIFF

TAŞIMAK İÇİN TUTMA KOLU








SERBATOIO ACQUA
WATER TANK
RÉSERVOIR D'EAU
DEPÓSITO AGUA
WASSERTANK
SU HAZNESİ

SPIA ACCENSIONE / EROGAZIONE VAPORE
POWER INDICATOR/STEAM DELIVERY LIGHT
VOYANT ALLUMAGE / DISTRIBUTION VAPEUR
PILOTO ENCENDIDO / SUMINISTRO VAPOR
BETRIEBSKONTROLL-/DAMPFABGABELEUCHE
GÜÇ / BUHAR GÖSTERGE İŞİĞİ

SPIA IGIENIZZAZIONE / ELIMINAZIONE BATTERI
SANITISING/BACTERIA ELIMINATION INDICATOR LIGHT
VOYANT DÉSINFECTION / ÉLIMINATION BACTÉRIES
PILOTO HIGIENIZACIÓN / ELIMINACIÓN DE BACTERIAS
DESINFektionsLEUCHE
GÖSTERGE İŞİĞİ

PIASTRA EROGAZIONE VAPORE
STEAM DELIVERY PLATE
PLAQUE DISTRIBUTION VAPEUR
PLACA SUMINISTRO VAPOR
DAMPFABGABEFÄCHE
BUHAR TABANI

GANCIO AVVOLGICAVO
CABLE HOOK
CROCHET ENROULEUR
GANCHO RECOGECABLE
KABELAUFRÖLLHAKEN
KABLO TUTUCU

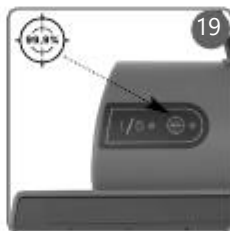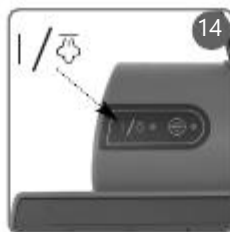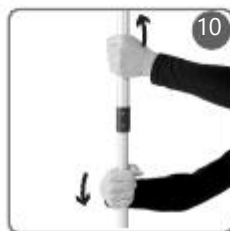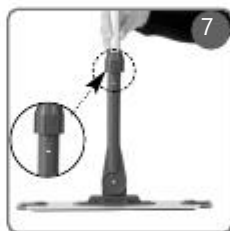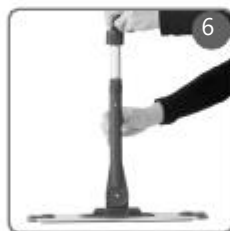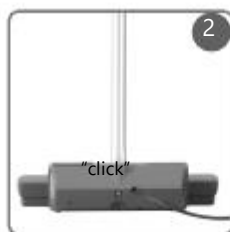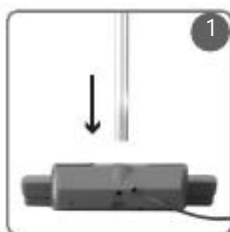

HARİCİ AKSESUARLAR

PAEU0342



2 ADET GENEL AMAÇLI MİKROFİBER BEZ
KIT CONTAINING 2 UNIVERSAL MICROFIBRE CLOTHS
KIT SERPILLIÈRES UNIVERSELLES EN MICROFIBRE
KIT 2 PAÑOS DE MICROFIBRA UNIVERSALES
SET 2 MIKROFASER-UNIVERSALTÜCHER
KIT DE 2 PANOS EM MICROFIBRA UNIVERSAIS

Gli accessori optional sono disponibili all'acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assistenza autorizzati e sul sito www.polti.com.

The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at www.polti.com.

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers, un SAV agréé ou sur le site www.polti.com.

Los accesorios opcionales están a la venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, centros de asistencia autorizados o en la página web www.polti.com

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften, bei den Autorisierten Kundendienstcenter oder auf www.poltide.de erhältlich.

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti www.polti.com.tr Sitesinden temin edebilirsiniz.

MOPPY DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

TEMİZLİĞİN MASKOTU: HIZLI, PRATİK VE DOĞAL TEMİZLİK
MOPPY TEK BİR GEÇİŞTE BUHARLI TEMİZLİĞİN HİJYENİNİ SAĞLAR
KEŞİNLİKLE KİMYASAL TEMİZLEYİCİLER KULLANMADAN
BAKTERİ VE MİKROPLARIN %99.9'UNU YOK EDER



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi).

Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?
Resmi video kanalımızı takip edin:
www.youtube.com/poltispa.

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporetto anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

Tüm videolar ayrıca ürününüzün hazırlık aşamasından nasıl kullanılacağına ve bakımına kadar detaylı olarak size rehberlik edecektir.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca Bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı Tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda Belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık! Yanma riski bulunmaktadır! Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları Sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmanıza sebep olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Eğer cihaz düşürülmüş ise, ve görünür hasar belirtileri veya sızıntı varsa bu cihaz kullanılmamalıdır.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihaz fişe takılıyken ve tamamen soğuyana kadar cihazı çocuklardan

uzak tutun.

- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin.
- Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi kendiniz değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın.

· Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER-YARALANMALAR- YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya "NASIL SU KULLANMALI" bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Ürün üzerindeki açık alanları ve ızgaraları engellemeyin.
- Kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Ürünün buhar aktivasyonu, manyetik alanlara duyarlıdır. Mıknatısları veya bunları içeren nesnelere yaklaştırmayın. Ani buhar vermektan kaçının.
- Ürünü indüksiyon plakaları gibi elektromanyetik alanların yakınında bulundurmuyun.
- Yüksek sıcaklığa ve neme dayanıklı olmayan hassas yüzeyler üzerinde cihazı kullanmayın veya bırakmayın.
- Kullanım sırasında, tabanı sabit bir yerde yatay konumda tutun.
- Cihazı saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
- Cihazı asla taban ünitesinden tutarak taşımayın, her zaman taşıma sapını kullanarak taşıyın.
- Ayaklarınızla alt ünitenin üstüne basmayın veya çıkmayın.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Tamamen soğuyana kadar veya kullanım esnasında taban ünitesine ve fırça plakasına dokunmayın.

KULLANMADAN ÖNCE

Moppy yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Her türlü silinebilir dikey yüzeyi (fayans, dolap kapakları, mermer duvarlar vb.) ve sert ve hassas zeminleri hijyenik hale getirir.

Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla açık hava koşullarına maruz bırakmayın. Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın aldığınızda ürününüzün su haznesinde bir miktar su bulunması normaldir.

Bu cihazın doğru kullanımı bu kılavuzda belirtilmiştir. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE), hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş

olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım be geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Moppy orta sertlikte musluk suyu kullanımına göre tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (artırılmış) içme suyu kullanmayın.

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksınız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz. Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

MOPPY

Moppy zeminler ve silinebilir dikey yüzeyler için yeni bir temizleme sistemidir.

İki farklı temel işleve sahiptir:

- 1) Temizleme işlevi: her türlü zemin (fayans, seramik yüzeyler, taş, parke, mermer vb.) veya dikey yüzeyi deterjan kullanmadan temizler.
- 2) Toz alma: elektrostatik temizleme bezleri ile yüzeydeki tozları yakalar.

Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testler Polti Moppy'nin evde sıkça bulunan yaygın bakteri ve mikropların %99.99 oranında yok ettiğini ortaya koymuştur.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Moppy'i ambalajından çıkarın,

ve ürünün tüm parçalarını tam olduğundan emin olun

1.2 Taban ünitesini hazırlamak için, Şekil B'ye bakın. Tabandaki ergonomik saplı hortum (1) kilitlemesi için "tık" sesi duyulduğundan emin olun (2).

Taban şimdi hazır demektir.

1.3 Paspası hazırlamak için, Şekil A'ya bakın.

kilit kancası (3), kilit bağlantısını (4) sökün ve teleskopik boruyu (5) üzerine yerleştirin.

Düz kısım (6) ve delikler birbirine denk gelene kadar döndürün (7) daha sonra kilitleme kancasını (8) tekrar sıkıştırın.

1.4 Paspas borusunun yüksekliđi ayarlanabilir: alüminyum sapı kavrayarak serbest bırakmak için üst kısmı saat yönünün tersine çevirin. İstediliđiniz yüksekliđe ayarlayınız ve üst parçayı saat yönünde çevirerek (10), sıkıca sıkın.

1.5 Tabandaki su haznesini doldurun: açmak için kapađa (11) basın, maks. kapasitede 0,7 l (12) doldurun ve kapađına basarak tekrar kapatın.

UYARI: Su haznesine başka yabancı sıvı veya katı madde KESİNLİKLE eklemeyin.

Bu işlem her zaman cihazın fişı prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

1.6 Güç kablosunu tamamen gevşetin ve uygun bir prize(13) bağlayın. Kırmızı güç gösterge ışığı yandıktan (14) birkaç saniye sonra Moppy kullanıma hazırdır.

2. YER TEMİZLEME

Moppy'yi hassas yüzeylerde kullanmadan önce kumaş ve arasında çiziklere sebep olabilecek yabancı bir nesne olup olmadığını kontrol edin.

Ürünü önceden süpürülmüş yüzeylerde kullanın. Bölüm 1'deki talimatlarından yerine getirildiğinden emin olun.

2.1 Ürünle birlikte verilen mikrofiber bezi takın. Kumaşın takılmasını kolaylaştırmak için, kolay bir kilitleme sistemi bulunmaktadır. Böylece eğilmek veya ellerinizi kullanmak zorunda kalmazsınız. Sadece yer bezini yere serin ve paspasın başlık kısmını (15-16) bezin üzerine getirip yerleştirin.

2.2 Paspası ve bezi tabana yerleştirin, fırçanın okunu okla hizalayın (18).

Okların yanlış hizalanması Moppy'nin çalışmasını engeller.

2.4 Paspası zemin üzerinde hareket ettirerek temizleyin. Bez kurduğunda, yaklaşık 20 saniye beze buhar yükleyin ve dezenfekte edin. Uzun süre buhar yüklenmesi bezin ısınmasına neden olabilir. İlk kez kullanıldığında, kumaş bezin eşit şekilde sterilize edilmesini sağlamak için paspasın birkaç saniye boyunca taban üzerinde uzun tutulmasını tavsiye ederiz.

Paspas düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde beze buhar verilmeye başlanacak.

Buhar dağıtımı esnasında kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmek (14) kullanıcıya bilgi verir. Yeşil gösterge ışığı (19) yandıında bezi tekrar taban ünitesine yerleştirip buhar ile

yükleyin. Gösterge ışığı 20 saniye sonra bezin yeterli derecede buhar yüklendiğini bildirecektir.

Ancak her zaman temizleme bezinin daha uzun süre buhar ile yüklenmesi de mümkündür. Özellikle gözenekli ve sert zemin yüzeyler için buhar yükleme süresinin biraz daha uzun tutulması tavsiye edilir.

2.5 Temizleme esnasında temizleme bezi dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.

2.6 Park konumunda: Temizleme esnasında buharlı paspası tabana buhar vermek dışında park etmek için de kullanabilirsiniz; paspası oklar dışarıyı gösterecek şekilde ve teleskopik boruyu kilit yerine oturtarak yerleştirebilirsiniz.

Temizleme bezini çıkarmadan önce soğumasını bekleyin. Ayađınızla bezin ucuna basarak, bezi paspastan ayırabilirsiniz (17).

UYARI: Cihazı mikrofiber bez takmadan kullanmayın

Paspasın tabandan kaldırılması buhar iletimini durdurur. Güvenliğiniz için Moppy her 60 saniye sonunda buhar vermediğinde kendini otomatik olarak kapatır ve otomatik kilit moduna girer. Tekrar buhar işlevini aktif etmek için paspası kaldırıp 15 saniye sonra tekrar paspası yerleştirmek yeterli olacaktır. Daha fazla bilgi için 2.2'deki talimatları zleyin.

UYARI: Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

3. DİKEY YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK

Moppy, duvar, fayans, mermer gibi yüzeyler veya duşakabin, kapı gibi silinebilir dikey alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.

3.1 2.2 - 2.3'de belirttiđiđi gibi mikrofiber bezi takın.

3.2 Bez hazır olduğunda, yüzeyi temizleyin ve beze tekrara buhar vermek gerektiğinde taban ünitesine yerleştirin.

4. TOZ ALMA İŞLEVİ

Moppy'yi hassas yüzeylerde kullanmadan önce kumaş ve yüzey arasında çiziklere sebep olabilecek yabancı bir nesne olup olmadığını kontrol edin.

4.1 Yüzeyle tozu almak için 2.1,'de anlatıldığı gibi mikrofiber bezin üzerine elektrostatik bezi yayın ve paspası üzerine oturtun, sonra ise kancalarından (21-22). tutturun.

4.2 Paspası hareket ettirerek temizliği

Gerçekleştirin.

4.3 Temizledikten sonra elektrostatik bezi

çıkarıp çöpe atın.

Moppy piyasada yaygın olarak bulunan XXL mikrofiber temizleme bezlerine de uyumludur.

5. SU TÜKENDİĞİNDE

Şeffaf su tankı sayesinde su seviyesi daima gözlemlenebilir. Su haznesinin içindeki su tükendiğinde buhar gelmeyecektir. Tekrar kullanıma devam etmek için Bölüm 1'de anlatıldığı gibi su doldurmanız gerekir.

UYARI: Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

6. GENEL BAKIM

Moppy'nin kapatıldığından ve prizinin çekildiğinden emin olun. Cihazın soğumasını bekleyin. Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez ve musluk suyu kullanabilirsiniz. Herhangi bir tipte deterjan kullanmayın. Mikrofiber bezler etiket üzerindeki talimatları izleyerek yıkanabilir ancak elektrostatik bezler tek kullanımlıdır.

UYARI: cihazı sıcakken taban ünitesinden tutmayın veya taşımayın. Cihazın soğumasını bekleyin.

7. ÜRÜNÜ SAKLAMA

7.1 Cihazın fişini prizden çekin ve

Tamamen soğumasını bekleyin.

7.2 Islak temizlik bezini çıkarın.

7.3 Ok yönü dışarıyı gösterecek şekilde paspası

Taban ünitesine yerleştirin (Standby Park pozisyonu) (20) ve teleskobik boruyu ayrılan tutma koluna yerleştirin (23).

7.4 cihazın kablосunu özel kablo sarma bölümüne dolayın (24).

8. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize takılı değildir.	Bölüm1'de anlatıldığı gibi cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Cihazdan buhar gelmiyor.	Su tankında hiç su yok. Cihaz kapalı konumdadır. Gösterge okları birbirini göstermiyor. Güvenlik kilidi aktif halde.	Moppy'nin fişini çekin Ve su doldurun, ardından 10 saniye ısınmasını bekleyin ve kullanmaya başlayın. Bölüm1'de anlatıldığı gibi cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olun. Gösterge oklarının birbiriyle eşleştiğinden emin olun. Buhar yükleme esnasında paspas taban ünitesinde 60 saniyeden fazla kalırsa cihaz kendini otomatik olarak güvenlik kilidi konumuna alır. Paspası çıkarın ve 15 saniye bekleyin.
Temizlik bezinden su damlıyor.	Temizleme bezine çok fazla buhar yüklenmiş.	Buharlı paspası taban ünitesinde daha az tutarak buhar yükleyin.
Paspas kaldırıldığında buhar/su Damlıyor.	Su sızıntısı var.	Bu durum normaldir ve sadece birkaç saniye sürecektir.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (Yetkili servisleri görmek için www.polti.com.tr web sitesine bakın)		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamayı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisine hala satıcıya alıcıya karşı sorumlulukta kalmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesine geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanılmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen

www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.



Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA

Vaporetto[®]

Forzaspira[®]

UNICO 

MOPPY[™]



REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	848 800 806
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	902 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
TÜRKİYE MÜŞTERİ HİZMETLERİ	0850 81125 26

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

