

SV420_FRESCOVAPOR

SV400_HYGIENE

Vaporetto®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.polti.com



SV420_ FRESCOVAPOP

SV400_ HYGIENE

YER TEMİZLEME BEZİ



YER KIZAĞI



SV420_ FRESCOVAPOP

FRESCOVAPOP ŞİŞESİ (1 x 200 ml)




1

A

2

B

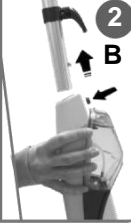

5

6

SV420

7

- +

8

9

10

11

SV420

12




SV420

13

14

15

1

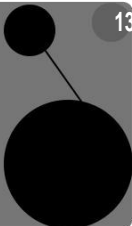

HARİCİ AKSESUARLAR

3 ADET NAYLON KILLI FIRÇA BAŞLIK SETİ

PAEU0282

6 ADET HAVLU BAŞLIK

PAEU0285

Fresco Vapor

(2 x 200 ml)

PAEU0332

2 ADET MİKROFİBER BEZ SETİ

PAEU0336



2 ADET KİREÇ ÖNLEYİCİ FİLTRE

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti www.polti.com Sitesinden temin edebilirsiniz

VAPORETTO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

SV420_FRESCOVAPOP AND SV400_HYGIENE ARE THE POLTI STEAM BROOMS FOR CLEANING AND SANITISING THE SURFACES OF YOUR HOME. THEY KILL UP TO 99.9% OF GERMS AND BACTERIA AND REMOVE THEM WITHOUT THE USE OF CHEMICAL DETERGENTS



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com.tr web
sitemiz üzerinden

ürününüzle ilgili ev temizliğini
daha kolay

yapmanız için veya ürününüzün
performansı
arttırmak için geniş aksesuar
seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu
olup olmadığını öğrenmek için
Model kodu ile arama yapın
(PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi).
Eğer almak istediğiniz aksesuar
bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için
www.polti.com web sitesini ziyaret
edin veya teknik servis merkezine
başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel
bilgilerinizin yanısıra ürünün
altındaki tip etiketinde bulunan
ürün seri numarasını (SN) da
girmeniz gerekecektir.
İhtiyacınız olduğunda kullanmak için
bu kullanma kılavuzunun arkasına
ürün seri numarasını
kaydedebilirsiniz.

YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?
Resmi video kanalımızı takip edin:
www.youtube.com/poltispa.

Tüm ürünlerimizin detaylı
videolarını izlemek için Vaporetto
anahtar kelimesi ile arama
yapabilirsiniz. Tüm videolar ayrıca
ürününüzün hazırlık aşamasında
nasıl kullanılacağına ve bakımına
kadar detaylı olarak size rehberlik
edecektir.

Yetkili teknik servis veya bayini ile
görüşün

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatalara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık. Yanma riski bulunmaktadır!

Eğer bu işareti ürün üzerinde görürseniz, cihazın bazı kısımlarının sıcak olabileceğini belirtmektedir.



UYARI: Steam.

Yanma riski bulunmaktadır!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı kireçlenmeye neden olabilir.

Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.

- Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.

- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİK TEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değıştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
 - Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
 - Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın.
- Cihazı taşıırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşıırken kullanmayın.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.

- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.
- Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın.

Buharlı temizlemeye devam etmek için kilidi tekrar buhar konumuna getirin.

- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.

Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Vaporetto SV420_Frescovapor and

SV400_Hygiene Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com. Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.

Bu cihazın doğru şekilde atılmasını

sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Vaporetto SV420_Frescovapor ve SV400_Hygiene normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Bölüm 7'de gösterildiği gibi kireç filtresini periyodik olarak yenisi ile değiştirin.

Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

VAPORETTO BUHARLI PASPAS

SV420_Frescovapor ve **SV400_Higiene** evinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde temizlemeniz ve sterilize etmeniz için tasarlanmış buharlı paspaslardır. Farklı yer yüzeyleri üzerinde (fayans, taş, mermer, parke, vb.) rahatlıkla kullanılabilir, aynı zamanda aksesuarları sayesinde kilim ve halı gibi zeminler üzerinde kullanımı mümkündür.

Bağımsız test laboratuvarları tarafından test edilen Polti buharlı paspaslar bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun kullanıldığından 30 saniye içerisinde bakterilerin 99.9%unu öldürerek ortadan kaldırır.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

Cihazı ambalajından çıkarıp tüm aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

1.1 Cihaza temizlik alanına uygun başlığı takın(1).

1.2 Cihaza buhar hortumunu takın (2A), Çıkarmak için su tankındaki düğmeye basın (2B) ve yukarı çekin.

1.3 Su tankını yerinden çıkarın (3).

Su tankının kapağını açarak suyu doldurun (4).

Su tankına başka yıpratıcı veya kimyasal maddeler eklemeyin.

Su tankının kapağını kapatarak tekrar yerine takın. Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

1.5 **SV420 model** FrescoVapor kullanılması için tasarlanmış fırçanın arkasında bir bölmeye sahiptir. FrescoVapor doğal ve hoş bir koku bırakmasının yanı sıra kötü kokuları da yakalamaktadır. FrescoVapor nasıl kullanılacağını öğrenmek için Bölüm 5'e bakın.

1.6 Cihazın kablosunun sarıllı olmadığından emin olun ve topraklanmış uygun bir prize takın (5)

Cihazı her zaman kablo sarıllı değilken kullanın.

Güç gösterge ışığı yanacaktır (kırmızı). "buhar hazır" gösterge ışığı yanana kadar bekleyin. (yaklaşık 15 sn., yeşil). Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.

Buharlı temizliğe başlamadan önce, yüzeylerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi tavsiye edilir.

2. BUHAR AYARI

Sadece SV420 modeli için

Buhar ayar düğmesi ile dilediğiniz buhar ayarına göre temizlik yapabilirsiniz (7). Buhar gücünü saat yönünde çevirerek arttırabilir, saat yönünün tersine çevirerek buhar gücünü düşürebilirsiniz. Bazı İpuçları;

•**Maksimum Seviye:** kireçleri, lekeleri ve yağları çıkarmak için.

•**Orta Seviye:** yerleri, halıları ve kilimleri temizlemek için

•**Minimum Seviye:** parke ve laminant yüzeyleri temizlemek için

3. YERLERİ TEMİZLEME

Cihazı hassas yüzeylerde kullanmadan önce, yüzeyde çiziklere sebep olabilecek nesnelerin zeminde olmadığından emin olun.

Buharlı temizliğe başlamadan önce yüzeyi elektrikli süpürgesi ile geçmeniz tavsiye edilir.

Bölüm 1'deki talimatları yerine getirin.

3.1 Temizleme bezini yer başlığına geçirin. Bezi kolay takmak için kolay bir kilit sistemine sahiptir, böylece temizlik esnasında katlanmaz. (6).

3.2 **SV420 model** buhar ayarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz (7): sert yüzeyler için veya -

katlanmış kirler için **maksimum seviye**; günlük temizlik için **orta seviye**; parke ve laminant gibi narin yüzeyler için **minimum seviye** buhar ayarı tavsiye edilmektedir.

3.3 Fırçayı ayak yardımıyla geriye itin ve sonra tutma kolundaki buhar düğmesine (8) basarak öne arkaya temizlemeye başlayın. Buhar akışını kesmek için buhar düğmesini bırakın.

3.4 Fırça oynak mekanizmaya sahip olduğundan duvarların ve mobilyaların köşe ve kenarları rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Temizleme esnasında kablonun size engel olmaması için bir kısmını kablo sarma bölümünde toplayabilirsiniz (9).

Fırçanın yan tarafına konumlandırılmış kıllar (10) inatçı kirleri temizlemek için idealdir. Kullanmak için, tutma kolunu dik konuma getirin ve fırçayı kilitleyin sonra ise fırça yere değene kadar eğik tutun.

Temizleme bezini çıkarmadan önce
Birkaç dakika soğumasına izin verin.
Bezi çıkarmak için ilgili sembolün üzerine basın ve buharlı paspası yukarı doğru çekin.

UYARI: Temizleme bezlerini takmadan cihazı kullanmayın

UYARI: Her zaman buharı önce temizliğini yapacağımız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin.

4. HALI VE KİLİMLERİ TEMİZLEME

UYARI: Kumaşlar üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup

Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden ve Bölüm "de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

4.1 Yüzeyi temizlemek için yer kızıağına temizleme bezi geçirilmiş şekilde kullanın (11).

4.2 **SV420 modeli için**, Buhar ayar düğmesinden (7) buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için

Orta seviye buhar kullanılması tavsiye edilir.

4.3 Fırçayı ayak yardımıyla geriye itin ve sonra tutma kolundaki buhar düğmesine (8) basarak öne arkaya temizlemeye başlayın. Buhar akışını kesmek için buhar düğmesini bırakın.

Temizleme esnasında kablonun size engel olmaması için bir kısmını kablo sarma bölümünde toplayabilirsiniz (9).

4.4 Kızıağı çıkarmak için, ilgili sembolün üzerine ayak ile basarak buharlı paspası yukarı çekin.

5. FRESCOVAPOR Sadece SV420 modeli

UYARI: FrescoVapor parfümü asla su haznesine koymayın.

FrescoVapor doğal elementler içeren hava ferahlatıcıdır. Buhar esnasında parfümlü temizlik yaparak kötü kokuları yok eder.

FrescoVapor kullanabilmek için şu adımları takip edin:

- Buhar tetiğinde yer alan parfüm haznesinin kapağını çıkarın ve Fresco-Vapor ile doldurun (12).

- Kapağı tekrar kapatın (12).

- Parfümlü temizliğe başlamak için, fırçanın üzerindeki "ON" konumunu aktif hale getirin. Durdurmak için ise "OFF" konumuna getirin. (13).

Parfüm oranını arttırırsanız, temizlenen yüzey biraz nemli olacaktır. Parfümün dağılmasını engellemek için, ayar düğmesini KAPALI/OFF konuma getirin. Bu ayar buhar ayarı yapmaz sadece parfüm miktarını ayarlamayı sağlar. Buhar ayarı yapmak için ilgili buhar ayar düğmesini kullanmalısınız (7).

e

FrescoVapor şişesinin içeriği: 200 ml

FrescoVapor parfümü Polti yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

UYARI:

- Çocuklardan uzak tutun.
- **YUTARSANIZ: ağızınızı çalkalayın ve kusmaya çalışmayın.**
- **Göz, cilt ve kıyafet temasından kaçının.**
- **Toprağa dökmeyin ve çevreye atmayın.**

UYARI: Frescovapor parfümü mobilyalarda, özel kumaşlarda ve ahşaplar üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

6. SU TÜKENDİĞİNDE

Su seviyesi, su tankı transparan olduğu için rahatlıkla görülebilmektedir.

Su tankında su bittiğinde buhar çıkışı olmayacaktır. Temizliğe devam etmek için Bölüm 1'de gösterilen şekilde su tankını doldurmanız gerekir.

UYARI: Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

7. KİREÇ FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ

Vaporetto SV420_Frescovapor ve SV400_Hygiene kireç oluşumunu önleyecek ve ürününüzün ömrünü uzatacak bir filtre sistemine sahiptir.

Filtrenin yılda 3 defa değişmesini tavsiye ederiz.

- 7.1 Fişini prizden çekin
 - 7.2 Su haznesinin düğmesine basıp çıkararak boşaltın (3).
 - 7.3 Eski filtreyi yerinden çıkarın (14).
 - 7.4 Yeni filtreyi yerleştirerek yerine iyice oturduğundan emin olun (15), sonra da su haznesini yerleştirin.
- Kireç filtrelerini yetkili Polti bayilerinden temin edebilirsiniz.

8. GENEL BAKIM

Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Tüm aksesuarlar su altında temizlenebilir ancak tamamen kuruduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir. Fırçaları kullandıktan sonra kurumaya bırakılarak yıpranmayı önlemek için kendi halinde kurumalarını tavsiye ederiz.

Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.

Temizleme bezleri üstündeki talimatları izleyerek temizlenebilir.

9. ÜRÜNÜ SAKLAMA

9.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.

9.2 Su sızmalarını önlemek için su tankını tamamen boşaltın.

9.3 Havlu bezleri başlıktan çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

9.4 Kablo sarma bölümünü kabloyu sararak toparlayın (16).

Cihazı bir sonraki kullanımınıza kadar, kablosunu sararak saklayın. Kablo sarma bölümü 180° dönebilmektedir.

UYARI: Kablosu sarılı haldeyken cihazın fişini prize takmayın.

10. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Güç yok.	Bölüm 1'de gösterildiği gibi cihazın fişinin prizden çekili Olduğunu kontrol edin.
Buhar gelmiyor.	Su bitmiş. Cihaz kapalı konumda.	Cihazın fişini çekin ve su tankını Doldurduktan sonra yaklaşık 15 Saniye bekleyin ve kullanmaya Başlayın. Bölüm 1'de gösterildiği gibi cihazın fişinin prizden çekili Olduğunu kontrol edin.

SADECE SV420_FRESCOVAPOR MODELİ İÇİN

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz açık ancak çok az buhar veriyor.	Buhar ayar düğmesi Minimum seviyede.	Buhar Ayar düğmesinden buhar Gücünü artırın.
Cihaz çok fazla su akıtıyor.	Buhar ayar düğmesi Maksimum seviyede.	Buhar ayar düğmesinden buhar Gücünü azaltın.
FrescoVapor deodorant Buhar verirken çalışmıyor.	Parfüm seçimini OFF Konuma getirin. FrescoVapor seviyesini Kontrol edin	Düğmeyi ON konumuna getirin Hazneyi Fresco Vapor ile doldurun.
FrescoVapor kullanırken buhar Çok nemli.	Buhar FrescoVapor ile karışıyor.	Buharın nemini azaltmak için Fresco Vapor vermeyi durdurun.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın) .

GARANTİ

This Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığımız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com Sitesini ziyaret edin.



Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA
Vaporetto[®]



Forzaspira[®]

UNICO 

www.polti.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

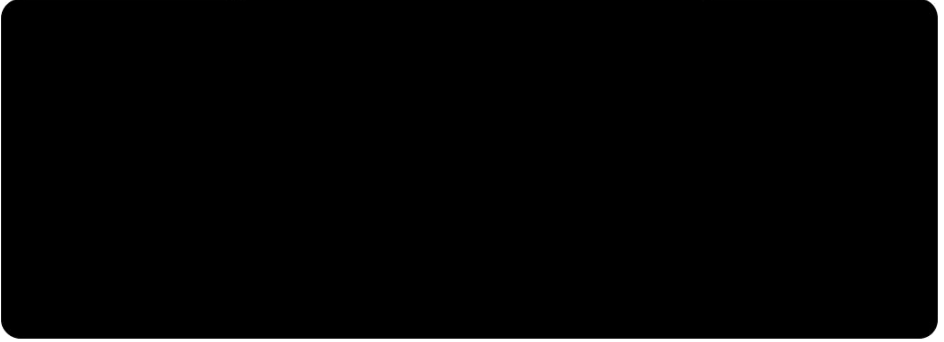

POLTI[®]

NATURAL HOME FEELING

**POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com**

BİZİ TAKİP EDİN:

