

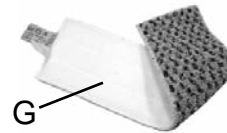
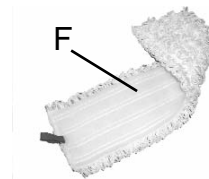
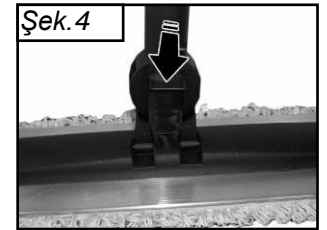
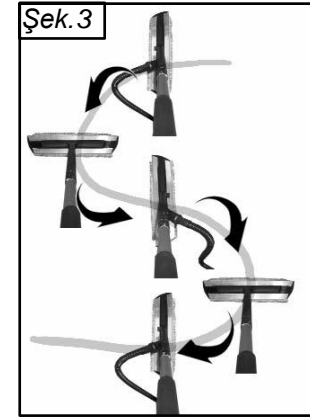
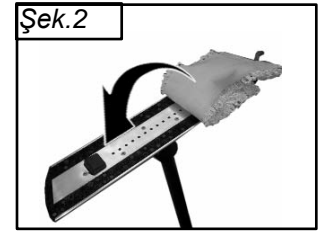


BUHARLI PASPAS

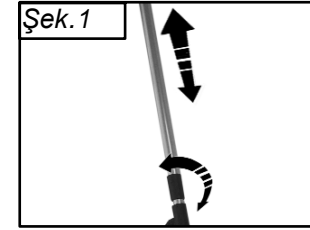

TÜRKÇE

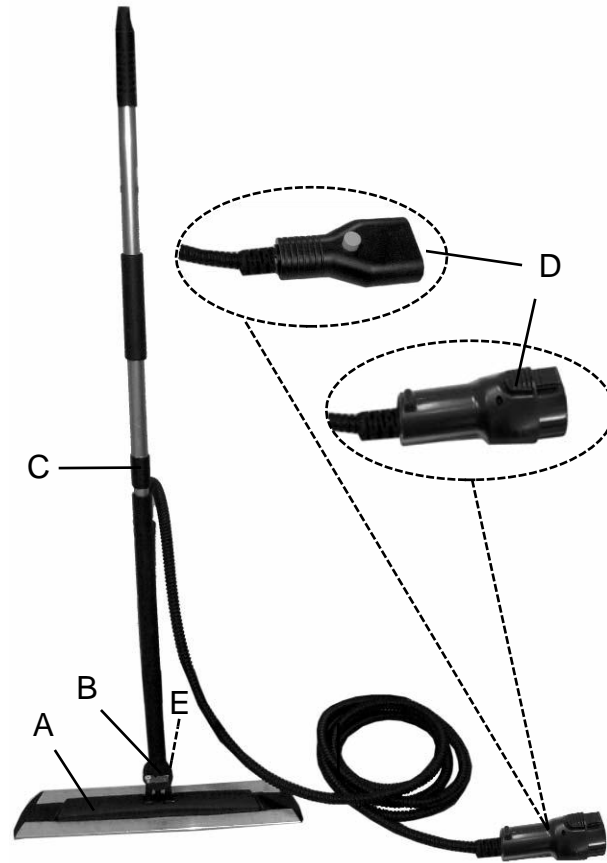

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

BUHARLI PASPAS

- A) Fırça
- B) Fırça bağlantısı
- C) Uzatma halkası somunu
- D) Gövde
- E) Eklem kilidi
- F) Pürüzsüz yüzeyler için temizlik bezi
- G) Pürüzlü yüzeyler için temizlik bezi

Bu cihaz 2004/108 / EC Direktifi (EMC) ve 2006/95 / EC Direktifi (düşük voltaj) ile uyumludur.

Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ekipman değiştirme veya aksesuar teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

DİKKAT !

Kullanım önlemleri, doğru ürün kullanımı ve ürünün atılması (WEEE) hakkında bilgi için, lütfen bu aksesuarın bağlı olduğu ürünün kullanıcı kılavuzuna bakın.

KULLANIMA HAZIRLIK

- Buhar paspasını (D) kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi buhar cihazının gövdesine bağlayın..
- Boru uzatma halkası somununu sökün ve boruyu gerektiği gibi uzatın (şek. 1).
- *En iyi kullanım için fırça uzunluğu kullanıcının yüksekliğiyle aynı olmalıdır.*
Halka somunu sıkın.

CİHAZIN KULLANIMI

- Cihazı kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi açın.
- Cihazın bir buhar ayarı varsa, buharı istenilen düzeyde ayarlayın.
- Ürünle birlikte verilen bezi kullanmadan önce, cihazın çalışma sıcaklığını sabitlemek için fırça ile temizlenecek yüzeye 15-20 saniye boyunca buhar verin.
- Buhar, temizlenecek yüzeydeki fırçayı hafifçe bastırarak etkinleştirilir.
- Üzerine cırt cırt kullanarak bezi fırçanın üzerine takın (şek. 2). Kumaş (F) pürüzsüz yüzeylerin temizliği için uygundur. Özel bileşimi, yüzeylerin iyi kurummasını sağlar. Kumaş (G) bunun yerine pişmiş toprak gibi pürüzlü yüzeyleri temizlemek için uygundur ve daha iyi temizler.
- Bir sonraki paragrafta verilen tavsiyelere göre kullanıma başlayabilirsiniz.

- Özellikle yoğun kullanımdan sonra, bez kire ve neme doymuş olabilir böyle bir durumda, bezi temiz bir bezle değiştirin.

KULLANIM TAVSİYESİ

- Ahşap yüzeyleri ve işlenmiş pişmiş toprak zemini temizlerken dikkatli olun, çünkü uzun süreli buhar kullanımı temizlenecek yüzeylerin cila veya rengine zarar verebilir. Bu nedenle, bu yüzeylerin sadece kısa bir süre için buharla temizlenmesine veya daha önce buharlanmış bir bezle temizlenmesini öneriyoruz.
- Verimli bir şekilde temizlemek için, odaların köşelerinden başlayın ve yüzeyi temizlemek için geriye doğru hareket edin.
- Fırçayı öne doğru iterken daima buhar verin, ardından fırçayı geriye doğru çekerek (buhar vermeden) kiri alın.
- Daha verimli bir toplama için fırçayı kendinize doğru "S" şeklinde çekin (şek. 3).

DİKEY YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

UYARI: Mutfak ve banyo fayans duvarları gibi yüzeyler nemli temizliğe uygun olmalıdır. Boyalı duvarlarda veya buhar kullanımına uygun olmayan yüzeylerde KULLANMAYIN.

- Dikey yüzeyleri temizlemek için, eklem sabit kalması için fırçayı kilitleyin.
Bunu yapmak için, kilidi şekil 4'te gösterildiği gibi alçaltın.
- Mafsalı serbest bırakmak için kilidi orijinal konumuna geri getirin.

Depolama sırasında fırçanın yer kaplamaması için eklemi kilitlemek de yararlıdır.

CİHAZIN BAKIMI

- **Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını mutlaka kesin.**
- Cihazın gövdesini temizlemek için nemli bir bez kullanın.
- Bezleri temizlemek için, üzerinde verilen talimatları izleyin.