




Ariete








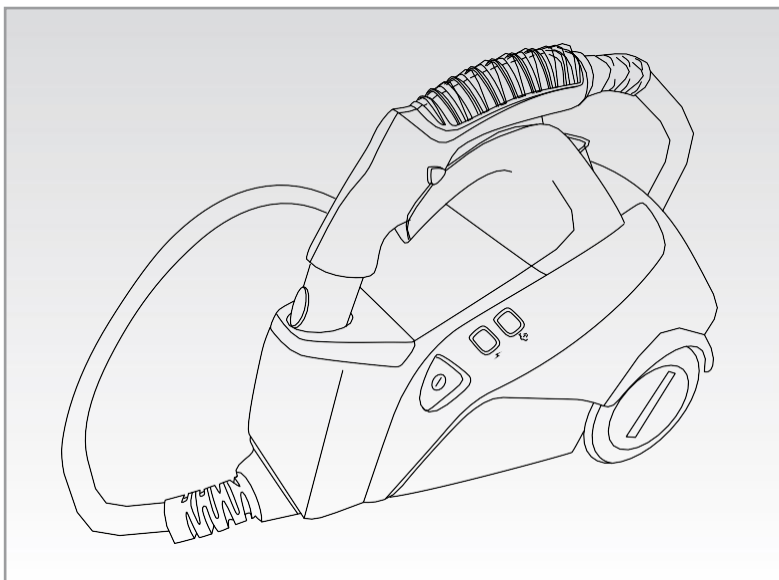


Buharlı Temizleyici

CE EAC

4145

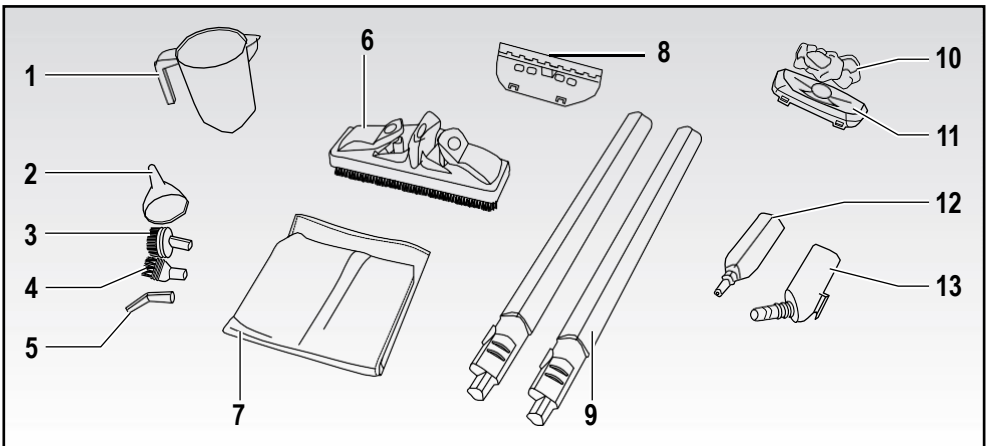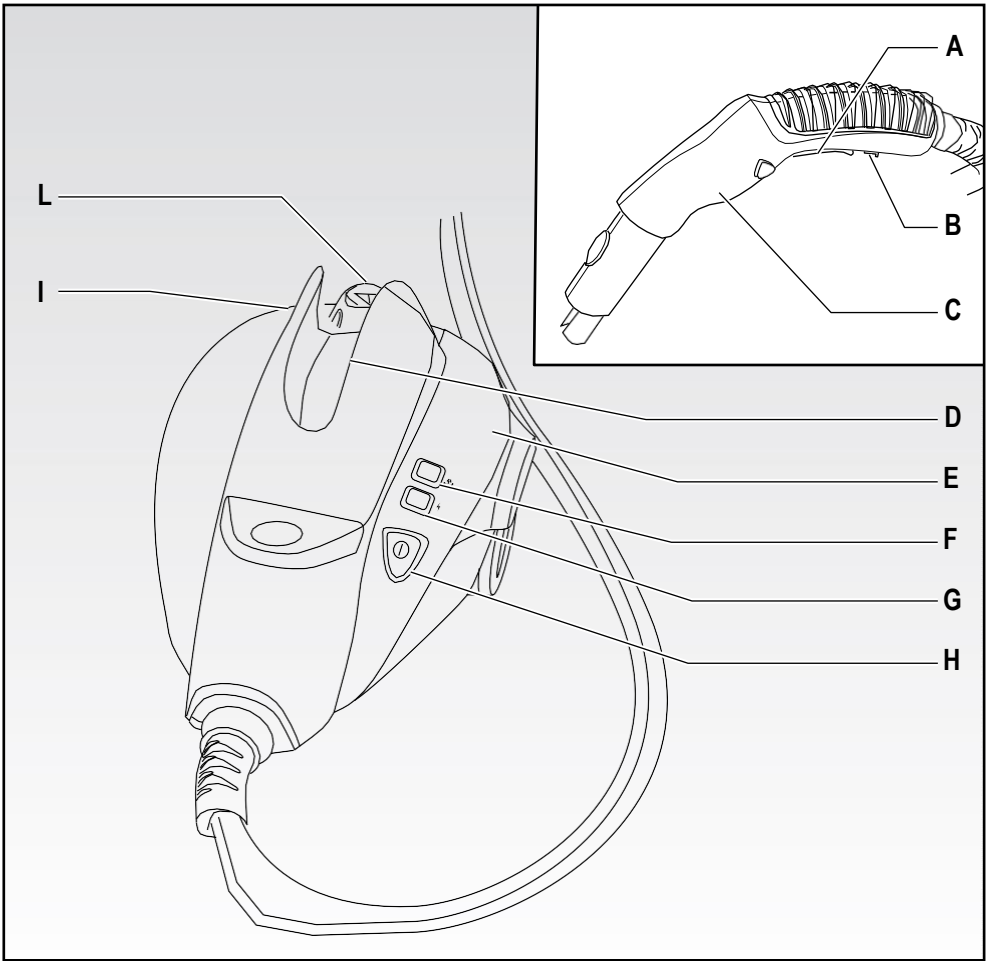

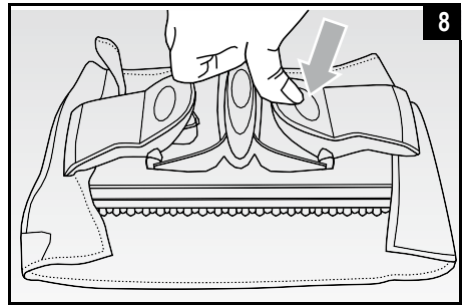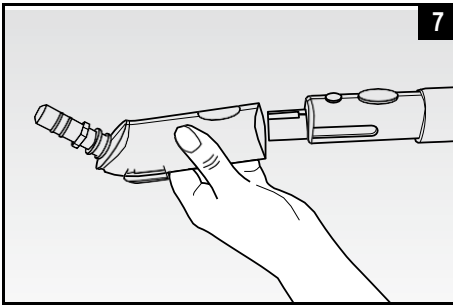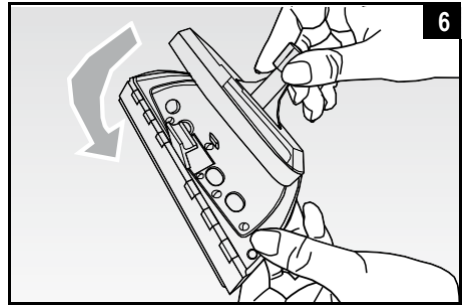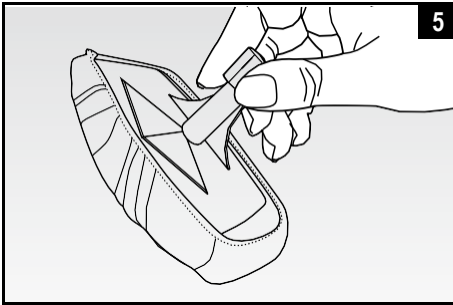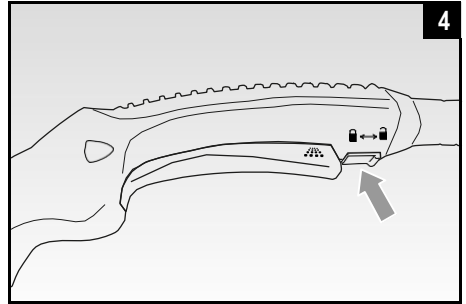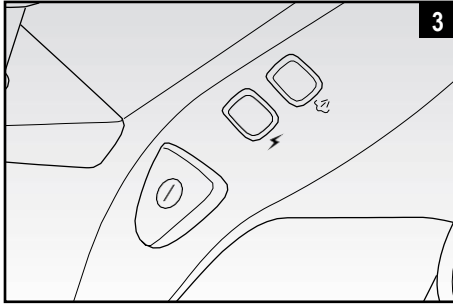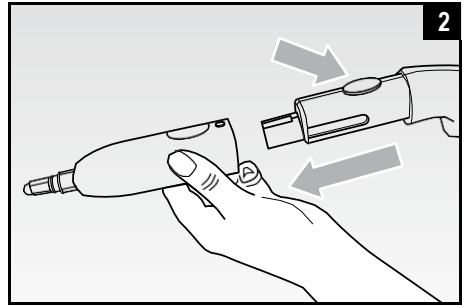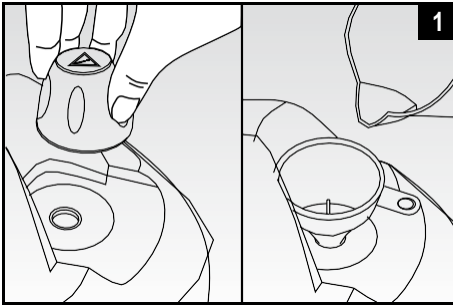

SEMBOLLER

Bu kullanma kılavuzundaki bilgiler aşağıdaki şekilde etiketlenmiştir:



Çocuklar için TEHLİKE!



Elektrik TEHLİKESİ!



Diğer oluşabilecek TEHLİKE!



UYARI Yanma Riski!



ÖNEMLİ cihazda olası hasar tehlikesi

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUN.

BU KILAVUZU ATMAYIN VE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN.

Bu cihaz 2006/95 / EC ve EMC 2004/108 / EC Yönergesine uygundur.



— Cihazı uygun bir şekilde atmak için, Avrupa Birliği 2012/19 / AB sayılı direktif için lütfen bağlı olan ilgili broşürü okuyun.



Çocuklar için TEHLİKE



- Bu cihaz (çocuklar dahil) fiziksel, algılayıcı veya zihinsel yetenekler; az ya da hiç deneyimi olmayan kişiler tarafından veya cihazın kullanımı konusunda dikkatle denetlenmedikçe veya eğitilmedikçe cihazın farkındalığını anlayamayacak kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir. Sadece cihazı ve kendi güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Çocukların, cihazla oynamadığından emin olmak için gözlem altında tutun.
- Cihazı atık olarak atmadan önce, güç kablosunu keserek cihazı kesinlikle çalışmayacak duruma getirin. Ayrıca potansiyel tehlike oluşturan cihaz parça ve aksesuarların çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmamasına dikkat edin.

- Ürün ambalajı çocuklar için olası boğulma riski oluşturabileceğinden çocuklardan uzak tutulmalıdır.



Elektrik TEHLİKESİ




- Cihazın voltajının regülasyonda öngörülen şebeke elektriğine uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı daima doğru topraklanmış bir prize takın.
- Uzatma kablosu kullanıldığında, cihazda tehlike oluşturmamak ve içinde bulunduğu ortamın güvenliğini sağlamak için cihazın kullandığı elektriğe uygun olmalıdır. Uzatma kabloları, uygun değilse, cihazın çalışmasına engel olabilir.
- Elektrik şebekesine bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; her kullanımdan sonra fişini çekin.
- Cihazı her zaman ana düğmesinden kapatın ve yeniden doldurmadan önce güç bağlantısını kesin.
- Cihazın fiş veya güç bağlantılarına dokunmadan önce veya düğmelerini ayarlamadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.



Diğer sebeplerden oluşabilecek TEHLİKE



- Cihazı asla dış etkenlere (yağmur, güneş ışığı vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı kesinlikle ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına koymayın.
- Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.
-  Buharı asla insanlara, hayvanlara veya bitkilere veya elektrikli parçaları içeren aletlere (örn., fırın televizyon) doğru yöneltip püskürtmeyin.
- Asla cihazın kendi üzerine buhar püskürtmeyin.
- **Asla cihazın gövdesini, fişini veya güç kablosunu suya ve diğer sıvılara batırmayın, sadece nemli bir bezle temizleyin.**
- Elektrik kablosu veya fişinde hasar varsa cihazı arızalı / hasar görmüştür ASLA kullanmayın.
- Güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarımlar yalnızca Yetkili Teknik Servis tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır ve ticari veya endüstriyel amaçlar

için kullanılamaz.

- Kullanım sırasında cihaz içinde basınçlı buhar bulunur: yanlış kullanım tehlikelidir. Cihaz, yalnızca kılavuzda belirtildiği gibi evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Üretici kullanıcı hatasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihaz kullanılmadığında, daima buhar düğmesini kilitleyin.



UYARI Yanma Riski



- Kazan optimum sıcaklık derecesine ulaşmadan önce buhar düğmesine basılırsa, tabancadan buhar yerine su çıkabilir.
- Ürünü kullanırken asla sıcak yüzeylere dokunmayın. Değiştirmeden önce aparatları soğuması için bırakın.
- **Cihaz çalışmıyorken bile elektrik fişini prizden çekin ve temizlemeden önce aparatları soğuması için bırakın.**

- **ÖNEMLİ: Yanma Riski!**

KULLANIM ESNASINDA GÜVENLİK KAPAĞINI ASLA AÇMAYIN.

ÖNEMLİ: Su haznesi kapağı açmadan önce aşağıdaki işlemleri yapınız:

- ✓ cihazı ana düğmeden kapatın ve güç kablosunu prizden çekin;
- ✓ tabancadaki buhar düğmesini kullanarak kazan tankından kalan basıncı dışarı atın,
- ✓ cihazın soğumasını birkaç dakika bekleyin;
- ✓ güvenlik kapağını yavaşça gevşetin,
- ✓ emniyet kapağını tamamen açın ve çıkarın.



ÖNEMLİ Cihazda Olası Hasar Tehlikesi



- Ürünü kullanmadan önce, tüm eşyaların, temizlenecek yüzeylerin ve kumaşların buharın yüksek sıcaklığına dirençli veya uyumlu olduğundan emin olun. Özellikle, ahşap yüzeyler veya narin kumaşlar (ipek veya kadife vs) ilk önce temizleme talimatlarına danışmadan veya küçük gizli bir alan üzerinde test gerçekleştirilmeden buharla temizlenmemelidir.

- Yüzme havuzlarında kesinlikle kullanmayın.
- Su haznesine kesinlikle kireç önleyici, parfüm, alkol veya deterjan eklemeyin, bunlar cihaza zarar verebilir. Musluk suyu ile doldurulması tavsiye edilir veya alternatif olarak, suyun sert olduğu yerlerde %50 arıtılmış su ve %50 musluk suyu kullanılmalıdır.
- Su haznesinde su yoksa, cihazı asla kullanmayın, aksi takdirde cihaza hasar verebilir.
- Cihazı çalıştırmadan önce, su haznesinde (I) yeterli su olduğundan emin olun. Kullanım esnasında depoyu tekrar doldurmanız gerekiyorsa, aşağıdakileri uygulayın: ve daha önce tarif edilen "Su Doldurma" talimatlarını takip edin.
- Su haznesini ayda en az bir kez temizleyin, böylece cihazın normal çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir kireç oluşumunun önüne geçin. (bkz. Bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").
- Temizlenecek yüzey soğuksa asla cam silme başlığını kullanmayın; sıcaklık yüzeye zarar verebilir, Soğuk mevsimlerde, sıcaklık çok düşüktür, camı buhar ile önceden 40cm mesafeden ısıtmanız tavsiye edilir.
- İlk kez kullanırken veya uzun süre ara verdikten sonra, fazla suyun atılması için buhar boş bir alana püskürtün.
- Cihazın güvenliğini orijinal olmayan ya da üreticisi tarafından onaylanmamış parçaları kullanarak riske atmayın.
- Cihazı prizden sıkıca kavrayarak ve fişten çekerek çıkarın; asla elektrik kablosunu çekerek çıkarmayın.
- Bu üründe üretici tarafından açıkça belirtilmeyen kullanım şekilleri cihazı çalışmaz hale getirir ve kullanıcının garantisini geçersiz kılar.

CİHAZIN TANITIMI

Ref.	Tanım	Ref.	Tanım
A	Buhar Tetiđi	G	ON/OFF ışığı
B	Kilit Sistemi	H	ON/OFF
C	Buhar Tabancası	I	Su Haznesi
D	Tutma Kolu	L	Güvenlik Kapađı
E	Ana Gövde		
F	Buhar hazır ışığı		

PARÇALARIN TANITIMI

Ref.	Tanım	Ref.	Tanım
①	Ölçme Kabı	⑧	Cam Başlıđı
②	Huni	⑨	Uzatma Boruları
③	Yuvarlak Fırça	⑩	Havlu Bez
④	Küçük yuvarlak Fırça	⑪	Kumaş Fırça
⑤	Eđimli Başlık	⑫	Başlık Adaptörü
⑥	Yer Fırça	⑬	Yer Fırçası Adaptörü
⑦	Yer Bezi		

KULLANMA TALİMATI



Kullanmadan önce su haznesinin doldurulması

- Emniyet kapađını (L) çıkarın ve birlikte verilen huniyi (2 kullanarak kazana yaklaşık iki ölçüm kabı (1) of su doldurun. (Şek. 1).
- Emniyet kapađını (L) kapatın.
- Gerekli başlıđı (bkz. "AKSESUARLA VE BAŞLIKLAR" Bölümü) tabancaya (C), takın, kilitlene kadar sokun ve aynı anda tabanca üzerindeki uygun üst kilitleme / kilit açma aparatına (Şek. 2) bastırın.

Cihazı Çalıştırma

- Güç kablosunu prize takın ve cihazı Açma / Kapama düğmesini (H) kullanarak çalıştırın, Şekil 3. AÇIK / KAPALI gösterge ışığı (G) ve buharlı hazır ışığı (F) yanar.
- Birkaç dakika sonra, buhar hazır ışığı (F) kapanır ve kazanın basınçlı olduğunu ve cihazın buhar vermeye hazır olduğunu gösterir.

Kullanım

- Çalışma basıncına ulaşıldığını bildirmek için buhar hazır ışığı (F) kullanım sırasında kapanır ve açılır.
- Buharın kazara püskürtülmesini önlemek için, buhar kilidi / açma imlecini (B) yukarıdan aşağıya doğru  hareket ettirin. Kilitini açmak için, (B) yukarıdan aşağıya () hareket ettirin. (Şekil. 4).
- Buharı dağıtmak için, tabancada (C) bulunan uygun düğmeye (A) basın. To unlock,
- Cihazı ilk kez kullanırken, borunun içindeki su kalıntısını gidermek için buhar püskürtücüsünü boş bir alana doğru yönlendirip püskürtün.

(Herhangi bir su sızıntısı borunun içindeki buhar yoğunlaşmasından kaynaklanır). Yukarıdaki işlemi birkaç kez tekrarlayın, başlık buhar vermeye başladığında, daima zemine doğru yönlendirin.



DİKKAT:

Cihaz kullanılmadığında, buhar düğmesini (A) daima uygun kilit konumunda (B) bulundurun.

Cihazın Kapatılması

- Kullandıktan sonra, cihazın kapatma düğmesine (H) basarak cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin. Başlıkları ve kazanı "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümündeki talimatları izleyerek temizleyin.
- Esnek hortumu cihaz gövdesinin etrafına sarın (E) ve tabancayı (C) uygun kola (D) yerleştirdikten sonra, imleci (B) kilitleme konumuna getirin..

AKSESUAR VE BAŞLIKLAR

Tüm aparatlar, tabanca (C) ve uzatma borularıyla (9) birlikte verilen başlık kullanarak kullanılabilir.

Yuvarlak Fırça (3) ve küçük yuvarlak fırça (4)

Başlığa (12) yerleştirilecek olan bu aparatlar, ocak üstünde veya fayanslar arasındaki derz araları, banyo armatürleri, lavabolar, pişirme ızgaraları, duş veya küvetler gibi alanlarda kireç kalıntısının izini kaldırmak (Şekil 2) ve en inatçı kirlerin çözülmesine yardımcı olur.

Eğimli Başlık (5)

Başlığa (12) yerleştirilecek olan bu aparat, kalorifer petekleri, panjurlar ve banyo armatürleri gibi zor bölgelerdeki kirleri ve kireç lekelerini temizlemek için çok yararlıdır.

Kumaş Fırçası (11)

Başlığa (12) yerleştirilecek kumaş fırçası hem tabanca (C) hem de uzatma borularına (9) takılarak kullanılabilir. Havlu bez (10) ile temizleyerek, tozu uzaklaştırmak ve kanepeler, koltuklar, battaniyeler, yatak vb. üzerinde günlük temizlik yapmak mümkündür. (Şekil 5). Kumaşları tazelemek, tüm kırışıklıkları gidermek için de kullanılabilir. Cihazı ilk kez kullanırken kumaşın ıslanmasını önlemek için buhar yoğunluğunu önceden boşaltmanız önerilir.

Cam Temizleme Başlığı (8)

Cam Temizleme Başlığı (11) kumaş fırçasına takılabilir. İki başlığı birleştirmek için, parçayı kumaş fırçanın tabanındaki kancalara takın. Cam Temizleme Başlığı, camlar, aynalar ve parlak yüzeyler üzerinde kullanılabilir ve parlaklıklarını geri kazandırır. Kireç kalıntılarının oluşumunu önlemek için de duşakabinlerinde kolayca kullanılabilir (Şekil 6).

Yer Başlığı (6)

Uygun başlığa (13) (Şekil 7) yerleştirilecek olan bu aparat, uzatma boruları (9) verilen havlu bezler (7) ile birlikte kullanılır. Bezi takmak için, başlığın ortasına yerleştirin, fırça uçlarındaki klipsleri kaldırın, bezin kenarını takın ve bırakın (Şekil 8).

Uzatma Boruları (9)

Uzatma boruları birbirine kolayca takılıp çıkarılabilir. Uzatma boruları sayesinde ulaşılması zor alanların yanısıra inatçı kirlerin yerleştiği alanları ve tüm başlıklarla birlikte kullanılabilir, uygun başlığa sabitlenebilir.

Başlık Adaptörü (12)

Bu aparat, lavabo, gaz sobaları, mikrodalga fırınlar, davlumbazlar ve ulaşılması zor tüm alanların yanısıra inatçı kirlerin yerleştiği tüm yüzeyleri verimli şekilde temizlemenizi sağlar.

KULLANIM ESNASINDA SU HAZNESİNİ DOLDURMA

Kazanda (M) su yokken cihazı kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve aşağıdaki şekilde hareket edin:

- Kalan buharı boşaltmak için (A) tuşuna basın.
- Emniyet kapağını (L), kazan basınçlı olduğu için hemen açmayın, kazanın içine su doldurmak için açmadan önce birkaç saniye bekleyin.
- Buhar püskürmesini önlemek için biraz daha su ilave edin, ilk miktarı yavaşça dökün.
- Emniyet kapağını (L) tamamen kapatın.
- Cihazın fişini prize takın.
- Açma / kapama tuşuna (H) basın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Su haznesinin boşaltılması ve temizlenmesi



DİKKAT: Cihazın düzgün çalışmasını tehlikeye sokabilecek kireç kalıntılarını önlemek için hazneyi en az ayda bir kez temizleyin.

DİKKAT: Cihazı temizlemeden önce cihazı kapatın, fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

- Tabancadaki (C) buhar düğmesine (A) basarak kazanın içindeki artık buharı (I) boşaltın.
- Emniyet kapağını (L) yavaşça açarak çıkarın.
- Herhangi bir buhar oluşumunu önlemek için kazanı (I) musluk suyu ile yavaşça doldurun. Cihazı kuvvetlice sarsın ve baş aşağı çevirin. Yukarıdaki işlemi birkaç kez tekrarlayın.



DİKKAT: Kireç çözücü, sirke veya diğer parfümlü maddeleri hiçbir zaman kazana ilave etmeyiniz. Aksi takdirde bu işlem cihaza zarar verecek ve cihazın garantisini geçersiz kılacaktır.

SORUN GİDERME...

SORUN	DURUM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Başlık buhar vermiyor	Buhar hazır ışığı (F) yanıyor	Soğuk su haznesi	Buhar hazır ışığının (F) sönmesini bekleyin
	Buhar hazır ışığı (F) sönük	Su haznesinde su yok (I)	Hazneyi kullanma talimatında belirtildiği gibi doldurun.
	Buhar hazır ışığı (F) sönük – Haznede su var (I)	Arıza	YETKİLİ SERVİS'e başvurun
Başlık çok az buhar veriyor	Buhar hazır ışığı (F) sönük	Soğuk su haznesi	Su haznesinin (I) ısınmasını bekleyin

Cod. 5215102800 Rev. 0 del 19/07/2016



-Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net