




HOOVER®
Professional

Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

C5950











PROFESYONEL DİKEY ZEMİN TEMİZLEYİCİ










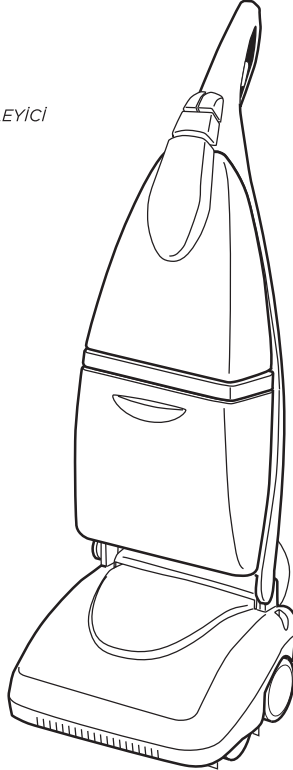


HOOVER®
Professional

Cihazda herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



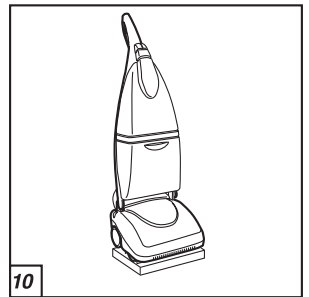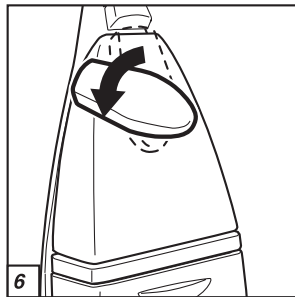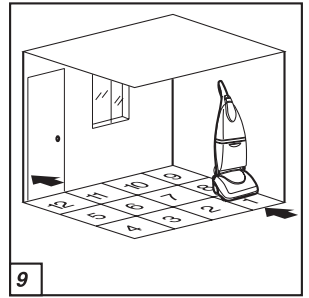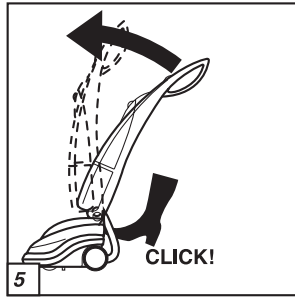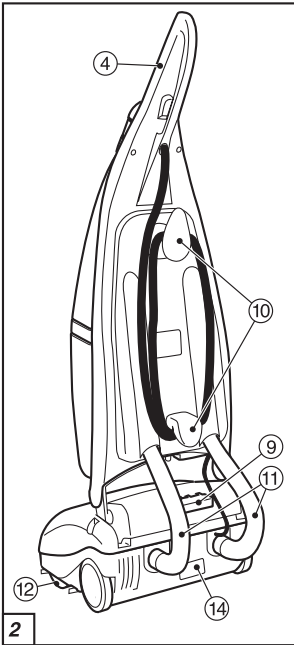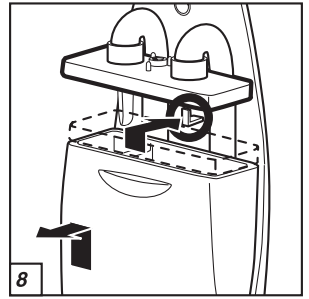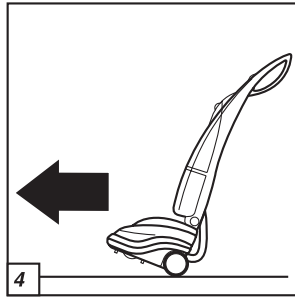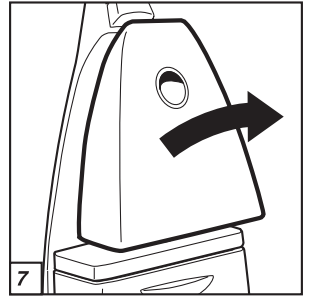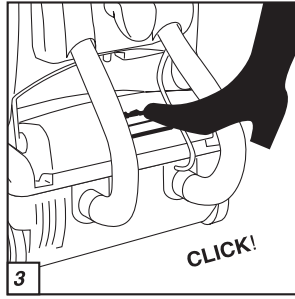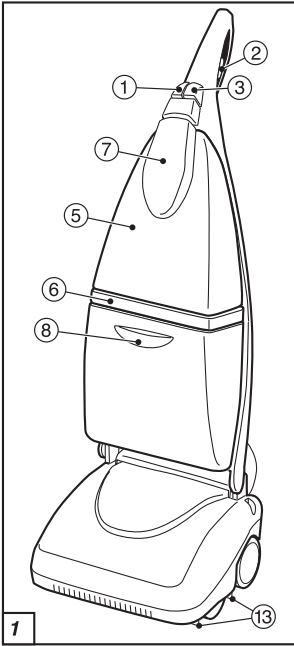

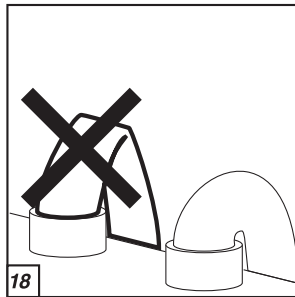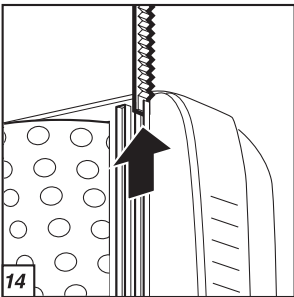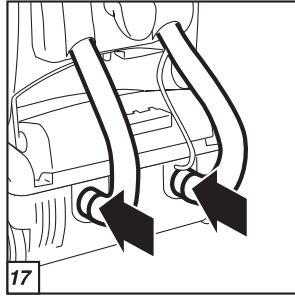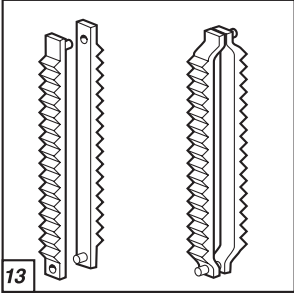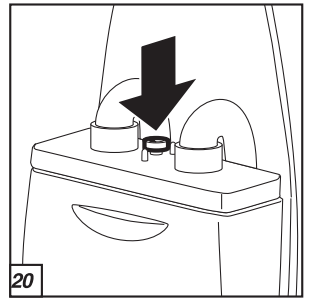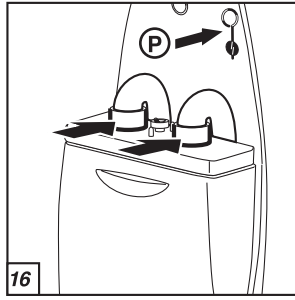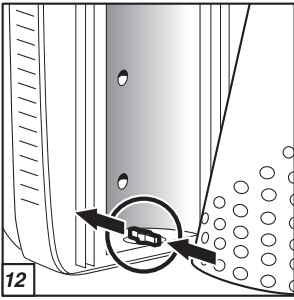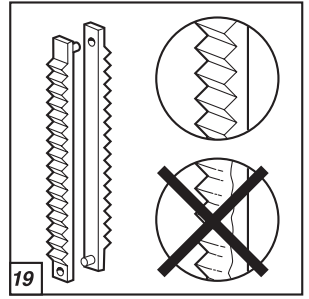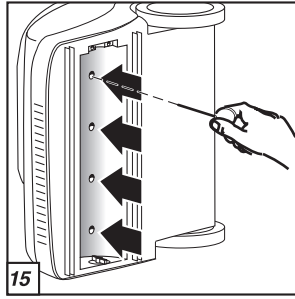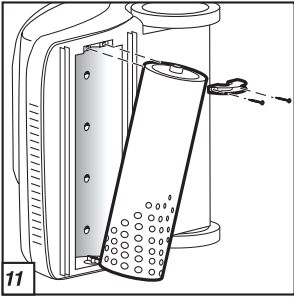

CİHAZ HAKKINDA

Cihaz, döner fırçanın mekanik hareketi sadece su yardımı ile temizliğe izin verdiği için sert yüzeyleri çevre dostu bir şekilde yıkamak ve kurutmak için tasarlanmıştır. Cihaz ilerledikçe, fırça tarafından temizlenen kir ve onu çözmek için verilen sıvı, makinemin emişliye toplarını ve bu da neredeyse anında kurumaya izin verir. İnatçı kirler, dezenfeksiyon veya yüzeylere koku verilmesi için su ve deterjan solüsyonu ile çalıştırmak mümkündür. Makine sadece bu amaç için kullanılmalıdır. Doğru kullanıldığında ve iyi çalışır durumda tutulduğunda en iyi performansı sağlar. Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız ve makinemin kullanımında herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda yeniden okumanız rica olunur.

CİHAZIN KISIMLARI

1. Cihaz AÇMA/ON düğmesi
2. Deterjan düğmesi
3. Emiş gücü AÇMA/ON düğmesi
4. Tutma kolu
5. Çözelti deposu
6. Filtre
7. Çözelti deposu - kolu serbest bırakın
8. Kirli solüsyon tankı
9. Taşıma kilitleme pedali
10. Kablo Sarma Makarası
11. Emiş ve kirli solüsyon hortumu
12. Fırça
13. Çekpas
14. Tip Etiketi

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ:

Bu cihazın içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. TÜM onarımlar MUTLAKA HOOVER yetkili servis uzmanları tarafından YAPILMALIDIR. Yanlış kullanımdan kaynaklanan yangın, elektrik çarpması ve kaza sonucu oluşan hasar risklerini azaltmak için:

- Kullanmadan önce cihazın kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız.
- Cihazın arkasındaki derecelendirme etiketini dikkatle okuyun.
- Sadece iç mekânlarda kullanın.
- Cihazı herhangi bir sıvıya batırmayın.
- Elektrik kablosunun elektrik prizi MUTLAKA -yasal standartlarla toprak bağlantısına sahip olmalıdır.
- Kullanımdan sonra ve herhangi bir bakım prosedüründen önce cihazın bağlantısını kesin.
- Elektrik şebekesine bağlıyken veya açırken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Çalışırken makineyi elektrik kablosunun üzerinden geçirmeyin, kabloyu dar açıyla bükmeyin, üzerine basmayın, herhangi bir yük uygulamayın.
- Makineyi elektrik kablosundan çekmeyin.
- Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik kablosu hasarlıysa makineyi kullanmayın. Bir güvenlik tehlikesinden kaçınmak için değiştirme için bir Hoover yetkili servis mühendisi ile iletişime geçin.
- Makineyi içeride, yağmurdan ve dondan koruyun.
- Yanıcı katı veya sıvıların (hidrokarbon, kül, kurum gibi) bulunduğu yüzeylerde makineyi kullanmayınız.
- Köpüren deterjanlar kullanmayın. Yalnızca Hoover tarafından özellikle Scrubber-kurutucu tipi makinelerde kullanım için önerilen deterjanları kullanın.
- Zemin cilası kullanmayın.

- Tamları, mekanik parçalara zarar verebilecek ve toksik buhar oluşturabilecek asitler, solventler, yanıcı maddeler veya diğer sıvıların doldurmayınız.
- 40C'nin üzerindeki sıcaklıklarda deterjan solüsyonları kullanmayın.
- Parmaklarınızı, saçlarınızı ve bol giysileri makinemin hareketli parçalarından uzak tutun.
- Çıkarılabilir tüm parçalar sıkıca takılmadan makineyi kullanmayın.
- Alet kullanımını gerektiren makine parçalarını çıkarmayın. Bakım işlemleri için bu kılavuzda verilen talimatlara bakın.
- Yanıcı madde, boya veya solvent buharlarının kalıcı olduğu ve yanıcı tozların süspansiyon halinde olduğu ortamlarda makineyi kullanmayın.
- Makineyi zemine yerleştirilmiş elektrik prizleri üzerinde kullanmayın.
- Hava girişlerini engellemeyin ve temiz tutun.
- Çalışırken çocukları ve hayvanları makineden uzak tutun.
- Makineyi doğrudan su püskürtmek yıkamayın.
- Açık durumdayken makineyi tasımayın.
- Çocukların makineyi kullanmasına izin vermemeyin.
- Elektrik güç kablosu uzatmalarının kullanılması önerilmez. Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa, yalnızca 16 amper (İngiltere'de 13 amper) değerinde güvenlik onayı işaretli (yani IQ, VDE, vb.) topraklı uzatma kabloları kullanın. Kullanmadan önce uzatma kablosunu her zaman tamamen açın ve bir RCD koruma cihazı ile bağlayın.

KULLANMADAN ÖNCE

- AMBALAJIN AÇILMASI

Makine, arka hortumlar hariç tüm parçaları önceden monte edilmiş olarak satılmaktadır. Makineyi ambalajından çıkardıktan sonra sağlam olduğundan emin olun. Şüphe varsa kullanmayın ve satıcınıza veya Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Hortumları çizime göre geri takın (şekil 17). Diğer etiketini (no. 14 - sek.2) dikkatlice okuyun ve makinemin bağlanacağı ana şebeke ile elektriksel olarak uyumlu olduğundan emin olun. Ambalajın imhası yerel yasalara uygun olmalı ve tehlikeli parçaların çocukları erişebileceği yerlerde (örneğin plastik torbalar ve küçük parçalar) bırakılmaya özen gösterilmelidir.

- PEDALIN KULLANIMI no.9 (şek. 2)

KULLANIM: Makineyi kullanmak için pedala basarak serbest bırakın ve direksiyon kolunu eğin (şekil 3).

TAŞIMA: Bir odadan diğerine transfer için makine kapatılmalı ve fırça ve silecek bıçakları yerden yukarı kaldırılmalıdır (şekil 4). Kolu dik konumda sabitlemek için, pedal kilitlenene kadar kolu ileri itin ve mandalı devreye sokun (şek. 5).

-DÜĞME YERLEŞİMİ

Makine, aşağıdaki işlevlere sahip 2 Basmalı Düğme ve bir Tetik (şekil 1) ile donatılmıştır: 1. Yıkama Fırçası AÇIK/KAPALI 2. Şampuan dağıtım düğmesi 3. Emiş Motoru AÇIK/KAPALI NOT: Emiş elde etmek için Yıkama Fırçası anahtar ON konumunda olmalıdır.

-ÜST TANK no. 5 (şek. 1)

Bu yaklaşık 2,8 litre maksimum kapasiteye sahiptir. ve temiz deterjan sıvısını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Makinemin teslimata başlayabilmesi için tankta en az bir litre solüsyona ihtiyacı vardır.

Makineyi gereğinden fazla ağırlaştırmamak için, üst sıvı deposuna yalnızca yüzeyi temizlemek için kesinlikle gerekli olan sıvı miktarı yerleştirilmelidir.

ÜST TANKIN ÇIKARILMASI:

Tutucu serbest kalana kadar kapak topuzunu saat yönünün tersine çevirin (şek.6) ve hazneyi koldan ayırın (şek.7). Doldurma ağzını çekerek için kapak topuzunu kendinize doğru çekerek çıkarın.

- FİLTRE no. 6 (şek.1)

Bu, silecek çekpasıyla emilen kirli sıvıyı alt tanka iletir.

FİLTRENİN ÇIKARILMASI:

Yanlardan tutarak alt tanktan kaldırın ve sağlanan destekten ayırın (şek.8). Kirli sıvı hortumlarını dar açıyla bükmemek önerilir (şek.18).

- ALT TANK no. 8 (şek.1)

Bu, kurutma sırasında emilen kirli sıvıyı toplar.

ALT TANKIN ÇIKARILMASI:

Bu ancak üst tank ve filtre ünitesi çıkarıldıktan sonra çıkarılabilir. MAKİNE TEMİZ DETERJAN SIVISI DOLDURDUĞUNDA BOŞALTILMALIDIR. Çıkarımı için tutma bölgesinden tutun, tutamağın arkasından ayrılarına kadar hafifçe kaldırın ve çıkarın (şek.8).

- DETERJAN

Deterjan sıvısı saf su veya az miktarda köpürmeyen deterjan eklenmiş sudan oluşabilir. Emme devresine zarar verebilecek köpük oluşumunu önlemek için önerilen doza uyulması önemlidir.

TEMİZ ÇÖZELTİ İLE DOLDURULAN DEPOYU MAKİNEYE TAKMADAN ÖNCE, TOPLAMA DEPOSUNUN BOŞALTILDIĞINDAN EMİN OLUN.

SERT YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

KULLANIM ÖNCESİ TALİMATLAR:

- Makineyi su ve zemin deterjanı ile doldurun.
- Yüzeyi fırça veya elektrik süpürgesi kullanılarak kırınlar, kulları, kiri, toz topraklarını vb. temizlemek için hazırlayınız. Makine en iyi performansı ilk fırçalanmış yüzeylerde vererek yıkamaya ve kurumaya hazır hale getirir.
- Elektrik kablosunun fişini elektrik prizine bağlayın.
- Kol bırakma pedalına basın (şekil 3).

YIKAMA TEKNİĞİ:

- Fırçayı döndürmeyi başlatmak için 1 düğmesine (şekil 1) basın.
- Deterjan sıvısını zemin yüzeyine ve kir türüne uygun bir akış hızında vermek için tetik 2 (şekil 1) basın. Zemini gereğinden fazla ıslatmamaya özen gösterin.
- Zemin uygulanan deterjanı emmek için düğmeye 3 (şekil 1) basın.
- Mümkünse şekil 9'da gösterildiği gibi bir yıkama düğmesini izleyerek makineyi yavaşça ileri geri hareket ettirin.
- En inatçı kirleri çıkarmak için döner fırçayı en zor noktalarda kullanmaya devam edin.

UYARILAR

- Kullanıcıların zemini yıkamaya başlamadan önce, kullanılabilecek deterjanın temizlenecek yüzeye uygun olup olmadığını kontrol etmek ve kullanım yöntemini mükemmelleştirmek için makineyi küçük bir alanda denemeleri önerilir.
- Döner fırça açırken makineyi sabit bırakmayın. Bu zemine zarar verebilir.
- Deterjan çözeltisi dozajı, silecek çekpasının kuru çalışmasını sağlamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

ÖNEMLİ:

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce kapatın ve fişi elektrik kaynağından çıkarın.

KULLANIM SONRASI

- Fişi elektrik prizinden çıkardıktan sonra, kabloyu verilen kancaların etrafına sarm (şekil 2) ve pedal mandalının yerine oturduğunu duyuana kadar makinenin kolunu dikey konuma getirin.
- Her iki tankı da boşaltın ve dikkatlice durulayın ve kurulayın.
- Depoları tutamağa geri koyun ve makineyi çarpma, don, nem veya su riskinin olmadığı korumalı bir yere yerleştirin. Silecek çekpaslarına zarar vermemek için makine sağlanan sehpaaya yerleştirilmelidir (şekil 10).

FIŘANIN TEMİZLİĐİ

- Bir tornavida yardımıyla şekil 11'de gösterilen 2 vidayı sökün.
- Az önce çıkardığınız 2 vidanın yanından tutarak fırçayı serbest bırakın ve karşı taraftaki pimden ise çıkartın.
- Fırçayı tekrar yerine takmadan önce iyice kurumasına dikkat ederek akan su altında temizleyin.
- Fırçayı yeniden başlamak için tahrik pimini şekil 12'de gösterilen konuma çevirin.
- Fırçayı tahrik pimine yerleştirin.
- Yatağı yuvasına doğru getirin.
- Yatağı doğru bir şekilde konumlandırmak için fırçayı elle döndürün.
- Fırçanın kollarını sıkıştırmamaya dikkat ederek 2 vidayı sıkarak tekrar kapatın.

ÇEKPAŞLARIN TEMİZLİĐİ

- Silecek çekpaslarını çıkarmak için uçlarındaki tutucular serbest bırakılarak (şek.13) ve zıt yönlere çıkarılarak (şek.14) ayrılmalıdır.
- Agresif olmayan bir deterjan yardımıyla akan su altında temizleyin ve uç tutucuları yeniden takmayı unutmadan kılavuzlara yerleştirin.

SORUN GİDERME

ÖNEMLİ:

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce kapatın ve fişi elektrik kaynağından çıkarın.

FIŘA DÖNMÜYÖR

- Fişin elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Döğmeye doğru basılıp basılmadığını kontrol edin.
- Güç uzatma kablosu kullanılıyorsa, bunun Genel Önlemler bölümünde belirtilen gereksinimlere uygun olduğundan ve tamamen çözüldüğünden ve RCD'nin doğru çalıştığından emin olun.
- Fırça motoru yanlışlıkla aşırı ısındı: Tabandaki hava girişlerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve aşırı yük devresinin sıfırlanmasını bekleyin (yaklaşık 5 dakika).
- Fırçanın dönmesini engelleyen sıkışmış nesnelere olmadığını kontrol edin.
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin.

CIĐAZ DETARJAN VERMİYÖR

- Depoda deterjan olup olmadığını kontrol edin.
- Fırçayı çıkardıktan sonra, verilen pim ile 4 deterjan dağıtım ağızını temizleyin (şek.15). Şekil 1'de belirtildiği gibi bulunur. 16 madde
- Tank doğru takılmamış ve basma valfi çalışmıyor. Tankı yeniden konumlandırın.
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin

CIĐAZ ÇEKİM YAPMIYÖR

- Emme silecek bıçaklarının doğru yerleştirildiğini ve uç tutucularının kapalı olduğunu kontrol edin (bakım bölümüne bakın) (şek.13).
- Kirli deterjan toplama tankını boşaltın.
- Hortumların bağlı olduğunu (şekil 16 ve 17) ve dar bir açıyla bükülmediğini (şekil 18) kontrol edin.
- Silecek bıçaklarındaki desenin aşınmasını kontrol edin (şek.19). Gerekirse bunları bakım bölümüne bakarak değiştirin.
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin.

CIĐAZ DÜZĞÜN ÇALIŞMIYÖR

- Fırça ve silecek çekpaslarının doğru şekilde sabitlendiğini kontrol edin (bakım bölümüne bakın).
- Fırçanın aşınmasını kontrol edin (minimum kil uzunluğu 20 mm'dir). Gerekirse bunları bakım bölümüne bakarak değiştirin.
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin.

AŞIRI KÖPÜK ÜRETİMİ

- Suda çok fazla deterjan var.
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin.

DETERJAN EŞİT DAĐITILMIYÖR

- Fırçayı çıkardıktan sonra, verilen pim ile 4 deterjan dağıtım ağızını temizleyin (şek.15). Şekil 1'de belirtildiği gibi bulunur. 16 (parça P).
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin.

CIĐAZ SU SIZDIRIYÖR

- Kirli deterjan toplama haznesini boşaltın (şek.8).
- O-ring contanın mevcut ve hasarsız olduğunu kontrol edin (şek.20).
- Sorun devam ederse, en yakın Servis Merkezi ile iletişime geçin.

GARANTİ

Garantinin ayrıntıları için ekteki Hoover Garantisini bölümüne bakın

Garanti şunları kapsamaz:

Normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalan parçalar (Fırça, kavis, hortumlar, Silecek çekpasları, boya)

GARANTİ ŞARTLARI

- Hoover satın aldığınız ürünü kaydettirmeniz koşuluyla, bu ürünün tüm parçalarını satın alma tarihinden itibaren 5 yıl garanti eder.
- Hoover onaylı mühendisler, ilk yıl boyunca, iç lambalar gibi normal aşınma ve yıpranmaya tabi parçalar hariç, tüm kusurlu parçaları ücretsiz olarak değiştirecek veya onaracaktır.
- 2-5 yıl arasında kusurlu parçalar yalnızca Hoover tarafından uygun işçilik ücretleri ödenirse ücretsiz olarak sağlanacaktır. Garanti kapsamındaki avantajlardan yararlanabilmek için satın alma belgesi sunabilmeniz ve cihazın Hoover talimatlarına uygun olarak tedarik edilmiş, bakımı yapılmış ve kullanılmış olması gerekir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 'inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, , satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporlar belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici ve/veya İthalatçı Firmasının:

Ünvanı: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok. No: 1

Atasehir/iSTANBUL

Tel - Faks: 90 216 464 52 33

Eposta: info@niceteknoloji.com

Yetkili Kişi: Yenal AYAN

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:



Satıcı Firmasının:

Ünvanı: NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok. No: 1 Atasehir/iSTANBUL

Tel - Faks: 90 216 464 52 33

Eposta: info@niceteknoloji.com

Yetkili Kişi: Yenal AYAN

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:



Fatura ve İrsaliye:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Malın / Ürünün:

Cinsi: PROFESYONEL DİKEY ZEMİN TEMİZLEYİCİ

Markası: HOOVER

Modeli: C5950

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

İTHALATÇI FİRMA / www.niceteknoloji.com

ÜNVANI : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ : ATATÜRK MH. EKİNCİOĞLU SK. NO: 1
NİCE PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY
ATAŞEHİR - İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33

ÜRETİCİ FİRMA / www.hoover.com

ÜNVANI : HOOVER D.H.P. Srl

MERKEZ ADRESİ : Via G. Brodolini, 24 20834 Nova Milanese (MB) Italia
Licencee of Hoover Professional



HOOVER®

Professional

w w w . h o o v e r . c o m

DESTEK TEL: 444 22 09

