

Ariete

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

Marka: **Ariete**

Model: **4164**

Ürünün Cinsi: **Steam Mop 10in1 Buharlı Paspas**

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

İTHALATCI FİRMA / www.niceteknoloji.com
ÜNVAN :NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ :ATATÜRK MH. EKİNCİOĞLU SK. NO: 1 NİCE
PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL
TELEFON : 0216 464 52 33

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 3 00
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net



CE

EAC

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

SATICI FİRMANIN ÜNVANI

ADRES

Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok. No:1 Nice Plaza Küçükkalkalköy -
Ataşehir/İstanbul

ADRES

Telefon : 0216 464 52 33

YETKİLİ
Yenal AYAN


NİCE TEKNOLOJİ
KAYITLI İZLENİM VE
KONULMUŞ ÜRÜNLERİ

YETKİLİ

KAŞE-İMZA

MALIN CİNSİ : Steam Mop 10in1 Buharlı Paspas

TESLİM TARİHİ VE YERİ :/...../.....

MARKASI : ARLETE

FATURA TARİHİ :/...../.....

MODELİ : 41 G4 Steam Mop

FATURA NO :

BANDROL VE MAKİNE SERİ NO :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL (İKİ YIL)

GARANTİ ŞARTLARI

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 3 yıldır. Malı mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanan Tachier(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmekte olup 1 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aygıt olduğunu doğrulaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan:
 - a- Sozleşmeden önce,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarımını isteme,
 - d- Satış bedelinden indirim isteme,
 - e- Ücretsiz onarımını isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını tüketici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
 - a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında tüketici malın bedelini tahsil eder, satıcı ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Malın aygıt olduğunu doğrulaması durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını tüketici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garanti eden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkarılacak uyarı ve bildirimlerin yerine getirilmesini veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerddeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


* Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır.

Ariete

4164

TEKNİK DETAYLAR

Maksimum Güç	1500 W
Çıkarılabilir Su Haznesi	350cc
Çalışma Süresi	18 dk
Kablo Uzunluğu	5 m
Ağırlık	2.37 kg
Ürün Boyutları	120 x 28 x 29 cm

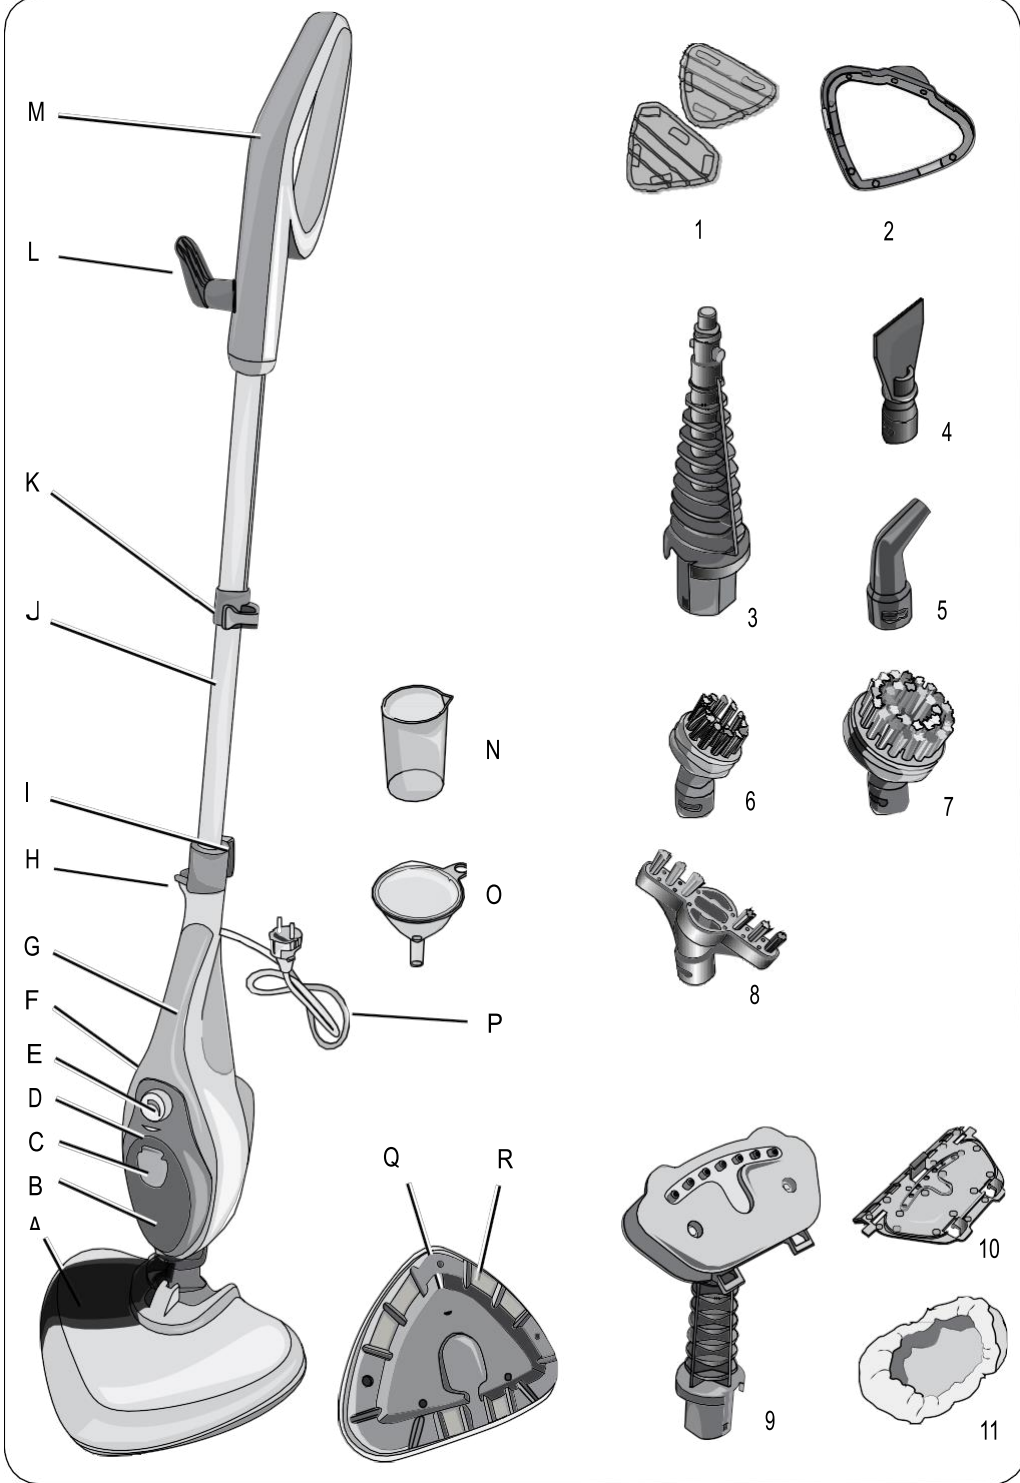

30

• Servis Adı	AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
• Yetkili Ad Soyad	
• Vergi Dairesi	sultanbeyli
• Vergi No	55213149954
• Telefon No	02164410798
• HYB No	34-HYB-12508
• Adres	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİLCAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL
• Şehir	İSTANBUL


25
• Servis Adı: TEKNİK SOĞUTMA- AHMET BOYNUEĞRİ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: AKSU
• Vergi No: 41335370444
• Telefon No: 903442143441
• HYB No: 46-HYB-1172
• Adres: İSA DİVANLI MAHALLESİ 35001. SOK. NO3/ĐULAKĐIROĐLU
• Şehir: KAHRAMANMARAŞ

26
• Servis Adı: TİĐLİLAR TEKNİKSERVİS
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: kaymakkapı
• Vergi No: 8430315913
• Telefon No: 902462012060
• HYB No: 32-HYB-414
• Adres: TURAN MAHALLESİ 112. CADDE NO:61 İSPARTA
• Şehir: İSPARTA


27
• Servis Adı: UĐUR ELEKTRONİK- UĐUR TÖLÜMEN
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GELİBOLU V.D.
• Vergi No: 28216407246
• Telefon No: 902865668030
• HYB No: 10-HYB-848
• Adres: CAMİİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD.NO.46/2
GELİBOLU/
• Şehir: ÇANAĞKALE

28
• Servis Adı: UĐUR OTOMASYON MEHMET UĐUREsnaf
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: İĐDIR
• Vergi No: 8860342494
• Telefon No: 905321784132
• HYB No: 76-HYB-213
• Adres: TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOK. NO: 1Đ01/B01
MERKEZ/İĐDIR /MERKEZ
• Şehir: İĐDIR


29
• Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK MEVLÖT UYSAL Esnaf
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: kocatepe
• Vergi No: 8990048524
• Telefon No: 905531322444
• HYB No: 03-HYB-3289
• Adres: DURLUPINAR MAH. ATATÖRK CADNO:23/C - / MERKEZ
• Şehir: AFYONKARAHİSAR

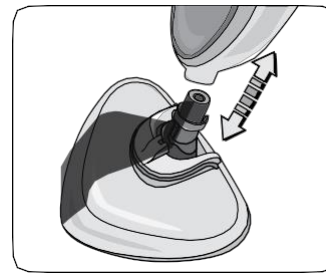


Şek. 2

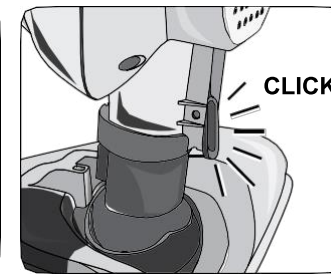


Şek. 3

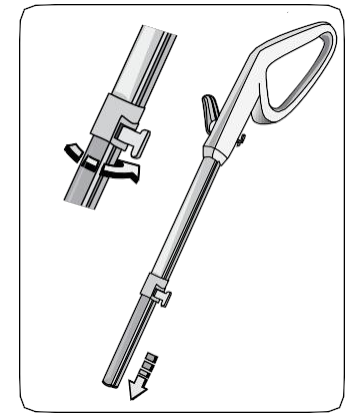

Şek. 4

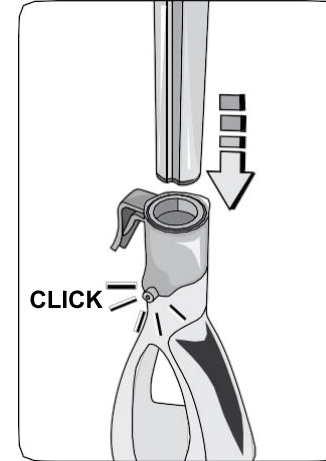


Şek. 5

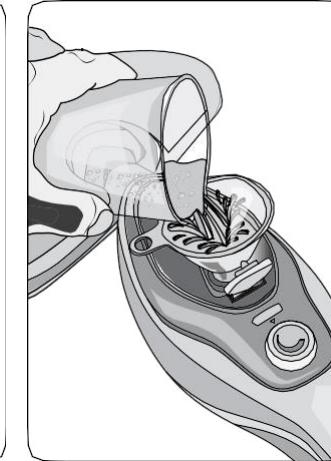


Şek. 6




Şek. 7

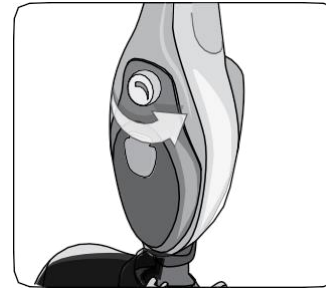


Şek. 8

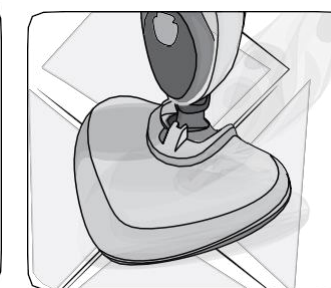


Şek. 9

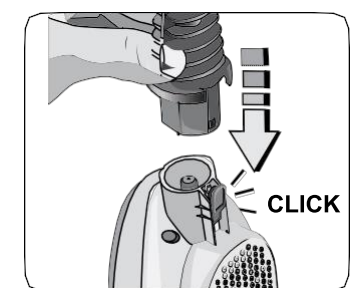

Şek. 10

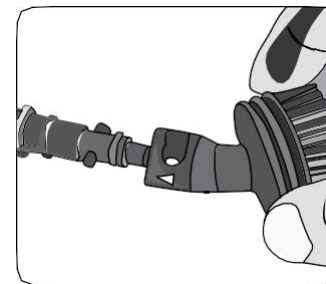


Şek. 11

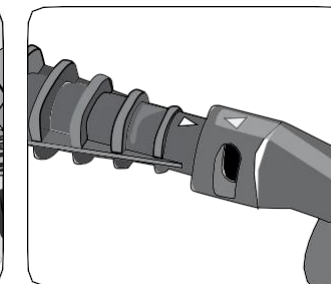


Şek. 12




Şek. 13

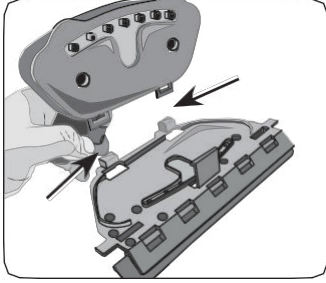


Şek. 14

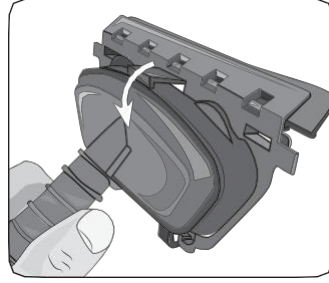


Şek. 15

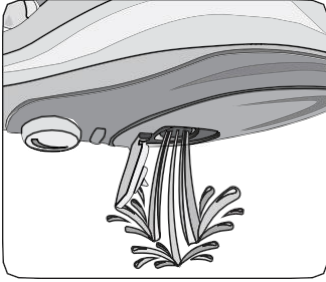

Şek. 16

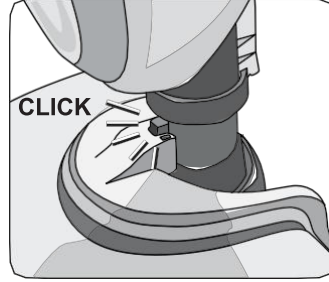


Şek. 17

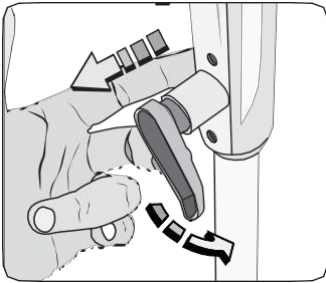

Şek. 18

extension

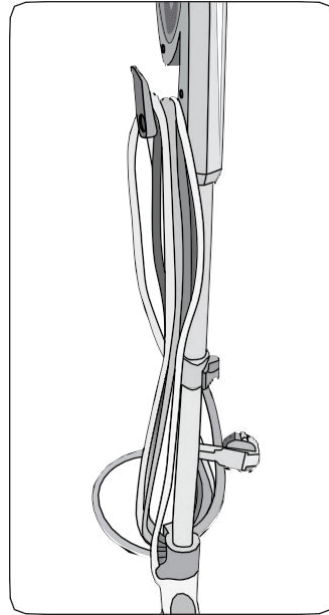

Şek. 19

20

- **Servis Adı:** RAM BİLGİSAYAR RECEP ALKAŞSAHIS
- **Yetkili Ad Soyad:**
- **Vergi Dairesi:** batman
- **Vergi No:** 48226569956
- **Telefon No:** 904882151242
- **HYB No:** 21-HYB-3388
- **Adres:** BAHÇELİEVLER MAH.STAD CADDESİ NO5/A
- **Şehir:** BATMAN

21

- **Servis Adı:** SEFA TEKNİK-AYHAN AKGÜLLÜEsnaf
- **Yetkili Ad Soyad:**
- **Vergi Dairesi:** BERGAMA
- **Vergi No:** 14128755520
- **Telefon No:** 902326321162
- **HYB No:** 35-HYB-6696
- **Adres:** İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOK. No:3/A BERGAMA / İZMİR
- **Şehir:** İZMİR

22

- **Servis Adı:** SOYÇİÇEK ELEKTRONİK
- **Yetkili Ad Soyad:**
- **Vergi Dairesi:** ISPARTA
- **Vergi No:** 7750035519
- **Telefon No:** 02462327604
- **HYB No:** 32-HYB-108
- **Adres:** PİRİ MEHMET MAH. 1760.SOK. NO:12/14
- **Şehir:** ISPARTA

23

- **Servis Adı:** STAR DOĞALGAZ-CİHAN BACAKEsnaf
- **Yetkili Ad Soyad:**
- **Vergi Dairesi:** ESKİŞEHİR
- **Vergi No:** 1290406574
- **Telefon No:** 05348996553
- **HYB No:** 26-HYB-2295
- **Adres:** EMEK MAHALLESİ SABİT SOK. NO: 29A-ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
- **Şehir:** ESKİŞEHİR

24

- **Servis Adı:** ŞAHİN ELEKTRONİK- CÜNEYT YUYUCUER
- **Yetkili Ad Soyad:**
- **Vergi Dairesi:**
- **Vergi No:**
- **Telefon No:** 03222390790
- **HYB No:** 01-HYB-3410
- **Adres:** HUZUREVLERİ MAH ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. ŞAHİN APARTI NO:357/C BAĞIMSIZ BÖLÜMNO:16
- **Şehir:** ADANA

15	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: MUTLU ORTA • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: Keşan • Vergi No: 35642181336 • Telefon No: 902847152271 • HYB No: 59-HYB-898 • Adres: YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO:15/26 KEŞANKEŞAN • Şehir: EDİRNE
16	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: MUTLU YILMAZ DESTEKPARKBİLİŞİM • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: KOCATEPE • Vergi No: 9730347298 • Telefon No: 902722121505 • HYB No: 03-HYB-1297 • Adres: KASIMPAŞA MH. GAZLIGÖL CD.NO:115/B MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR /AFYONKARAHİSAR • Şehir: AFYONKARAHİSAR
17	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERHALİLSÜRÜCÜ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: KAYMAKKAPI • Vergi No: 11423347604 • Telefon No: 902462234949 • HYB No: 32-HYB-415 • Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ- 1766 SOKAKNO:8/B • Şehir: ISPARTA
18	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: OSMAN AKIN AKINELEKTRONİK • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: • Vergi No: • Telefon No: 02722158001 • HYB No: 03-HYB-3174 • Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLERPT NO:15 • Şehir: AFYONKARAHİSAR
19	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: RABT BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAATMAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET.LTD.ŞTİ. • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: ASLANBEY • Vergi No: 7340481754 • Telefon No: 903444443066 • HYB No: 46-HYB-612 • Adres: HAYRULLAH MAH.SANDALZADE BULV.SEÇKİNLER SİTESİ C BLOK NO:1/D KAHRAMANMARAŞ • Şehir: KAHRAMANMARAŞ

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu cihaz, kullanıcıyı mümkün olan yerlerde olası tehlikelerden korumak için yürürlükteki Avrupa Mevzuatına uygun olarak üretilmiştir. Bu tür bir cihaza aşına olsanız bile, kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu cihazı yalnızca tasarlandığı amaç için kullanın. İleride danışmak için bu kılavuzu saklayın. Bu cihazı başkalarına vermeye karar verirsiniz, bu kullanma kılavuzunu da eklemeyi unutmayın.

Bu kılavuzda verilen bilgiler, aşağıdaki sembollerle belirtilmiştir:



ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE



YANMA TEHLİKESİ



ELEKTRİK TEHLİKESİ



UYARI – MADDİ HASAR !



Diğer sebeplerden kaynaklanan hasar tehlikesi

KULLANIM AMACI

Cihazı, mermer, seramik, taş, fayans, parke ve parke zeminler gibi zeminleri, işlem görmüş ve su geçirmez olması koşuluyla iyice yıkamak ve sterilize etmek için kullanabilirsiniz. Cihaz, deterjan yardımı olmadan aktif buhar gücünü kullanır. Makinenin, yanlış kullanımından kaynaklanan her türlü hasar için herhangi bir sorumluluktan muaf olan üretici tarafından makinenin başka hiçbir amaç için kullanılmaması önerilmektedir. Yanlış kullanım her türlü garantinin geçersiz kılınmasına neden olur.

DİĞER RİSKLER



Uarı !

- Cihazı mum ile işlenmiş yüzeylerde kullanmayın. Balmumu ısı ve buhar etkisiyle giderilecektir. İşlenmemiş veya geçirgen ahşap zeminlerde kullanmayın. Cihazı herhangi bir ahşap yüzeyde uzun süre açık bırakmayın: ahşap şişebilir.
- Cihazı önce evdeki zeminin gizli bir alanında test edin. Alternatif olarak, zemin üreticisinden temizlik prosedürleri hakkında bilgi isteyin.
- Hassas ve sentetik kumaşlarda veya deri giysilerde kullanmayın.

GÜVENLİK UYARILARI

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve bu nedenle ticari veya endüstriyel amaçlara uygun olmadığı düşünülmektedir.
- Yanlış kullanım veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki herhangi bir kullanımdan doğan sorumluluk üretici tarafından peşinen reddedilir.
- Yetkili Servis Merkezine geri gönderildiğinde, ücretsiz servisimiz ürünün yetersiz ambalajlanmasından kaynaklanan hasarları kapsamadığından orijinal kutuyu ve ambalajı saklamanızı öneririz.

- Cihaz üreticisi tarafından önerilmeyen veya tedarik edilmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanmasına neden olabilir.
- Bu cihaz fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya uygun değildir; cihazın deneyimi ve bilgisi olmayan kullanıcılar veya kullanıcı talimatı verilmeyen kullanıcılar, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenmelidir.



Çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya uygun değildir; cihazın deneyimi ve bilgisi olmayan kullanıcılar veya kullanıcı talimatı verilmeyen kullanıcılar, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenmelidir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu daima 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadan ve çalışma sırasında izlenmeden çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Cihazı çocu kların sıcak parçalara ulaşamayacakları şekilde yerleştirin.
- Potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Çocukların güç kablosunu tutmasını önleyin, aksi halde cihazın düşmesine neden olabilirler.
- Bu cihazın imha e dilmesi durumunda, güç akorunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, potansiyel olarak tehlikeli bileşenlerin, cihazla oynarken çocukların kendilerini incitmelerini önlemek için zararsız hale getirilmesi önerilir.



Yanma Riski

- Cihazın metal parçalarına, sıcak suya veya buhara çalışırken ve kapatıldıktan sonra birkaç dakika boyunca yanıklara neden olabileceğinden dokunmayın.
- Buharı vücudun bölümlerine veya evcil hayvanlara, bitkilere veya hassas nesnelere doğrultmayın.
- Cihazı çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra yerde bırakmayın.
- Buharı asla elektrikli parçalar içeren ekipmanlara doğrultmayın (örneğin fırınların içinde).
- Bezi buhar kafasından çıkarmadan önce güç kablosunu prizden çekin. Buhar başlığı ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 dakika bekleyin.
- Kazan en iyi sıcaklığa ulaşmadan buhar düğmesine basmayın: başlıktan çıkan sıcak su tehlikesi.
- Cihaz kullanılmadığında elektrik prizinden çıkarın ve tek tek parçaları takmadan veya çıkarmadan önce veya temizlemeden önce soğumasını bekleyin .

10	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: ÇAVUŞ İLETİŞİMİBRAHİM ÇAVUŞEsnaf • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: GÖKALP • Vergi No: 2320790931 • Telefon No: 05050844324 • HYB No: 21-HYB-3761 • Adres: BAĞCILAR MAHALLESİ URFA BLVNO: 239D/- BAĞLAR/DİYARBAKIR /BAĞLAR • Şehir: DİYARBAKIR
11	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK- BÜLENT DOĞANAY • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: NEVŞEHİR • Vergi No: 31334209364 • Telefon No: 903842123411 • HYB No: 50-HYB-79 • Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.DAMLA SK. BİLGİN APT.NO:2 • Şehir: NEVŞEHİR
12	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: EMSA GÜVENLİK SİSTEMLERİ OTOMASYONELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ/1185 • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: ZİYAPAŞA • Vergi No: 3340519838 • Telefon No: 903222330110 • HYB No: 01-HYB-3807 • Adres: YURT MAH.71457 SOK EDAAPT.NO -A/2 ÇUKUROVA/ADANA • Şehir: ADANA
13	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: HEMART TEKNOLOJİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: GÜNEŞLİ • Vergi No: 4610663369 • Telefon No: 905532274173 • HYB No: 34-HYB-18721 • Adres: MAHMUTBEY MAHALLESİ 2412. SK.- Sit. C BLOK Apt. NO: 2 H / BAĞCILAR • Şehir: İSTANBUL
14	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: MEHMET KURUDERE- MASTER BİLİŞİM • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: 19 MAYIS • Vergi No: 29723331628 • Telefon No: 03622304021 • HYB No: 55-HYB-2861 • Adres: KARADENİZ MAHALLESİ MESCİZADE SOKAK NO:17/İLKADIM • Şehir: SAMSUN

5	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: uşak • Vergi No: 13894978492 • Telefon No: 027622236813 • HYB No: 64-HYB-226 • Adres: İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/AMERKEZ/UŞAK • Şehir: UŞAK
6	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: BARIŞ TOKAY - EGE SERVİS • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: GAZİEMİR • Vergi No: 32968839750 • Telefon No: 02322524600 • HYB No: 35-HYB-4976 • Adres: ATIFBEY MAHALLESİ 6 SOKAK NO:3 GAZİEMİR • Şehir: İZMİR
7	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: BEST ELEKTRONİK FUAT SİPEROĞLU • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: KIRŞEHİR • Vergi No: 7710023658 • Telefon No: 03862137388 • HYB No: 40-HYB-2173 • Adres: AHİEVİRAN MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD. No:11/A KIRŞEHİR MERKEZ • Şehir: KIRŞEHİR
8	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: BİLİRLER BİLİŞİM KIRTASIYE TEKNOLOJİ İNŞAAT VE PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: ASLANBEY • Vergi No: 1750430694 • Telefon No: 903442211427 • HYB No: 46-HYB-1073 • Adres: İSMETPAŞA MAH. HÜKÜMET BULV.NO:37/A DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ • Şehir: KAHRAMANMARAŞ
9	<ul style="list-style-type: none"> • Servis Adı: CAN SOĞUTMA DURDU ARABACI • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: ASLANBEY • Vergi No: 18653127036 • Telefon No: 903442144003 • HYB No: 46-HYB-1007 • Adres: HAYRULLAH MH. M.EJDER CD.KİRİŞÇİ APT.ALTİ NO:30/C MERKEZ • Şehir: KAHRAMANMARAŞ



ELEKTRİK UYARILARI

- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, bilgi plakasında gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağına uygun olduğundan emin olun.
- Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarların kullanılması maddi hasarlara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Akım taşıma kapasitesi yetersiz olan kabloları veya prizleri kullanmayın.
- Cihazı daima topraklı bir prize takın.
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Cihazı elleriniz ıslak veya çıplak ayakla kullanmayın.
- Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse veya cihaz arızalıysa, cihazı kullanmayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm onarım işlemleri Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Aynı prize başka bir yüksek güçlü cihaz (elektrikli ısıtıcı, ütü, radyatör vb.) Takmayın. Elektrik yükü tehlikesi.
- Cihazın sıcak parçalarını güç kablosunun üzerine koymayın.
- Cihazı fişten çekmek için güç kablosunu çekmeyin.
- Güç kablosunu keskin kenarlara veya keskin parçalara karşı bırakmayın.
- Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.
- Cihazı güç kablosundan çekerek hareket ettirmeyin.
- Şimşekli havalarda güç kablosunu prizden çekin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken kabloyu asla elinize sarmayın.



UYARI – Maddi Hasar

- Cihazı kullanmadan önce, işlemden geçirilecek nesnelerin, yüzeylerin ve kumaşların yüksek sıcaklıkta buhara karşı dayanıklı veya bunlarla uyumlu olduğundan emin olun. Özellikle tuğla zeminler, ahşap yüzeyler, deri, ipek veya kadife gibi hassas kumaşlar için üreticinin talimatlarına bakmanız ve gizli bir parça veya numune üzerinde bir test yapılması önerilir.
- Uygulama yapılacak yüzey soğuksa silecek fırçasını kullanmayın. Herhangi bir termal şok kırılmalarına neden olabilir. Özellikle düşük sıcaklıklara sahip mevsimlerde, yaklaşık 40 cm mesafeden temizlenecek yüzey üzerinde bir püskürtme kullanarak camı önceden ısıtın.
- İlk kullanımda veya uzun bir aradan sonra, fazla suyu temizlemek için buharı boş bir alana yönlendirin.
- Buhar başlığını cam yüzeylerde kullanmayın.
- Cihazı aşınmış bir bezle kullanmayın. Zeminin hasar görme ve çizilme tehlikesi.
- Kullanmadan önce güç kablosunu daima açın.
- Cihazı kazanda su olmadan kullanmak pompaya zarar verebilir.

- Depodaki su seviyesini düzenli olarak kontrol edin.
- Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın. Musluk suyu özellikle sertse, %50 musluk suyu ve %50 minerali giderilmiş su karışımı kullanın.
- Cihazı söküp tüm parçalarının soğumasını sağladıktan sonra cihaz sadece yumuşak, hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Asla plastik parçalara zarar verebilecek çözücüler kullanmayın.
- Tanka kireç çözücü ürünler veya diğer kokulu maddeleri dökmeyin; Aksi takdirde garanti iptal edilebilir.
- Cihazı kaldırmadan önce daima fişini çekin. Deponun soğumasını ve tamamen boşaltmasını bekleyin.
- Cihazı atmosferik etkenlere (güneş, yağmur vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
- Bu üründe üretici tarafından aç ıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, güvenliğinin kaybedilmesine ve kullanıcı tarafından cihazın kullanılmamasına ve garantisinin geçersiz kılınmasına yol açabilir.
- Cihazı sökmeyin. Kullanılacak veya temizlenecek dahili parça yoktur.



Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehlikesi

- Cihazı kapalı ortamlarda ve yağ bazlı boyalar, çözücüler veya su yalıtım malzemeleri ya da yanıcı güç ya da diğer toksik ya da patlayıcı buharlar tarafından yayılan dumanların olduğu ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı bir merdiven yardımıyla kullanıyorsanız çok dikkatli olun.
- Cihazı çalıştırmadan önce depoyu suyla doldurun. Tanka su dökmeyin önce cihazın fişini çektiğinizden emin olun.
- Cihazı sadece çalışma konumundayken açın.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Kısa bir süre için bile ayrılmanız gerektiğinde, cihazı kapatın ve daima elektrik kablosunu çıkarın.
- Cihazı kapalı mekanda serin ve kuru bir yerde saklayın .

• BİR SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE	
İTHALATÇI/İMALATÇI/ÜRETİCİ FİRMANIN	
1. ÜNVANI :	NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2. MERKEZ ADRESİ :	ATATÜRK MAHALLESİ EKİNCİOĞLU SK. NO:1/1
3. TELEFON :	0216 464 52 33
4. FAKS :	0216 445 74 32
6. TİCARET SİCİL NO :	790756-0
8. VERGİ NO :	6310598863
MERKEZ SERVİS	
• Servis Adı:	NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	KOZYATAĞI
• Vergi No:	6310598863
• Telefon No:	0216 464 5233
• HYB No:	34-HYB-18384
• Adres:	ATATÜRK MAHALLESİ EKİNCİOĞLU SKNO: 1/1
• Şehir:	İSTANBUL
2	
• Servis Adı:	ADEN ÇINAR
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	-
• Vergi No:	2500141668
• Telefon No:	-
• HYB No:	64-HYB-3
• Adres:	KÖME MAH. ÇAMLI SOK.NO:19/B
• Şehir:	UŞAK
3	
• Servis Adı:	AKDENİZ SOĞUTMADURMUŞ AYBAYEsnaf
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	KAYMAKKAPI
• Vergi No:	1090103082
• Telefon No:	05337131140
• HYB No:	32-HYB-504
• Adres:	HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. No:32/4 MERKEZ / ISPARTA MERKEZ
• Şehir:	ISPARTA
4	
• Servis Adı:	ARZUM TEKNİK SERVİS MURATAKMAN
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	K.ÇEKMECE
• Vergi No:	19685247518
• Telefon No:	902125808790
• HYB No:	34-HYB-1881
• Adres:	TEVFİKBEY MAHALLESİ 1.AYLA SK. BEYAZ AP. Sit. NO: 10 A KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE
• Şehir:	İSTANBUL

- 5 Fişi elektrik prizinden çekin. Depoyu temiz suyla doldurun. Durulayın ve boşaltın.
6 Su haznesine 350 ml temiz soğuk su doldurun (Şek 6).
7 Elektrik prizine takın. Depoda su kalmayınca kadar tüm buharın dışarı çıkmasına izin verin. Gerekirse, cihaz temiz buhar çıkarana kadar işlemi tekrarlayın: buhar kafasını kuru bir bezle geçen temizliği kontrol etmek mümkündür.
Aksesuarlardan kireç izlerini gidermek için, su ve sirke çözeltisine daldırın. Aksesuarı cihaza takın ve buhar verin.

SORUN GİDERME



Uyarı !

Çalışma hataları ve elektrik arızaları durumunda cihazı derhal kapatın. Fişi elektrik prizinden çekin. Cihazın soğumasını bekleyin.

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize takılı değil.	Cihazın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Güç besleme hattında akım olup olmadığını kontrol edin. Cihazı başka bir prize takmayı deneyin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
Başlıktan buhar çıkmıyor.	Buhar düğmesi minimuma indirilmiştir.	Buhar miktarını arttırmak için buhar düğmesini çevirin.
	Cihaz kullanıma hazır değil.	Buharın hazırlanmasına izin vermek için birkaç saniye bekleyin.
	Tanktaki su yok.	Cihazı kapatın. Depoyu 350 ml temiz musluk suyuyla doldurun (Şek 6).
Gürültü seviyesin de bir artışı var.	Buhar çıkışı delikleri kireçle tıkanmış olabilir.	Kireci temizleyin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
	Tanktaki su yok.	Cihazı kapatın. Depoyu 350 ml temiz musluk suyuyla doldurun (Şek 6).
Başlıkta su sızıntısı var.	Buhar kanalında olası yoğunlaşma artışı.	Buhar çıkışı düğmesini görene kadar buhar düğmesini çevirin. Yumuşak bir bez zemini nemlendirmeyecek şekilde yerleştirin. Su çıkmaya devam ederse cihazı kapatın. Buhar başlığı ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 dakika bekleyin. Tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

CIHAZIN TANIMI

- A – Buhar Başlığı
B – Su Haznesi
C – Hazne Kapağı
D – Buhar Hazır Gösterge Işığı
E - Buhar Ayarı
F – Cihaz Gövdesi
G – Tutma Kolu
H – Tutma Kolu Düğmesi
I – Kablo Sarma
J – Teleskopik Boru
K - Teleskopik Boru ayarı
L - Kablo Sarma Kancası
M – Tutma Kolu
N – Ölçüm Kabı
O - Huni

- P – Güç Kablosu + Fiş
Q – Buhar Düğmesi
R - Yıkanabilir kumaş velcro

- 1 – Yıkanabilir Bezler
2 – Halı Kızağı
3 - Uzatma / başlık
4 - Kürek
5 - 90° açılı başlık
6 - Küçük fırça
7 – Büyük Fırça
8 – Derz Fırçası
9 - Döşeme Başlığı
10 –Cam Temizleme Başlığı
11 – Temizleme Bezi

Tip Etiket

Makinenin tabanında bulunan tip etiketinde, cihazın aşağıdaki verileri vardır:

- Üretici bilgisi
- model (Mod.)
- seri numarası (SN)
- elektrik voltajı (V) ve frekans (Hz)
- elektrik tüketimi (W)

CIHAZIN KURULUMU

Cihazın ambalaj malzemelerini çıkarın.

Cihaz gövdesini (F) buhar başlığına monte edin (Şek 2). Doğru kurulum bir "klik" ile gerçekleşir (Şek 3). Teleskopik çubuğu (J) cihaz gövdesine monte edin (Şek5). Ayar kancasını (K) açın ve teleskopik çubuğu istenen seviyeye kadar uzatın (Şek4). Teleskopik çubuk cihaz gövdesine (F) yalnızca bir yönde takılabilir. Doğru kurulum bir "klik" ile gerçekleşir (Şek 5).

KULLANIM TALİMATLARI

Güç kablosunu tamamen açın. Kapağı tanktan (C) çıkarın. Su haznesini 350 ml taze soğuk su ile doldurun (Şek 6). Huniyi (L) ve birlikte verilen ölçüm kabını (K) kullanın: 350 ml bir buçuk ölçüm kabına karşılık gelir. Depoyu tekrar kapatın.



Uyarı !

ASLA tankı 350 ml'den fazla doldurmayın. Özellikle kireçli / sert sularda

%50 musluk suyu ve %50 minerali giderilmiş sudan oluşan bir karışım kullanın.

Bezi buhar başlığının altına yerleştirin (Şek 7). Bezi cırt cırtlı bağlantıların üzerine yerleştirin.

Uarı !

Kuru çalışmayı önlemek için tankın yeterince doldurulduğundan emin olun.

Cihazı kullanmadan önce, işlemde geçirilecek nesnelerin, yüzeylerin ve kumaşların yüksek sıcaklıktaki buhara karşı dayanıklı veya bunlarla uyumlu olduğundan emin olun. Özellikle tuğla zeminler, ahşap yüzeyler, deri, ipek veya kadife gibi hassas kumaşlar için, üreticinin talimatlarına başvurmanız ve gizli bir parça veya numune üzerinde bir test yapılması önerilir.

Uarı !

Cihaz çalışma sırasında yerde durursa, beyazımsı bir hale oluştuğundan fark edebilirsiniz. Endişelenmeyin çünkü normal kireç çözücü bir ürünle veya birkaç damla sirke ile çıkarabilirsiniz.

Fişi topraklanması gereken sokete takın. Buhar düğmesini (E) çevirin. Gösterge lambası (D) yanarak cihazın açık olduğunu ve dahili kazanın ısınmaya başladığını gösterir. Birkaç saniye sonra başlıktan buhar çıkmaya başlar. Buhar düğmesini (E) gereken buhar miktarına bağlı olarak minimumdan maksimuma çevirin (Şek 8). Önce zemindeki tozu süpürdüğünden emin olun. Cihazı yerde kullanın.

Parke, ahşap veya laminat gibi en hassas zeminler için, buhar akışının daha düşük bir seviyeye ayarlanması tavsiye edilirken, mermer, tuğla, fayans veya taş gibi derinlik temizliği gerektiren yüzeylerin, buharın ayarlanması önerilir.

Cihaz, tanktaki su bitinceye kadar sürekli buhar üretir. Dolu bir tank yaklaşık 15 dakikalık sürekli buhara karşılık gelir. Tank susuz kalırsa, bir titreşim ve daha yüksek bir ses duyulacaktır.

Uarı !

Buhar başlığını bez olmadan kullanmayın. Temizleme bezi Yetkili Servis Merkezlerinden satın alınabilir. Cihazı iyi aydınlatılmış odalarda kullanın.

Uarı !

Yanma tehlikesi! Bezi çıkarmak için kullanım sırasında buhar başlığını ters çevirmeyin.

Kullanım sırasında durulamak için bezi çıkarabilirsiniz. Buhar düğmesini (E) KAPALI konuma getirin. Fişi prizden çekin. Buhar başlığı ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 dakika bekleyin.

Kullanım sırasında kazanın doldurulması

Depoda su kalmadığında özel bir işlem gerekmez. Fişi prizden çekin. Su haznesini 350 ml taze soğuk su ile doldurun (Şek 6). Huniyi (L) ve birlikte verilen ölçüm kabını (K) kullanın: 350 ml bir ölçüm kabına karşılık gelir. Depoyu tekrar kapatın.

Kullanım Sonrası

Buhar düğmesini (E) KAPALI konuma getirin. Güç kablosunu prizden çıkarın. Su deposunu kireç birikmesine neden olabilecek şekilde durgunlaşmayacak şekilde tamamen boşaltın (Şek. 16).

TEMİZLİK VE BAKIM

Uarı !

Temizlemeden önce daima cihazın fişini çekin. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın .

Uarı !

Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.

Uarı !

Kullanmadan önce cihazınızın güç kablosunun durumunu düzenli olarak kontrol edin ve hasar görmüşse, yalnızca uzman personel tarafından değiştirilmesini sağlamak için size en yakın servis merkezine götürün.

Cihazı temizlemek için aşındırıcı ürünler kullanmayın.

Kireç çözücü ürünleri veya diğer kokulu maddeleri tanka dökmeyin; Aksi takdirde garanti iptal edilebilir.

Cihazın Temizlenmesi

Kireç kalıntısının oluşmasını önlemek için, kullanımdan sonra ve cihazı kapatıp prizden çıkardıktan sonra tankı boşaltın.

Su haznesini zaman zaman temiz su koyarak temizleyin. Kireç tortularını tanktan çıkarmak için bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Durulayın ve boşaltın. Cihazı açmayın. Plastik parçaları nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın. Yıkabilir bezi temizlemek için etiketteki talimatları izleyin.

Kireç Temizliği

Kireçten kanaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

İyi bir bakım ve düzenli temizlik, kireç oluşumu riskini büyük ölçüde azaltır ve cihazı uzun süre verimli bir şekilde korur. Buna rağmen, bir süre sonra sert suyun sürekli kullanımı nedeniyle cihaz işlevinden taviz verilmelidir, arızayı gidermek için kireç çözme işlemi yapmak mümkündür.

Temizlik işlemini üç adıma ayırın. Çok sert su kullanılırsa her adıma temizlein.

Uarı !

Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.

Kireç temizleme işlemi havalandırılmış bir odada gerçekleştirin. Kireci temizlerken, dayanıklı bir yüzeye veya yıkabilir bir bez üzerine buhar uygulayın. Kireç çözme temizliği sırasında üretilen buharları solmayın.

- 1 Depoyu 1/3 beyaz sirke ve 2/3 temiz su karışımıyla doldurun.
- 2 Karışımı tanka dökün.
- 3 Place the appliance so that the steam is not dispensed on any object or surface.
- 4 Elektrik prizine takın. Buhar düğmesini (E) çevirin. Cihazı en az bir dakika çalıştırın. Buhar düğmesini (E) MIN konumuna getirin. Cihazı bir dakika bekletin. Buhar çıkışı fark edilinceye kadar tekrarlayın. Depoda çözelti kalmayana kadar tüm buharın dışarı çıkmasına izin verin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.



Bu aksesuar, radyatörlere, kepenklere, banyo armatürlerine yerleşen kir, basit ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gibi zor noktalara ulaşmak ve sterilize etmek için özellikle yararlıdır.



Bu aksesuarlar, ocak ızgarasında oluşan gibi en sert tortuların temizlenmesine yardımcı olur. Banyo armatürleri, lavaboları, pişirme ızgaralarını, duşları veya banyo küvetlerini temizlemek, tüm kireç oluşumlarını temizlemek için kullanılabilir.




Bu aksesuar, fayanslar ve derz aralarındaki boşlukları temizlemek için özellikle yararlıdır.

Döşeme Başlığı (9)

Aksesuarı kumaşlarda kullanmak için, buhar başlığını (A) ve teleskopik çubuğu (J) çıkarmak gerekir. Buhar başlığı bağlantı kancasına basın (Şek 3). Buhar başlığını çıkarın. Tutma kolunu serbest bırakma düğmesine (H) basın. Teleskopik çubuğu sökün. Kumaş aksesuarını (9) cihazın gövde bağlantısına takın. Doğru kurulum olduğunda "klik" sesi duyulacaktır (Şek 10).



Bu aksesuar özellikle kanepeler, masa örtüleri ve kumaşlardaki kırışıklıkları gidermek için kullanışlıdır (Şekil 13).

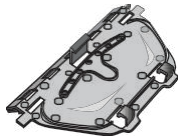

Bu aksesuar özellikle pencere, ayna, duşakabin temizliği için kullanışlıdır.

Silecek fırçasını kullanmak için, kumaş aksesuarının tabanına, silecek fırçasının tabanında bulunan kancaların içine tırnakları sokmak gerekir (Şekil 14). Fırçayı diğer taraftaki aksesuara takın (Şek 15).



Uyarı !

Buhar başlığı ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 dakika bekleyin.

Bezi çıkarın. Buhar kafasındaki çubuğu kapatmak için cihazı öne doğru eğin. Doğru takma işleminde "klik" sesi duyulacaktır (Şek 17). Kablo saklama kancasını (L) dışarı çekin ve çevirin (Şek 18). Kanca (I) sabittir. Güç kablosunu iki kancaya sarın (Şek 19). Cihazı durma halinde, dikey konumda bırakın.



Uyarı !

Cihazın dikey konumda sabit kalması için, çubuğu buhar başlığına kilitlemek gerekir (Şek 17).

Cihazı kuru bir yere ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

AKSESUARLARIN KULLANILMASI

Halı Kızağı



Bu aksesuar özellikle halıların ve benzeri yumuşak yüzeylerin temizlenmesi için kullanışlıdır. Sert yüzeylerde kullanmayın. Bezin buhar başlığının altına yerleştirildiğinden emin olun. Aksesuarı düz kısmı yere temas edecek şekilde yerleştirin. Buhar basıncını hafif bir basınç oluşturarak aksesuara geçirin. Aksesuarı çıkarmak için sadece ayağınızla itin.

Uzatma Borusu ve Diğer Küçük Aksesuarlar

Daha küçük aksesuarlar kullanmak için, buhar başlığını (A) ve teleskopik çubuğu (J) çıkarmak gerekir. Buhar başlığı bağlantı kancasına basın (Şek 3). Buhar başlığını çıkarın. Tutamak serbest bırakma düğmesine (H) basın. Teleskopik çubuğu sökün. Uzatmayı (3) cihazın gövde bağlantısına takın. Doğru kurulduğunda "klik" sesi duyulacaktır (Şek 10). Küçük aksesuarlardan birini uzatma bağlantısına yerleştirin (Şek 11).

Daha küçük aksesuarlar uzatma üzerine sadece ir önde monte edilebilir.

Aksesuarı, ok üzerindeki karşısındaki okla hizalanana kadar döndürün (Şek 12).



Bu aksesuar, en inatçı kirlerin yerleştiği tüm yüzeyleri iyice temizlemek için yararlıdır ve lavabolar, gaz sobaları, mikrodalga fırınlar, davlumbazlar ve ulaşılması zor tüm alanları temizlemek için yararlıdır.



Bu aksesuar yüzeylerdeki kalıntıları, kiri ve yağı kazımak için kullanışlıdır.