

Ariete

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

Marka: **Ariete**

Model: **4167**

Ürünün Cinsi: **Kırıxıklık Giderici Dikey Ütü**

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

İTHALATCI FİRMA / www.niceteknoloji.com
ÜNVAN :NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ :ATATÜRK MH. EKİNCİOĞLU SK. NO: 1 NİCE
PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL
TELEFON : 0216 464 52 33

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 3 00
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net



CE

EAC

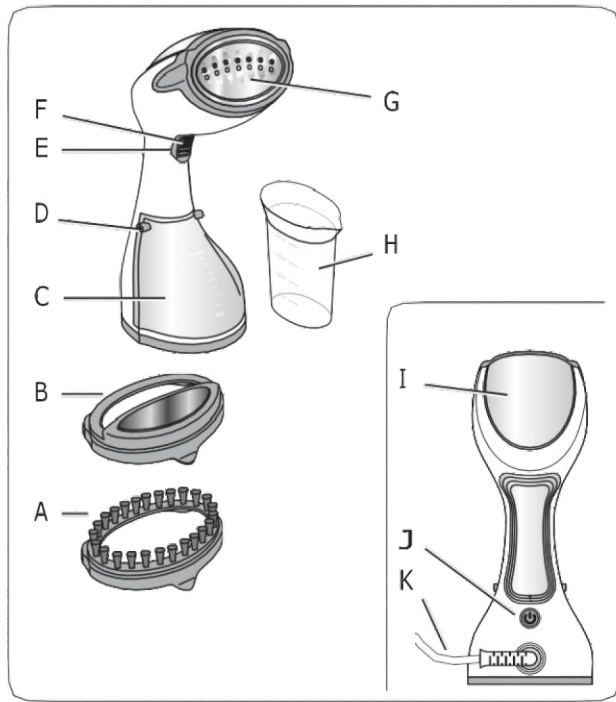


Fig. 1

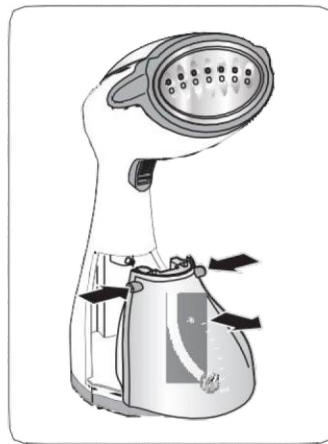


Fig. 2

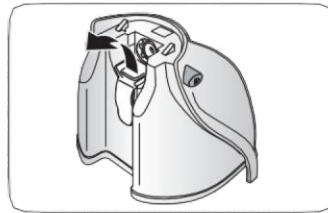


Fig. 3

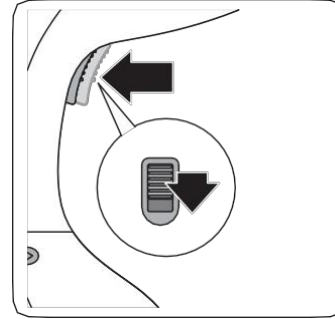


Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

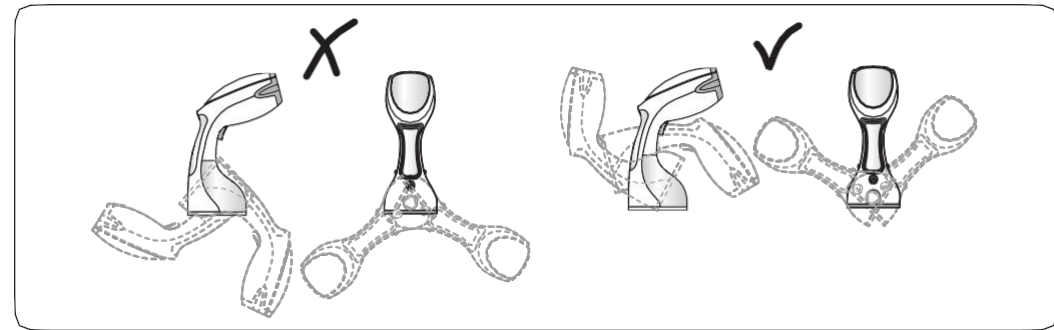


Fig. 13



Fig. 4

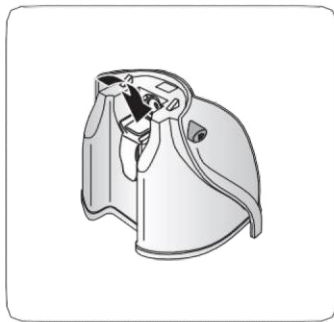


Fig. 5

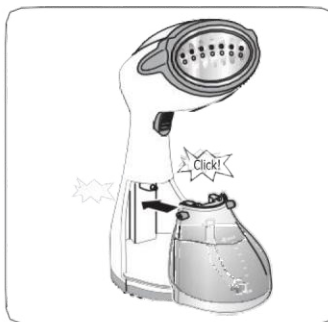


Fig. 6

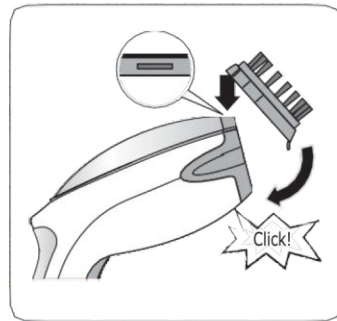


Fig. 7

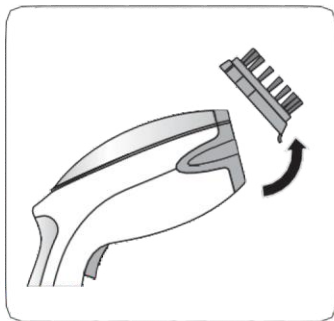


Fig. 8

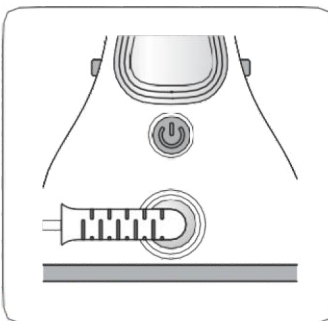


Fig. 9

Ariete

4167

TEKNİK DETAYLAR

Maksimum Güç	1200 W
Plaka	Paslanmaz Çelik
Sürekli Buhar	20 g/dk
Tank Kapasitesi	260 ml
Güç Kablosu	2,5 m
Ağırlık	0,99 kg
Boyutlar	15.5 x 11 x 27,5 cm

TR

- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadan ve çalışma sırasında izlenmeden çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu daima 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.
- Bu cihazın imha edilmesi durumunda, güç kablosunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, güç kablosu da dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli tüm bileşenlerin kişisel yaralanmaları önlemek için zararsız hale getirilmesi önerilir. Çocukların cihazla veya bileşenleriyle oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.

Elektrik Tehlikesi

- Bu cihaz, yalnızca sorumlu bir kişi tarafından izleniyorsa veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar almışlarsa ve anladığında, fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Cihazı elektrik prizine takmadan önce, tip etiketinde gösterilen voltajın yerel voltaj kaynağına uygun olduğundan emin olun.
- Üretici tarafından onaylanmamış eklentilerin kullanılması cihaza zarar verebilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Cihazı daima topraklı bir prize takın.
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Cihazı elleriniz ıslak veya çıplak ayakla kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için Teknik Destek Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Başka bir yüksek güçlü cihazı (soba, ütü, radyatör vb. Aynı elektrik prizine) bağlamayın. Elektrik yükü tehlikesi.

Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehlikesi

- Cihazı çalıştırmadan önce depoyu suyla doldurun. Tanka su dökmeden önce cihazın fişini çektiğinizden emin olun.
- Cihazı yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Kısa bir süre için bile uzakta olmanız gerektiğinde, cihazı sabit ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Cihazı kapatın ve elektrik kablosunu daima prizden çekin.
- Cihaz düşürüldüğünde, gözle görülür bir hasar işareti, arıza veya şüpheli kusur varsa veya su sızdırıyorsa kullanılmamalıdır.

Cihaz arızalıysa asla çalıştırmayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi gibi tüm onarım işlemleri Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.

Yanma Riski


- Asla giydiğiniz giysileri ütölemek için cihazı kendinize çevirmeyin.
- Cihazın metal parçalarına, sıcak suya veya buhara çalışırken ve kapatıldıktan sonra birkaç dakika boyunca yanıklara neden olabileceğinden dokunmayın.
- Yanma Tehlikesi- Cihazın özellikleri, cihaz kullanımdayken veya kapatıldıktan sonra kullanıcıyı buhar dağıtıcıyla olası temasa karşı koruma garantisi vermez.
- Buharı vücut kısımlarına veya evcil hayvanlara doğrultmayın.
- Ütüleme aparatını, püskürtme uçlarını konumunuza göre karşı tarafa gelecek şekilde destek üzerinde destekleyin.
- Cihazı kapatıp fişi prizden çıkardıktan sonra zeminde bırakın.



Buhar jetini asla insanlara, hayvanlara, bitkilere veya elektrikli bileşenler içeren ekipmanlara (örneğin fırınların içinde) yönlendirmeyin.

Uyarı – Maddi Hasar

- Kullanmadan önce güç kablosunu daima gevşetin.
- Üretici tarafından onaylanmamış eklentilerin kullanılması maddi hasarlara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı tankta su olmadan kullanmak pompaya zarar verebilir. Depodaki su seviyesini düzenli olarak kontrol edin.
- Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın. Su kaynağınız çok sertse, bunun yerine saf su kullanmanızı öneririz.
- Cihazı fişten çekmek için güç kablosunu çekmeyin.
- Cihaz fişten çekildikten ve tüm parçalarının soğumasına izin verildikten sonra sadece yumuşak, hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Asla plastik parçalara zarar verebilecek çözücüler kullanmayın.
- Tankta kireç çözücü veya diğer kokulu maddeleri dökmeyin; aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.
- Cihazı saklamadan önce düğmeye (J) basarak kapatın. Güç kablosunu daima elektrik prizinden çıkarın. Soğuyana kadar bekleyin (30 dakika). Depoyu tamamen boşaltın.
- Cihazı çevresel etkenlere (yağmur, güneş...) maruz bırakmayın.

 Ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19 / EU uyarınca uygun şekilde atılması için lütfen ürüne ekli özel broşürü okuyun.

TR

Ürün Verileri

- Cihazın tabanındaki tip etiketi, cihazın aşağıdaki kimlik verilerini gösterir:
- Üretici ve CE işareti
 - Model (Mod.)
 - Seri numarası (SN)
 - Elektrik besleme gerilimi (V) ve frekansı (Hz)
 - Elektrik güç tüketimi (W)

Yardım isterken her zaman modeli ve seri numarasını Yetkili Servis Merkezlerine verin.

ÖNERİLER

Bu cihaz ütünün yerini alacak şekilde tasarlanmamıştır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce kumaş etiketindeki talimatları kontrol edin. Çalışmak için giysinin kumaşının bileşiminin farkında değilseniz, kumaşın görünmeyen bir noktasını arayın. Bu noktada bir test yapın. Cihazı ipek veya kadife kumaşlarda kullanmayın. Bazı giysiler baş aşağı veya alttan yukarı doğru ütülenir.

Püskürtme uçları tıkanmaya başlarsa, gürültülü bir ses duyarsınız. Püskürtme uçlarının temizliğini düzenli olarak kontrol edin.

Daha sert ve daha kalın giysiler için fırçayı birkaç kez hareket ettirmek gerekir.

CİHAZIN PARÇALARI

- A - Başlık
- B - Tiftik Fırçası
- C - Su Haznesi
- D - Hazne Düğmesi
- E - Buhar Düğmesi
- F - Sürekli buhar kilidi
- G - Püskürtme uçu plaka
- H - Ölçme Kabı
- I - Gösterge Işığı
- J - On-off Düğmesi
- K - Güç Kablosu

KULLANIM TALİMATLARI

Su Haznesinin Doldurulması

Tehlike – Elektrik Çarpma Riski

Depoyu suyla doldurmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın. Tankı ıslanmışsa yuvasına koymayın. Depoyu kuru bir bezle temizleyin.

1. Bileşenleri kutusundan çıkarın.
2. Cihazı yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
3. Güç kablosunu tamamen gevşetin.
4. Depo serbest bırakma düğmelerine basın. Depoyu yuvasından çıkarın (Şek 2).


5. Depo kapağını açın.
6. Depoyu MAX seviyesine kadar suyla doldurun (Şek 4).

Özellikle kireçli sularda (sertliği 20 ° f'den yüksek) %50 musluk suyu ve %50 saf sudan oluşan bir karışım kullanın.

7. Depo kapağını kapatın.
8. Depoyu yuvasına oturtun. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 6).

ASLA tankı MAX seviyesinin üzerinde doldurmayın. Ürün normal musluk suyu ile çalışır.

Asla saf su kullanmayın.


 **Dikkat – Maddi Hasar Riski**
Cihazı asla tankta su olmadan kullanmayın.

Hiçbir katkı maddesi veya kimyasal madde (nişastalar, parfüm vb.) eklemeyin: Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazın Çalıştırılması

Cihaz ilk kez açıldığında, hafif bir duman emisyonu görmek mümkündür: Bu geçici etki tamamen normaldir ve çok yakında kaybolacaktır.

1. Fırçayı veya tiftik aksesuarını çıkarın (Şek 8).
2. Elektrik prizine takın.
3. Açma anahtarına (J) basın. Düğme ışığı yanıp sönmeye başlar. Plaka ısınmaya başlar. Açma / kapama düğmesi ışığı yandığında, cihaz sıcaklığa ulaşmıştır ve kullanıma hazırdır. Cihazı kullanmadan önce tabanı eski bir bezle temizleyin. Tabanın ve tankın temiz olduğundan emin olun.
- 8 dakika sonra, buhar düğmesine (E) basmadıysanız, cihaz bekleme moduna geçer. Açma / kapama düğmesindeki ışık yanıp sönmeye başlar. Cihazı tekrar etkinleştirmek için buhar düğmesine basın.
4. Buhar çıkana kadar buhar düğmesine (E) art arda basın. Buhar düğmesine basıldıktan hemen sonra buhar çıkmıyor, çünkü su tanktan buhar üreticisine geçmelidir.
5. Cihazı kumaşın üzerine geçirin.
6. Fırça veya tiftik aksesuarını takın. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 7).
7. Giysiye bir askıya yerleştirin. Cihazı giysinin üzerine geçirin. Buhar düğmesine (E) birkaç kez basın.
8. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtme yapmak için buhar düğmesine basın. Sürekli buhar kilidi sürgüsünü aşağı doğru hareket ettirin (Şek 10).

 **Dikkat – Yangın Riski**
Cihazı sadece aşağıdan yukarıya ve tam tersi dikey hareketlerle kullanın. Cihazı, püskürtme uçları aşağıya bakacak şekilde yatay veya baş aşağı kullanmayın (Şek 13). Püskürtme uçlarından sıcak su kaçacağı tehlikesi. Yangın tehlikesi

 **Dikkat – Yanma Riski**
Cihazı başkaları tarafından tutulan kumaşlarda kullanmayın.


TR

Su Tankının Doldurulması

Ütü yaparken daima tanktaki su seviyesini kontrol edin.

1. Cihazı kapatmak için açma / kapama düğmesine (J) basın.
2. Elektrik prizinden çıkarın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
3. Depoyu çıkarın
4. Depoyu MAX seviyesine kadar suyla doldurun (Şek 4).
5. Depo kapağını kapatın.
6. Depoyu yuvasına oturtun. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 6).
7. Elektrik prizine takın.
8. Açma düğmesine (J) basın.

Giysilerin Tazelenmesi

 **Dikkat – Yanma Riski**
Aksesuarların takılmasına veya sökülmesine devam etmeden önce cihazı kapatın. Cihaz tamamen soğuyana kadar bekleyin.

1. Fırçayı takın. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 7).
2. Giysiye bir askıya yerleştirin. Giysiye serbest elinizle çekin. Cihazı giysi katlarına yerleştirin. Buhar düğmesine (E) basın ve bırakın. Cihazı yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin ve fırçalayın. Buhar düğmesine (E) birkaç kez basın.
3. Sürekli ve sabit bir buhar püskürtücüsü yaymak için, sürekli buhar kilit sürgüsünü aşağı doğru hareket ettirin (Şek 10).
4. Daha güçlü bir buhar püskürtme elde etmek için fırçayı cihazdan çıkarın.
5. Çalışmanın sonunda, askıda çamaşırların kurummasına izin verin.

Tiftiklenmenin Temizlenmesi

1. Fırçayı çıkarın (Şek 8).
2. Tiftik aksesuarını takın. Doğru yerleştirme bir "klik" ile yapılır (Şek 7).
3. Giysiye bir askıya yerleştirin. Giysiye serbest elinizle çekin. Cihazı giysi katlarına yerleştirin. Buhar düğmesine (E) basın ve bırakın. Cihazı sağdan sola hareket ettirin. Buhar düğmesine (E) birkaç kez basın.

Döşeme, perde ve kumaşlar

Büyük parçalar ve giysiler asılı olduklarında işlem görebilir. Masa örtüleri ve döşemelik kumaşlar perde çubuk gibi bir çubuğa asılmalıdır. Hassas kumaşları ütölemeye başlamadan önce, giysinin flep gibi gizli bir kısmında test edilmesi önerilir.

Ütü Yapmak

Giysilerin ütülmesi sadece üç nokta işareti (●●●) etiketine sahip kumaşlar için mümkündür.

1. Fırçayı çıkarın (Şek 8).
2. Kumaşı ütü masasına yerleştirin. Cihaz dikey olarak ve başlıklar aşağıya bakacak şekilde kullanılmalıdır (Şek. 13).

TR

KULLANIMDAN SONRA

1. Cihazı kapatmak için açma / kapama düğmesine (J) basın.
2. Elektrik prizinden çıkarın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.
3. Kireç tortusu oluşturabilecek suyun durmasını önlemek için su haznesini tamamen boşaltın.
4. Cihazı kuru bir yere ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

TEMİZLİK VE BAKIM



Dikkat- Yanma Riski

Temizlik veya bakımdan önce, fişi daima elektrik şebekesinden ayırın. Cihazı birkaç dakika soğumaya bırakın.



Dikkat- Maddi Hasar Riski

Güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın. Cihazı fırça kıllarının üzerinde saklamayın.

Cihazın Temizliği

Plastik parçaları nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı ürünler kullanmayın.

Hazne Temizliği

Depoyu temizlemek için su ekleyin, durulayın ve boşaltın.



Dikkat- Maddi Hasar

Deponun içine sirke, kireç çözücü maddeler veya başka kokulu maddeler koymayın: Aksi takdirde garantiyi geçersiz kılabilir.

Garanti, kireç nedeniyle tıkanmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Aksesuarların Temizliği

1. Aksesuarları cihazdan çıkarın.
2. Fırçayı temizlemek için tozu elinizle temizleyin.
3. Tiftik fırçasını temizlemek için, aksesuarı temiz bir havluyla sağdan sola hareket ettirin.

TR

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

SATICI FİRMANIN ÜNVANI

ADRES

Atatürk Mah. Ekinçiöğlü Sok. No:1 Nice Plaza Kuşukbakkalköy -
Ataşehir/İstanbul

ADRES

YETKİLİ

YETKİLİ
Yenil AYAN

KAYITLI
NİCE TEKNOLOJİ
ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

KAŞE-İMZA

MALIN CİNSİ : Kırışıklık Giderici Dikey Ütü

MARKASI : ARIETE

MODELİ : 4167

BANDROL VE MAKİNE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL (İKİ YIL)

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 3 yıldır. Malı mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanan Tachier(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmekte olup 1 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aygıtı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 111 nci maddesinde yer alan:
 - a- Sozleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarımını isteme,
 - ç- Satılımın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yarımlamayı yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
 - 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığıdır, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında tüketici malın bedeli tadisini, aygıt ortamında bedeli indirilmesini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumda satıcı, üretici ve ithalatçı mutabaklaşarak sorumludur.
 - 6) Malın tamir süresi 20 iş günü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malın teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıktan sonra, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamiri geçen süre garanti süresine eklenir.
 - 7) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8) Tüketicisi, garantiinden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çabalecek uyusmazlıkta yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 - 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

* Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır.

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE	
İTHALATÇI/İMALATÇI ÜRETİCİ FİRMANIN	
1. ÜNVANI :	NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2. MERKEZ ADRESİ :	ATATÜRK MAHALLESİ EKİNCİOĞLU SK. NO:1/1
3. TELEFON :	0216 464 52 33
4. FAKS :	0216 445 74 32
6. TİCARET SİCİL NO :	790756-0
8. VERGİ NO :	6310598863
1	MERKEZ SERVİS
• Servis Adı:	NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	KOZYATAĞI
• Vergi No:	6310598863
• Telefon No:	0216 464 52 33
• HYB No:	34-HYB-18384
• Adres:	ATATÜRK MAHALLESİ EKİNCİOĞLU SKNO: 1/1
• Şehir:	İSTANBUL
2	
• Servis Adı:	ADEN ÇINAR
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	-
• Vergi No:	2500141668
• Telefon No:	-
• HYB No:	64-HYB-3
• Adres:	KÖME MAH. ÇAMLI SOK.NO:19/B
• Şehir:	UŞAK
3	
• Servis Adı:	AKDENİZ SOĞUTMADURMUŞ AYBAYEsnaf
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	KAYMAKKAPI
• Vergi No:	1090103082
• Telefon No:	05337131140
• HYB No:	32-HYB-504
• Adres:	HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. No:32/4 MERKEZ / ISPARTA MERKEZ
• Şehir:	ISPARTA
4	
• Servis Adı:	ARZUM TEKNİK SERVİS MURATAKMAN
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	K.ÇEKMECE
• Vergi No:	19685247518
• Telefon No:	902125808790
• HYB No:	34-HYB-1881
• Adres:	TEVFIKBEY MAHALLESİ 1.AYLA SK. BEYAZ AP. Sit. NO: 10 A KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE
• Şehir:	İSTANBUL

5	
• Servis Adı:	ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	uşak
• Vergi No:	13894978492
• Telefon No:	027622236813
• HYB No:	64-HYB-226
• Adres:	İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/AMERKEZ/UŞAK
• Şehir:	UŞAK
6	
• Servis Adı:	BARIŞ TOKAY - EGE SERVİS
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	GAZİEMİR
• Vergi No:	32968839750
• Telefon No:	02322524600
• HYB No:	35-HYB-4976
• Adres:	ATIFBEY MAHALLESİ 6 SOKAK NO:3 .GAZİEMİR
• Şehir:	İZMİR
7	
• Servis Adı:	BEST ELEKTRONİK FUAT SİPEROĞLU
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	KIRŞEHİR
• Vergi No:	7710023658
• Telefon No:	03862137388
• HYB No:	40-HYB-2173
• Adres:	AHİEVİRAN MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD. No:11/A KIRŞEHİR MERKEZ
• Şehir:	KIRŞEHİR
8	
• Servis Adı:	BİLİRLER BİLİŞİM KIRTASIYE TEKNOLOJİ İNŞAAT VE PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	ASLANBEY
• Vergi No:	1750430694
• Telefon No:	903442211427
• HYB No:	46-HYB-1073
• Adres:	İSMETPAŞA MAH. HÜKÜMET BULV.NO:37/A DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ
• Şehir:	KAHRAMANMARAŞ
9	
• Servis Adı:	CAN SOĞUTMA DURDU ARABACI
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	ASLANBEY
• Vergi No:	18653127036
• Telefon No:	903442144003
• HYB No:	46-HYB-1007
• Adres:	HAYRULLAH MH. M.EJDER CD.KİRİŞÇİ APT.ALTİ NO:30/O MERKEZ
• Şehir:	KAHRAMANMARAŞ

10	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: ÇAVUŞ İLETİŞİMİBRAHİM ÇAVUŞEsnaf• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: GÖKALP• Vergi No: 2320790931• Telefon No: 05050844324• HYB No: 21-HYB-3761• Adres: BAĞCILAR MAHALLESİ URFA BLV.NO: 239D/- BAĞLAR/DİYARBAKIR /BAĞLAR• Şehir: DİYARBAKIR
11	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK- BÜLENT DOĞANAY• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: NEVŞEHİR• Vergi No: 31334209364• Telefon No: 903842123411• HYB No: 50-HYB-79• Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.DAMLA SK. BİLGİN APT.NO:2• Şehir: NEVŞEHİR
12	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: EMSA GÜVENLİK SİSTEMLERİ OTOMASYONELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ/1185• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: ZİYAPAŞA• Vergi No: 3340519838• Telefon No: 903222330110• HYB No: 01-HYB-3807• Adres: YURT MAH.71457 SOK EDAAPT.NO -A/2 ÇUKUROVA/ADANA• Şehir: ADANA
13	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: HEMART TEKNOLOJİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: GÜNEŞLİ• Vergi No: 4610663369• Telefon No: 905532274173• HYB No: 34-HYB-18721• Adres: MAHMUTBEY MAHALLESİ 2412. SK.- Sit. C BLOK Apt. NO: 2 H / BAĞCILAR• Şehir: İSTANBUL
14	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: MEHMET KURUDERE- MASTER BİLİŞİM• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: 19 MAYIS• Vergi No: 29723331628• Telefon No: 03622304021• HYB No: 55-HYB-2861• Adres: KARADENİZ MAHALLESİ MESCİZADE SOKAK NO:17/İLKADIM• Şehir: SAMSUN

15	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: MUTLU ORTA• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: Keşan• Vergi No: 35642181336• Telefon No: 902847152271• HYB No: 59-HYB-898• Adres: YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO:15/26 KEŞANKEŞAN• Şehir: EDİRNE
16	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: MUTLU YILMAZ DESTEKPARKBİLİŞİM• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: KOCATEPE• Vergi No: 9730347298• Telefon No: 902722121505• HYB No: 03-HYB-1297• Adres: KASIMPAŞA MH. GAZLIGÖL CD.NO:115/B MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR /AFYONKARAHİSAR• Şehir: AFYONKARAHİSAR
17	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ HALİL SÜRÜCÜ• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: KAYMAKKAPI• Vergi No: 11423347604• Telefon No: 902462234949• HYB No: 32-HYB-415• Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ- 1766 SOKAKNO:8/B• Şehir: ISPARTA
18	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: OSMAN AKIN AKİNELEKTRONİK• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi:• Vergi No:• Telefon No: 02722158001• HYB No: 03-HYB-3174• Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURLU YZB AGAH CD BAYKENTLERİPT NO:15• Şehir: AFYONKARAHİSAR
19	<ul style="list-style-type: none">• Servis Adı: RABT BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAAT MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.• Yetkili Ad Soyad:• Vergi Dairesi: ASLANBEY• Vergi No: 7340481754• Telefon No: 903444443066• HYB No: 46-HYB-612• Adres: HAYRULLAH MAH.SANDALZADE BULV.SEÇKİNLER SİTESİ C BLOK NO:1/D KAHRAMANMARAŞ• Şehir: KAHRAMANMARAŞ

20

• Servis Adı:	RAM BİLGİSAYAR RECEP ALKAŞSAHIS
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	batman
• Vergi No:	48226569956
• Telefon No:	904882151242
• HYB No:	21-HYB-3388
• Adres:	BAHÇELİEVLER MAH.STAD CADDESİ NO5/A
• Şehir:	BATMAN

21

• Servis Adı:	SEFA TEKNİK AYHAN AKGÜLLÜ Esnaf
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	BERGAMA
• Vergi No:	14128755520
• Telefon No:	902326321162
• HYB No:	35-HYB-6696
• Adres:	İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOK. NO:3/A BERGAMA / İZMİR
• Şehir:	İZMİR

22

• Servis Adı:	SOYÇİÇEK ELEKTRONİK
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	ISPARTA
• Vergi No:	7750035519
• Telefon No:	02462327604
• HYB No:	32-HYB-108
• Adres:	PİRİ MEHMET MAH. 1760.SOK. NO:12/14
• Şehir:	ISPARTA

23

• Servis Adı:	STAR DOĞALGAZCIHAN BACAKEsnaf
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	ESKİŞEHİR
• Vergi No:	1290406574
• Telefon No:	05348996553
• HYB No:	26-HYB-2295
• Adres:	EMEK MAHALLESİ SABİT SOK. NO: 29A/
• Şehir:	ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR /ODUNPAZARI
	ESKİŞEHİR

24

• Servis Adı:	ŞAHİN ELEKTRONİK- CÜNEYT YUYUCUER
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	
• Vergi No:	
• Telefon No:	03222390790
• HYB No:	01-HYB-3410
• Adres:	HUZUREVLERİ MAH ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. ŞAHİN APARTI
• Şehir:	NO:357/C BAĞIMSIZ BÖLÜMNO:16
	ADANA

25

• Servis Adı:	TEKNİK SOĞUTMA- AHMET BOYNUEĞRİ
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	AKSU
• Vergi No:	41335370444
• Telefon No:	903442143441
• HYB No:	46-HYB-1172
• Adres:	İSA DİVANLI MAHALLESİ 35001. SOK. NO3/ADLAKDİROĞLU
• Şehir:	KAHRAMANMARAŞ

26

• Servis Adı:	TIĞLILAR TEKNİKSERVİS
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	kaymakkapı
• Vergi No:	8430315913
• Telefon No:	902462012060
• HYB No:	32-HYB-414
• Adres:	TURAN MAHALLESİ 112. CADDE NO:61 ISPARTA
• Şehir:	ISPARTA

27

• Servis Adı:	UĞUR ELEKTRONİK- UĞUR TÖLÜMEN
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	GELİBOLU V.D.
• Vergi No:	28216407246
• Telefon No:	902865668030
• HYB No:	10-HYB-848
• Adres:	CAMİİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞACAD.NO.46/2
• Şehir:	GELİBOLU/
	ÇANAKKALE

28

• Servis Adı:	UĞUR OTOMASYON MEHMET UĞUR Esnaf
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	İĞDIR
• Vergi No:	8860342494
• Telefon No:	905321784132
• HYB No:	76-HYB-213
• Adres:	TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOK. NO: 1B01/B01
• Şehir:	MERKEZ/İĞDIR /MERKEZ
	İĞDIR

29

• Servis Adı:	UYSAL ELEKTRONİK MEVLÜT UYSAL Esnaf
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	kocatepe
• Vergi No:	8990048524
• Telefon No:	905531322444
• HYB No:	03-HYB-3289
• Adres:	DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD NO:23/C - / MERKEZ
• Şehir:	AFYONKARAHİSAR

30

• Servis Adı	AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
• Yetkili Ad Soyad	
• Vergi Dairesi	sultanbeyli
• Vergi No	55213149954
• Telefon No	02164410798
• HYB No	34-HYB-12508
• Adres	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİLCAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL
• Şehir	İSTANBUL