

Goldmaster

GM-7514 ZÜMRÜT



Elektrikli Süpürge KULLANMA KILAVUZU

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Uyarıları	2
Genel Özellikler	4
Genel Görünüm.....	4
Ürünün Kullanıma Hazırlanması	5
Ürünün Kullanımı.....	6
Filtrelerin Değişimi ve Temizliği	8
Ürünün Muhafazası	9
Temizlik ve Bakım	9
Pratik Çözümler	10
Teknik Özellikler.....	11

Goldmaster marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için klavuzu güvenli bir yerde saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Ürünün üzerinde yazılı gerilim değerinin, bulunduğunuz yerin gerilim değerine uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünü soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünün kablosu ya da fişi arızalı ise veya ürün düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördü ise kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, en yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce ve aksesuarlarını ve filtrelerini takıp çıkartırken mutlaka ürünün fişini prizden çıkartınız.
- Özellikle merdivenleri temizlerken ürünün kablosunun köşelere kapı eşiklerine sıkışmamasına, keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmasına dikkat ediniz.
- Ürün ile birlikte başka ürünlere ait aksesuarları kullanmayınız.

- Ürünün kablosuna ve fişine zarar verebilecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
- Ürünün kablosunun ve ana gövdesinin herhangi bir sıvı ile temas etmesine izin vermemeyiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar yada aşındırıcı sert maddeler kullanmayınız.
- Ürünü çalışır halde iken kesinlikle temizlemeyiniz, içini açmayın yada filitrelerini değiştirmeyiniz.
- Ürünü ıslak zeminlerde su ve diğer sıvıları, kimyasal temizlik ürünlerini, asitleri veya benzin mazot gibi maddeleri emmesi için kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü çok ince tozları (kireç, talaş, barut, kömür) ve kesici parçaları (cam, çivi) çektirmek için kullanmayınız.
- Ürünü halen yanmakta olan sigara külü, izmarit, kibrit v.b. gibi maddeleri çektirmek için kullanmayınız.
- Teleskopik boruyu yada hortumu kesinlikle suya daldırarak temizlemeyiniz.
- Ürünü güç kablosunun üzerinden geçirmeyiniz izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünün gövdesini asla suya ve başka sıvılara daldırmayınız. Ürünün üzerine su dökülmesine izin vermemeyiniz. Islak elinizle fişi prizden çıkartmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz. Fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünü kullandıktan sonra önce güç düğmesinden kapatın sonra fişini çekiniz.
- Banyo gibi ıslak ve nemli ortamlarda uzatma kablosu kullanmayınız.
- Elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra daima toz haznesini boşaltınız.

GENEL ÖZELLİKLER

900W güç ile yüksek performans

Krom metal kaplama teleskopik boru

HEPA hava çıkış filtresi

Elektronik kontrollü emiş gücü ayar düğmesi

Soft start motor sayesinde düşük enerji tüketimi

4 litre kapasiteli toz torbası

76dB ses seviyesi

Yatay ve dikey park imkanı

Zemine göre ayarlanabilen Turbo süpürme başlığı


5,2 metre uzunluğunda kablo ve otomatik kablo sarma özelliği

Motor koruma filtresi

Aşırı ısınmaya karşı otomatik motor koruma sistemi

Hareket kolaylığı sağlayan tekerlek sistemi

GENEL GÖRÜNÜM

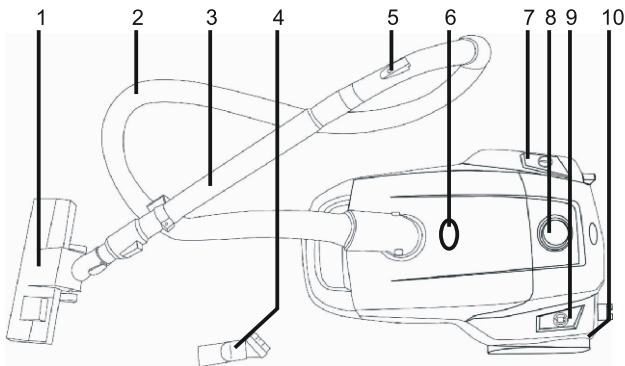

1) Zemin süpürme başlığı

2) Hortum

3) Teleskopik boru

4) Dar uçlu ve fırçalı süpürme başlığı

5) Tutma sapı ve emiş ayar sürgüsü

6) Toz torbası göstergesi

7) Açma/kapatma düğmesi

8) Emiş gücü ayarlama düğmesi


9) Kablo sarma düğmesi

10) Enerji kablosu

ÜRÜNÜN KULLANIMA HAZIRLANMASI


Ürünün fişini; aksesuarları takmadan ya da çıkarmadan önce mutlaka prizden çekiniz!

Hortum

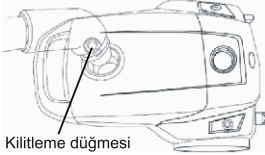

- Hortumu takmak için hortumun uç kısmından tutarak hava giriş ağzına bastırıp yerleştiriniz.
- Hortumu ana gövdeden ayırmak için ucundaki düğmelere basarak yukarı doğru çekiniz.

Teleskopik boru

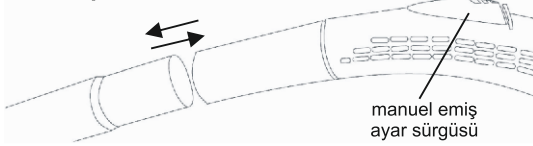

- Hortum ile boruyu takmak veya sökmek için ok ile belirtilen yönde itiniz veya çekiniz.
- Ayrıca tutma sapının üstündeki sürgüden de manuel olarak emiş gücünü ayarlayabilirsiniz.
- Teleskopik borunun ortasındaki düğmeyi kullanarak borunun uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bunun için şekilde gösterilen uzunluk ayarlama sürgüsüne bastırarak ileriye doğru itiniz. İsteddiğiniz boya ayarlayınca sürgüyü bırakınız.


Zemin süpürme başlığı



- Sert ve yumuşak yüzeyleri temizlemek için kullanılır. Üzerindeki ayar kolu sayesinde altındaki fırçaları çıkarabilir ve tekrar içeri sokabilirsiniz.
- Fırçalar dışarda iken sert yüzeyleri (parke, marley vb.), fırçalar içeride iken yumuşak yüzeyleri (halı, kilim vb.) süpürebilirsiniz.

Dar uçlu ve fırçalı süpürme başlığı

- Bu süpürme başlığını teleskopik borunun ya da hortumun ucuna takarak kullanabilirsiniz.
- Fırçayı dar uçlu başlığa şekildeki gibi monte edebilirsiniz.
- Ulaşılması zor yerler için koltuk köşeleri, radyotör vb. kenarlar için bu başlıkları kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar, kitap rafı gibi yerlerin temizliği için de kullanabilirsiniz.



ÜRÜNÜN KULLANIMI

- Ürünü kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz ve fişini uygun değerdeki prize takınız.
- Ürünü açma/kapatma düğmesine basarak çalıştırınız.

Emiş gücü ayarlama

Ürünün emiş gücünü iki farklı yöntem ile ayarlayabilirsiniz:

- Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde emiş gücü ayarı yaparak tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.
- Ürünün üzerinde bulunan emiş ayar düğmesini sağa, sola çevirerek emiş gücünü temizlediğiniz zemine göre ayarlayabilirsiniz.
- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız.

Parçaların Temizliği ve Değişimi


Ürünün fişini; aksesuarları takmadan ya da çıkarmadan önce mutlaka prizden çekiniz!

Toz torbası

Ürünün üzerinde toz torbası göstergesi bulunmaktadır. Toz torbası dolu olmadığı durumlarda gösterge mavidir. Toz torbası dolu olduğunda gösterge kırmızıya döner. Bu durumda torbayı boşaltmanız gerekmektedir. Bunun için:

1. Cihazın fişinin takılı olmadığından emin olun.
2. Torbanın bulunduğu haznenin kapağını (ön kapak) şekilde gösterildiği gibi kolu çekerek açın.
3. Toz torbası askısını yukarı kaldırarak toz torba giriş bölümünü kızıktan çekerek çıkartınız.
4. Toz torbasını yavaşça çıkartınız. Torbanın içindeki tozun etrafa saçılmamasına dikkat edin.
5. Toz torbasının altındaki plastiği yana kaydırarak çekiniz ve torbanın içerisindeki tozu boşaltınız.
6. Torbayı yerleştirmeden önce alt plastiği mutlaka torbaya tekrar takınız. Torbanın baş kısmını askıya yerleştirin ve ürünün üst kapağını kapatınız.

Not : Dilediğiniz zaman torbayı yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. orbayı yıkadınız zaman tekrar kullanmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz.

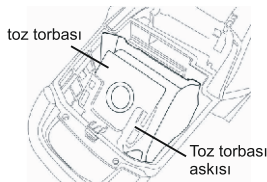

FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ


Filtreleri değiştirmeden önce ürünün fişinin çekili olduğundan emin olunuz!

Hava giriş filtresi

- Ürünün içinde bulunan hava filtresini değiştirmek için ön kapağı açınız.
- Daha sonra filtrenin önündeki kapağı yukarı çekerek çıkartınız, kirlenmiş ve eskimiş filtreyi yenisi ile değiştiriniz. Filtrenin kapağını yerine oturatarak aşağı doğru itiniz, yerine tam oturduğundan emin olunuz. Daha sonrada ön kapağı kapatınız.



filtre kapağı



filtre

HEPA hava çıkış filtresi


- Ürünün arkasındaki kapağı açınız. HEPA filtreyi dışa doğru çekerek çıkartınız.
- Filtreleri yıkamak için temiz su kullanınız. Yıkadıktan sonra hafifçe sallayarak üzerindeki fazla suyu atmasını sağlayın daha sonra kurumaya bırakınız.
- Tamamen kurumamış filtreler ile ürünü çalıştırmayınız. Islak filtreler motora zarar veririr. Filtreler her 6 ayda bir yıkanmalıdır.

Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!


ÜRÜNÜN MUHAFAZASI

Ürünle işiniz bittikten sonra güç düğmesinden ürünü kapatınız daha sonra fişini çekiniz ve kablo sarma düğmesine basarak ürün içindeki makaraya dolanmasını sağlayınız. Daha sonra ürünü yatay yada dikey olarak saklayabilirsiniz:

Yatay olarak saklama: Resimde gösterildiği gibi ürünü yatay konuma getiriniz. Ürünün arkasındaki kancaya süpürme başlığındaki çıkıntıyı geçirerek ana gövde yatay duracak şekilde muhafaza edebilirsiniz.

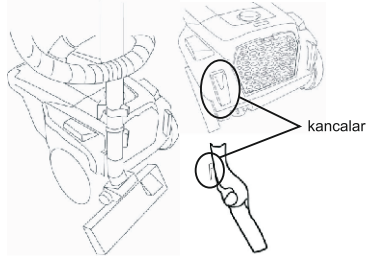

Dikey olarak saklama: Resimde gösterildiği gibi ürünü dikey konuma getiriniz. Ürünün altındaki kancaya süpürme başlığındaki çıkıntıyı geçirerek ana gövde dikey duracak şekilde muhafaza edebilirsiniz.

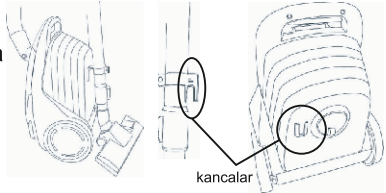

TEMİZLİK ve BAKIM

- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız.
- Ürünün temizliğinden önce mutlaka bütün parçaları üründen çıkarınız.
- Ürünün mekanik parçalarını kesinlikle su ile ya da herhangi bir kimyasal madde ile yıkamayınız. Aksi halde ürüne zarar verebilir ya da kötü koku yaymasına neden olursunuz.
- Ürün ve parçalarını sadece nemli bez ile siliniz.

PRATİK ÇÖZÜMLER

Sorun	Sebebe	Çözüm
Ürün çalışmıyor	Güç bağlantısı yok.	Prizde elektrik olduğundan emin olun
		Fişin prize düzgün bir biçimde takılı olduğundan emin olun
Ürün çalışmıyor	Ürünün içinde motoru korumak için bir termostat bulunur. Motor sorunlu çalıştığında termostat gücü keser.	Ürünü güç düğmesinden kapatın ve fişini çekin, toz torbasını boşaltın veya yenisiyle değiştirin. Ayrıca ürünü yaklaşık 1 saat kadar kullanmayın soğumasını bekleyin. Daha sonra fişi takın ve güç düğmesine basarak ürünü çalıştırın.
Ürünün emiş gücü yeterli değil	Güç ayarı düşük bir seviyeye ayarlanmış olabilir.	Güç ayar düğmesini kontrol edin düşük güçte ise yükseltin.
	Hortumun ucunda bulunan tutma sapının üzerindeki sürgülü düğme açık.	Sürgülü düğmeyi kontrol edin açıksa tamamen kapatınız.
	Toz torbası dolu göstergesi kırmızı, toz torbası dolu veya hortumda, teleskopik boruda yada süpürme başlığında tıkanıklık var.	Toz torbasını yenisi ile değiştirin. Borudaki, hortumdaki yada süpürme başlıklarındaki kirleri temizleyin.
	Giriş veya çıkış filtresi tamamen tozla kaplı.	Filtreleri temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
Güç kablosu tamamen uzamıyor yada sarılmıyor	Kablo sıkışmış olabilir.	Kabloyu biraz çekin daha sonra sarma tuşuna basarak tamamen sarılmasını sağlayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim : 220-240V AC 50/60Hz

Güç : 900 W

**WEEE**

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

NOT: Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

**Merkez Servis Firma İletişim Bilgileri**

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI

İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul/TÜRKİYE

Fax:0212 693 0224

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Goldmaster