

Goldmaster

Made in
Turkey

TİTİZ

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GM-7525



ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU
USER MANUAL

İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Uyarıları	2
Genel Görünüm.....	5
Genel Özellikler	6
Ürünün Kullanıma Hazırlanması	6
Ürünün Kullanımı.....	7
Parçaların Değişimi	8
Filtrelerin Değişimi ve Temizliği	9
Ürünün Muhafazası	10
Temizlik ve Bakım	10
Pratik Çözümler	11
Teknik Özellikler.....	12
Taşıma ve Nakliye sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	13
Garanti ile ilgili Bilgiler	13
Tüketicinin Seçilmiş Hakları	14

GOLDMASTER marka elektrikli süpürgeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için klavuzu güvenli bir yerde saklayınız.


ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Ürünün üzerinde yazılı olan gerilim değerinin, bulunduğunuz yerin gerilim değerine uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünü soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımı yapmadan önce aksesuarlarını ve filtrelerini takıp çıkartırken mutlaka ürünün fişini prizden çıkartınız.
- Özellikle merdivenleri temizlerken ürünün kablosunun kapı köşelere , kapı eşiklerine sıkışmamasına, keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürün ile birlikte başka ürünlere ait aksesuarları kullanmayınız


- Ürünün kablosuna ve fişine zarar verebilecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
- Ürünün kablosunun ve ana gövdesinin herhangi bir sıvı ile temas etmesine izin vermemeyiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar yada aşındırıcı sert maddeler kullanmayınız.
- Ürünü çalışır halde iken kesinlikle temizlemeyiniz, içini açmayın yada filitrelerini değiştirmeyiniz.
- Ürünü ıslak zeminlerde su ve diğer sıvıları, kimyasal temizlik ürünlerini, asitleri veya benzin mazot gibi maddeleri emmesi için kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü çok ince tozları (kireç, talaş, barut, kömür) ve kesici parçaları (cam, çivi) çektirmek için kullanmayınız.
- Ürünü halen yanmakta olan sigara külü, izmarit, kibrit v.b. gibi maddeleri çektirmek için kullanmayınız.
- Teleskopik boruyu yada hortumu kesinlikle suya daldırarak temizlemeyiniz.
- Ürünü güç kablosunun üzerinden geçirmeyiniz izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünün gövdesini asla suya ve başka sıvılara daldırmayınız. Ürünün üzerine su dökülmesine izin vermemeyiniz. Islak elinizle fişi prizden çıkartmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz. Fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünü kullandıktan sonra önce güç düğmesinden kapatın sonra fişini çekiniz.
- Banyo gibi ıslak ve nemli ortamlarda uzatma kablosu kullanmayınız.
- Elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra daima toz haznesini boşaltınız.

Hava girişleri, zemin başlıkları ta da plastik boru tıkanığında ürünü hemen kapatınız. Ürünü tekrar çalıştırmadan önce tıkanmaya neden olan maddeyi çıkartınız.

1. Ürünü sıcak nesnelerin civarına yaklaştırmayınız. Yangın çıkarabilecek sigara izmariti, külü gibi maddeleri çekmeyiniz.

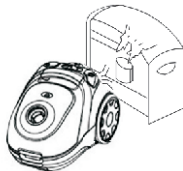


2. Fişi ıslak el ile kesinlikle prize takmayınız. Fişi prize takarken elleriniz mutlaka kuru olmalıdır.

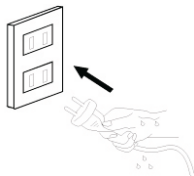


3. Zeminı süpürmeden önce büyük objeleri kaldırınız. Ürün büyük objeleri çektiğinde büyük objeler ürüne zarar verebilir.



4. Fişi prizden çıkarırken kablodan tutarak kesinlikle çekmeyiniz. Fişin gövdesinden tutarak fişi çıkarınız.

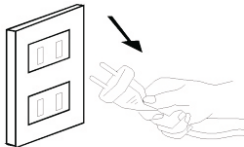

GENEL GÖRÜNÜM

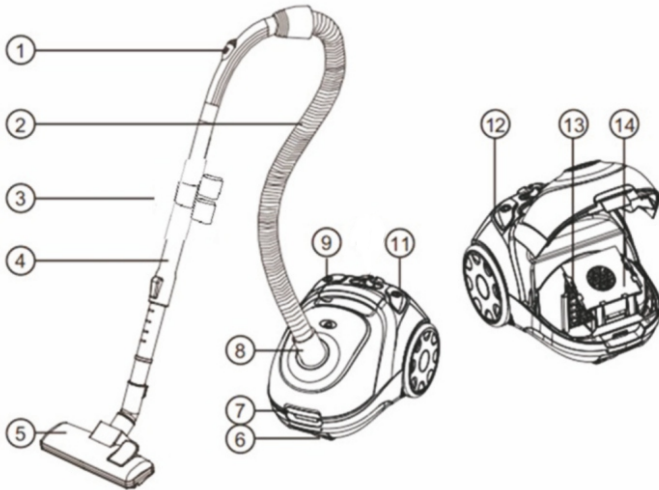

1. Manuel emiş ayar sürgüsü
2. Hortum
3. Aparat saklama bölümü
4. Plastik boru
5. Zemin süpürme başlığı
6. Taşıma sapı
7. Ön kapak açma bölümü

8. Hortum giriş bölümü
9. Kablo sarma düğme
11. Açma/kapatma düğmesi
12. Hava çıkış filtesi
13. Motor hava giriş filtresi
14. Toz torbası


GENEL ÖZELLİKLER

- 900W motor performansı
- Soft start motor sayesinde düşük enerji tüketimi
- 2,5 litre kapasiteli, yıkanabilir SMS toz torbası
- Motor koruma filtresi
- 1,5m uzunluğunda esnek hortum
- 5 metre uzunluğunda kablo ve otomatik kablo sarma sarma özelliği
- Ergonomik tutma sapı
- Zemine göre ayarlanabilen fırça
- Yormadan temizlik sağlayan hafif plastik boru

ÜRÜNÜN KULLANIMA HAZIRLANMASI


Ürünün fişini; aksesuarları takmadan ya da çıkarmadan önce mutlaka prizden çekiniz!

Hortum

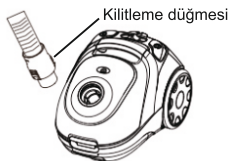

- Hortumu takmak için hortumun uç kısmından tutarak hava giriş ağzına bastırıp yerleştiriniz.
- Hortumu ana gövdeden ayırmak için ucundaki düğmelere basarak yukarı doğru çekiniz.

plastik boru

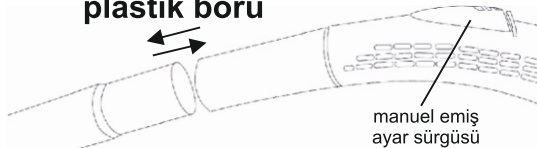

- Hortum ile boruyu takmak veya sökmek için ok ile belirtilen yönde itiniz veya çekiniz.
- Ayrıca tutma sapının üstündeki sürgünden de manuel olarak emiş gücünü ayarlayabilirsiniz.
- Tek veya 2 plastik boruyu geçirerek uzunluk ayarı yapabilirsiniz.

Zemin süpürme başlığı



- Sert ve yumuşak yüzeyleri temizlemek için kullanılır. Üzerindeki ayar kolu sayesinde altındaki fırçaları çıkarabilir ve tekrar içeri sokabilirsiniz.
- Fırçalar dışarda iken sert yüzeyleri (parke, marley vb.), fırçalar içeride iken yumuşak yüzeyleri (halı, kilim vb.) süpürebilirsiniz.

Dar uçlu ve fırçalı süpürme başlığı

- Bu süpürme başlıklarını plastik borunun ya da hortumun ucuna takarak kullanabilirsiniz.
- Dar uçlu süpürme başlığını fırçalı olarak kullanmak için şekildeki ok yönüne doğru çeviriniz.
- Ulaşılması zor yerler için koltuk köşeleri, radyotör vb. kenarlar için bu başlıkları kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar, kitap rafı gibi yerlerin temizliği için de kullanabilirsiniz.



ÜRÜNÜN KULLANIMI

- Ürünü kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz ve fişini uygun değerdeki prize takınız.
- Ürünü açma/kapatma düğmesine basarak çalıştırınız.

- Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde emiş gücü ayarı yaparak tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.
- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız. Kırmızı işaretlenen kablo bölümüne geldiğinde kabloyu çekmeyiniz. Aksi takdirde ürüne zarar verirsiniz. Bu gibi arızadan firmamız sorumlu değildir.

Parçaların Temizliği ve Değişimi



Ürünün fişini; aksesuarları takmadan ya da çıkarmadan önce mutlaka prizden çekiniz!

Toz torbası

Üründe yıkalanabilir toz torbası bulunmaktadır. Toz torbası dolduğunda arkasındaki plastik kelepçeyi çıkartıp içini boşaltabilirsiniz. Torbayı yıkayarak tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Kullanım sıklığına bağlı olarak 6 ay - 1 sene aralığında toz torbasını yenisi ile değiştirmeniz önerilir.

Toz torbasını aşağıdaki maddeleri izleyerek değiştiriniz:

1. Cihazın fişinin takılı olmadığından emin olun.
2. Torbanın bulunduğu haznenin kapağını (ön kapak) kolu çekerek açın.
3. Toz torbasını yavaşça çıkartınız. Torbanın içindeki tozun etrafa saçılmamasına dikkat edin.
4. Eski toz torbasını toz torbası çerçevesinden çıkarınız ve temizleyiniz.
5. Yeni veya temizlediğiniz toz torbasını tekrar kızağa oturatarak ürün içerisine yerleştiriniz. Ön kapağı kapatınız.

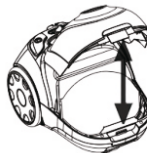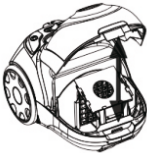

FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ

Filtreleri değiştirmeden önce ürünün fişinin çekili olduğundan emin olunuz!

Hava giriş filtresi

- Ürünün içinde bulunan hava filtresini değiştirmek ya da temizlemek için ön kapağı açınız.
- Toz haznesini çıkarınız.
- Hava giriş filtresini çıkarınız.
- Filtreyi yıkamak için temiz su kullanınız. Yıkadıktan sonra hafifçe sallayarak üzerindeki fazla suyu atmasını sağlayın daha sonra kurumaya bırakınız.
- Tamamen kurumamış filtre ile ürünü çalıştırmayınız. Islak filtre motora zarar verir. Filtre her 6 ayda bir yıkanmalıdır.
- Eğer filtre temizlenmeyecek ya da kullanılmayacak gibiyse yenisi ile değiştiriniz.
- Filtreyi yerine yerleştiriniz.
- Toz torbasını yerleştiriniz.
- Ön kapağı kapatınız.

HEPA hava çıkış filtresi

- Ürünün arkasındaki kapağı açınız. HEPA filtre yi dışa doğru çekerek çıkartınız.
- Filtreyi yıkamak için temiz su kullanınız. Yıkadıktan sonra hafifçe sallayarak üzerindeki fazla suyu atmasını sağlayın daha sonra kurumaya bırakınız.
- Tamamen kurumamış filtre ile ürünü çalıştırmayınız. Islak filtre motora zarar verir. Filtre her 6 ayda bir yıkanmalıdır.
- Eğer filtre temizlenmeyecek ya da kullanılmayacak gibiyse yenisi ile değiştiriniz.
- Filtreyi yerine yerleştiriniz.
- Kapağı kapatınız.

Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!

ÜRÜNÜN MUHAFAZASI

Ürünle işiniz bittikten sonra güç düğmesinden ürünü kapatınız daha sonra fişini çekiniz ve kablo sarma düğmesine basarak ürün içindeki makaraya dolanmasını sağlayınız. Daha sonra ürünü saklayabilirsiniz:

TEMİZLİK ve BAKIM

- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız.
- Ürünün temizliğinden önce mutlaka bütün parçaları üründen çıkarınız.
- Ürünün mekanik parçalarını kesinlikle su ile ya da herhangi bir kimyasal madde ile yıkamayınız. Aksi halde ürüne zarar verebilir ya da kötü koku yaymasına neden olursunuz.
- Ürün ve parçalarını sadece nemli bez ile siliniz.

PRATİK ÇÖZÜMLER

Sorun	Sebebe	Çözüm
Ürün çalışmıyor	Güç bağlantısı yok.	Prizde elektrik olduğundan emin olun
		Fişin prize düzgün bir biçimde takılı olduğundan emin olun
Ürün çalışmıyor	Ürünün içinde motoru korumak için bir termostat bulunur. Motor sorunlu çalıştığında termostat gücü keser.	Ürünü güç düğmesinden kapatın ve fişini çekin, toz torbasını boşaltın veya yenisiyle değiştirin. Ayrıca ürünü yaklaşık 1 saat kadar kullanmayın soğumasını bekleyin. Daha sonra fişi takın ve güç düğmesine basarak ürünü çalıştırın.
Ürünün emiş gücü yeterli değil		
	Hortumun ucunda bulunan tutma sapının üzerindeki sürgülü düğme açık.	Sürgülü düğmeyi kontrol edin açıksa tamamen kapatınız.
	Toz torbası dolu veya hortumda, plastik boruda yada süpürme başlığında tıkanıklık var.	Toz torbasını yenisi ile değiştirin. Borudaki, hortumdaki yada süpürme başlıklarındaki kirleri temizleyin.
	Giriş veya çıkış filtresi tamamen tozla kaplı.	Filtreleri temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
Güç kablosu tamamen uzamıyor yada sarılmıyor	Kablo sıkışmış olabilir.	Kabloyu biraz çekin daha sonra sarma tuşuna basarak tamamen sarılmasını sağlayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim : 220-240V AC, 50/60Hz

Güç : 900W

**WEEE**

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.**NOT:** Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EN60335-2-2

EEE Yönetmeliğine uygundur.

**Merkez Servis Firma İletişim Bilgileri**

Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi

Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul/TÜRKİYE

Fax:0212 693 0224

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

Goldmaster