

POLTI La Vaporella®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com



POLTI VAPORELLA GSM20



ÜTÜ TABANI



KUMAŞ FIRÇASI





HASSAS KIYAFETLER İÇİN AKSESUAR



SEYAHAT ÇANTASI



SÜRAHİ

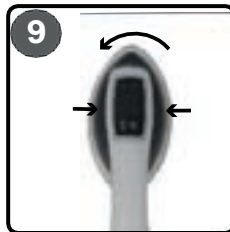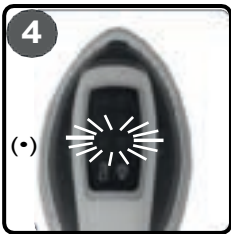

VAPORELLA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

POLTI VAPORELLA DİKEY ÜTÜLEME
SİSTEMİ KIYAFETLERİ TAZELEMELİK VE
ÜTÜLEMEK İÇİNEN HIZLI YOL



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.poltitr.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev işlerini daha kolay yapmanız için ve ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/P-FEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavu da yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?

Polti Türkiye Youtube
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporello anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmalara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya sızıntı varsa kullanılmamalıdır.

- Depoyu / kazanı doldurmadan önce veya temizlik öncesinde fişi prizden çıkarın.
- Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmak için, cihazı kapattığınızdan ve cihazın en az 2 saat boyunca elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Elektrik şebekesine bağlıysa, cihaz gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Cihazı ve güç kablosunu cihaz açıkken veya soğuma aşamasındayken 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Hem kullanım sırasında hem de hazırlık, bakım ve saklama sırasında yangın, elektrik çarpması, kaza, yanma gibi kaza riskini azaltmak için her zaman bu kılavuzda listelenen temel önlemleri uygulayın.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER - ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.

- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Ürün, patlama tehlikesi bulunan ve zehirli maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
- Su tankına zehirli maddeler, asitler, çözücüler, deterjanlar, aşındırıcı maddeler ve / veya patlayıcı sıvılar, parfümler veya kokulu su dökmeyin.
- Yalnızca kazanda "Kazanda kullanılacak su" bölümünde belirtilen su veya su karışımını kullanın.
- Her kullanımdan önce depoyu temiz suyla doldurun ve kullanım sırasında su seviyesini kontrol edin.
- Zehirli maddeler, asitler, çözücüler, deterjanlar veya aşındırıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Tehlikeli maddelerin taşınması ve uzaklaştırılması, bu maddelerin üreticilerinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere üzerinde kullanmayın.
- Buharı ütü matına ve / veya cihazın üzerine doğru yöneltmeyin.
- Cihazı şömine, soba, fırın gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Vücudunuzun tüm kısımlarını cihazın hareketli parçalarından uzak tutun.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesinde ve hayvanlar üzerinde kullanmayın.
- Buharı üstünüzdeki giysilere yönlendirmeyin.
- Üzerinde ütü yapılan giysiler ve kumaşlar 100 °C'nin üzerinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bunları tutarken dikkatli olun.
- Kullanım sırasında ürünü yatay konumda ve sabit yüzeylerde tutun.
- Buhar deliklerine herhangi bir nesne sokmayın.
- Buhar başlığını sıcakken herhangi bir yüzeye veya güç kablosunun üzerine koymayın.

- Giysileri ütülerken sadece dikey hareketler yapın. Yatay veya baş aşağı ütü yapmayın: cihazdan sıcak su çıkabilir.
- Sıcak cihazı ısıya duyarlı yüzeylerde kullanmayın.
- Cihazı sürüklemeyin. Bunun yerine, taşımak için özel tutma kolunu kullanın.
- Su haznesini boşaltmadan önce cihazı kapatın ve soğuması için en az 5 dakika bekleyin.
- Ürünü kullandıktan sonra saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.poltitr.com. Web sitesinden indirebilirsiniz.

Cihazı asla açık hava şartlarına maruz bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

KAZANDA KULLANILAN SU

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

UYARI: Suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden Veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

1-KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Cihazı ambalajından çıkarın ve ürünün sağlam ve tüm parçalarının mevcut olup olmadığını kontrol edin.

1.2 Su haznesini, verilen sürühi ile MAX (1) seviyesine kadar doldurun.

1.3 Cihazı verilen tabana yerleştirin (2).

1.4 Elektrik fişini uygun bir topraklı prize (3) takın. Tutma yeri üzerindeki gösterge en düşük sıcaklıkta yanıp söner • (4).

2. SICAKLIK / BUHAR AYARI

Vaporella Dikey Ütüleme Sistemi, ev tekstili ürünlerinde bile, kumaşları tazelemek, kırışıklıkları gidermek ve ortadan kaldırmak için idealdir. Ütülemeden önce her zaman giysi etiketindeki talimatları kontrol edin. Aşağıdaki tabloyu kullanarak, buhar ayarını (15) ayarlayarak kumaşın ütülenmesi veya yenilenmesi için uygun buharı seçin:

- 1 SENTETİK •
- 2 KADİFE •
- 3 İPEK ••
- 4 YÜN ••
- 5 PAMUKLU •••
- 6 KETEN •••

DİKKAT: Eğer kumaş çok hassas ise buhar başlığını giysiye dokundurmayın.

Daha hassas kumaşlar için kumaş başlığını kılı fırçası (8) olmadan takın ve kumaşı "tarayın".

Sıcaklığı seçmek için, istenen sıcaklığa ulaşana kadar simgeye Şekil 5'de gösterildiği gibi art arda basın.

DİKKAT: Termometre simgesine yaklaşık 4 saniye basıldığında cihaz kapanır.

Buharı ayarlamak için, Şekil 6'da gösterildiği gibi simgeye basın

3. ÜRÜNÜ KULLANMA

- 2.1 Bölüm 1'deki talimatları izlediğinizden emin olun.
- 2.2 Buhar sıcaklığını ve miktarını Bölüm 2'deki gibi ihtiyacınıza göre ayarlayın.
- 2.3 Üçlü bip sesi sıcaklığa ulaşıldığını gösterir.
- 2.4 Şimdi kumaşı ütülemeye başlayabilirsiniz. Tutma kolu, tutulduğunda buhar üreten bir sensöre sahiptir.
- 2.5 Kırışıklıkları gidermek için ütü tabanını kumaşın üzerinden geçirin. Daha kolay kullanım için, kumaşı ters yönde ütülemek en iyisidir.
- 2.6 Daha ağır kumaşları tazelemek için, kumaş fırçasını ütü tabanına (7) takın. Kıllar, daha dayanıklı kumaşların (ceketler, paltolar ve tekstil ürünleri gibi) liflerini açar ve buharın daha derin işlemesine ve gerilmesine izin verir.
- 2.7 Daha hassas kumaşlar için kumaş fırçayı kılsız (8) olarak takın ve kumaşı "sıyırın".

Ütü tabanı, iki yan düğmeye (9) basılarak yatay olarak döndürülebilir. Buhar plakasını tekrar dikey konuma getirmek için düğmelere tekrar basın ve döndürün (10).

3. OTOMATİK KAPANMA

Yaklaşık 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, cihaz bir ses çıkarır ve bekleme moduna geçer. (ekrandaki LED yanar). Cihazı kavrayarak veya simgesine basarak yeniden etkinleştirin.

4. SU TÜKENDİĞİNDE

Cihaz buhar üretmeyi durdurursa, tanktaki su tükenmiştir.

Tekrar buhar vermeye başlamak için su tankını Bölüm 1'de açıklandığı gibi doldurun.

5. GENEL BAKIM

Cihaz üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce, devam etmeden önce ürünün soğudundan emin olarak daima elektrik fişini çekin.

Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez kullanın.

Herhangi bir türde deterjan kullanmayın.

6. ÜRÜNÜ SAKLAMA

- 6.1 Cihazı elektrik şebekesinden ayırın.
- 6.2 Verilen özel tabana yerleştirin.
- 6.3 Cihazı saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- 6.4 Su tankını boşaltın.

7. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Buhar çıkmıyor ve gösterge ışığı yanıyor.	Güç yok.	Cihazın Bölüm 1'de anlatıldığı gibi fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin..
Buhar çıkmıyor ve gösterge ışığı yanıyor	Su haznesinde su yok. Sıcaklık göstergesi yanıyor	Su haznesine Bölüm 1'de açıklandığı gibi su ekleyin. Sıcaklığı artırın.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.poltitr.com web sitesine bakın)		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz. Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin tüketici ürünlerinin garantisini ve tüketici haklarını etkilemez

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin geçerli olduğu ülkeler için geçerliliğe sahiptir. Diğer ülkelerde garanti için yerel kanun ve yönetmelikler esas alınır.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ YILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya uzantılar için www.polti.com adresindeki web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

MOPPY®

www.poltitr.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.politi.com

Bizi takip edin:

