

Goldmaster

GVC-7507R
GVC-7507G
BOBY



GVC-7507R



GVC-7507G

ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ KULLANMA KILAVUZU

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar	2
Ürün Özellikleri	3
Ürün Görünümü	3
Ürünün Kullanımı	4
Pratik Çözümler	5
Teknik Özellikler	6
Tüketicinin Seçilmiş Hakları	7
Garanti ile ilgili Bilgiler	8
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	8

Goldmaster marka şarjlı süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihaz adaptörünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız ev kullanımı içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı çalışır vaziyette iken emici ağız kısmını saçlarınızın, gözlerinizin yakınına yaklaştırmayınız.
- Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı malzemeleri şarjlı süpürge ile temizlemeyiniz.
- Cihazınızı ve adaptör kısmını sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve direkt güneş ışınlarına maruz kalacak bir yerde saklamayınız.
- Cihazınızı ve adaptörü ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kullanırken veya şarj ederken kablolarını keskin köşelerden ve kenarlardan uzak tutunuz. Üzerine ağır cisimler koymayınız, kablunun kapı ve cam kenarlarına sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Cihazınızın hava çeken ucunu herhangi bir cisimle bloklayarak kapatmayınız.
- Cihazı kullanmadan önce adaptör bağlantısını çıkarınız.
- Elektrikle ilgili bölümlerini asla su ya da diğer sıvılara daldırmayınız.
- Cihazınızı kuvvetli kimyasallar ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.
- Sağlığınız açısından, her kullanıştan sonra cihazınızın toz bölmelerini ve filtresini temizleyiniz.
- Cihazınızda başka cihazlara ait aksesuarları veya cihazınıza ait aksesuarları başka cihazlarda kullanmayınız.
- Cihazınızı yüksek bir yerden düşüp zarar görmüş ya da herhangi bir sıvı içine düşmüş ise, cihazı kullanmayınız ve tamiri için en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Cihazı kullanmadığımız zamanlarda serin, kuru, çocukların erişemeyeceği güvenli yerlerde muhafaza ediniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 15,6V NiMH batarya ile uzun süreli kullanım rahatlığı
- 15 dk kesintisiz ve yüksek performansta çalışma
- Yüksek vakumlama gücü
- Yarı şeffaf toz toplama haznesi
- Yıkanabilir filtre ve filtre haznesi
- Sıvı vakumlama aparatı sayesinde ıslak yüzeyleri pratik temizleyebilme
- İnce uçlu toz toplama aparatı sayesinde ulaşılması güç ve hassas yüzeyleri rahat ve kolay temizleyebilme
- 0,5 litre toz haznesi
- Ergonomik tutma sapı
- Dik pozisyon için özel şarj iletim standı
- Düşük enerji sarfiyatlı enerji iletim göstergesi


ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ



- 1-Toz haznesi
- 2-Şarj gösterge lambası
- 3-Tutma sapı
- 4-Şarj yuvası ve stand
- 5-Turbo fırça
- 6-Filtre
- 7-Hazne çıkarma düğmesi
- 8-Açmaa/Kapama düğmesi
- 9-İnce uçlu fırça
- 10-İnce uç

Turbo Fırçanın Kullanılması

- 1-Ürünün kapalı konumda olmasına dikkat ediniz.
- 2-Fırçadaki şekildeki gibi tam olarak yerine oturmasını sağlayınız.

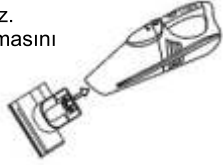

UYARI: Turbo fırça çalışır durumdayken altına elinizle dokunmayınız.

Süpürme İşlemi

- Cihazı kullanmak için açma/kapama düğmesini öne doğru itiniz.
- Toz toplamak için cihazı dikey olarak tutup cihazın ucunu ileri geri biçimde yüzey üzerinde hareket ettirerek çalıştırınız.
- Cihazınızla kirlı halı yüzeylerini, halı altlarını, farklı başka yüzeyleri temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın ince uçlu toz aparatı ile erişilmesi zor bölgelere ulaşabilirsiniz.
- Sıvı vakumlama aparatı ile ıslak yüzeyleri vakumlayabilirsiniz.
- Sıvı vakumlama yapmadan önce toz haznesinde toz olmamasına dikkat ediniz.
- Sıvı vakumlama yaptıktan sonra cihazı temizleyiniz ve filtreyi iyice kurutunuz.

PRATİK ÇÖZÜMLER

Problem	Olası Neden	Çözüm
Ürün çalışmıyor.	Bataryanın şarjı boş	Bataryayı doldurunuz
	Priz ya da ürünün fişi arızalıdır.	Yetkili servisimize başvurunuz.
Emiş Gücü yetersiz	Toz haznesi dolmuştur.	Toz haznesini temizleyiniz.
	Filtreler tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz.
	Batarya azalmıştır	Bataryayı doldurunuz
	Süpürme başlığı, tıkalı olabilir.	Tıkalı olan bölgeyi temizleyiniz.
Turbo fırça çalışmıyor	Pinler yerine tam oturmuyor	Fırçayı çıkarıp tekrar yerine oturtunuz

ÜRÜN KULLANIMI

Şarj Etme

- Cihazınızın adaptör fişini 220-240V 50Hz çıkışlı prize takabilirsiniz.
 - Cihazınızı standa yerleştirerek ürün üzerindeki metal uçlar ile şarj ünitesinde bulunan metal uçların birbirine denk gelmesine dikkat ediniz.
 - Cihazınız ilk kullanımdan önce minumum 20 saat şarj edilmelidir.
 - Şarj sırasında ürününüzün kapalı konumda olmasına dikkat ediniz.
 - Cihazınız şarj ünitesi üzerinde sabit durabilir. Bu esnada şarj işlemi devam etmekte ve mavi ışık cihazın şarj edildiğini göstermektedir.
 - Cihazınız sürekli şarjda kalabilir ve her zaman kullanıma hazır durumdadır.
- NOT:** Cihaz 0°C'nin altında ve 35°C'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Şarj ünitesi cihazı şarj ederken ısınabilir.

Bataryayı daha uzun ömürlü kullanmak için:

- 1-İlk kullanımdan önce 20 saat şarj olmasını sağlayın
- 2-Ürünü uzun süreli kaldıracığınız zaman şarjda bırakmayın
- 3-Bataryayı iyice zayıflamadan tekrar şarj etmeyin
- 4-Ürünü aşırı sıcak ve nemli ortamlarda saklamayın
- 5-Yaklaşık ayda bir kere ürünün pilini tamamen boşaltıp tamamen şarj etme işlemini uygulayın

UYARI: -Sadece ürününüzün orjinal markalı bataryalarını kullanınız.

-Asla bataryayı ateşe atmayınız.

-Bataryayı kesinlikle çöpe atmayınız.

Ürünün Kullanıma Hazırlanması

Her kullanımda filtrenin takılı olmasına dikkat ediniz.

1-Toz haznesini çıkarma düğmesine basarak hazneyi çıkarınız.

2-Filtreyi hazne içine yerleştiriniz ve hazneyi ana gövdeye takınız.



3- İnce uçlu başlığı yerleştirmek için aparatı hazne ucuna bastırınız.



TEKNİK ÖZELLİKLER

15,6V DC 75W IPX4

Adaptor giriş : 100-240V AC 50/60Hz 0,2A

Adaptor çıkış : 20V DC 200mA

Class II for adaptor



IPX4



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

NOT: Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



EN-60335-2-2

İthalatçı Firma

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye

Fax: 0212 6930224

Web: www.goldmaster.com.tr

E-mail: info@goldmaster.com.tr

Goldmaster