

# Cool

*JOHNSON®*



GB

Hava Soğutucu ve Temizleyici  
KULLANMA KILAVUZU

## GENEL UYARILAR

Kılavuzunu dikkatlice saklayın ve dikkatlice okuyun; cihazın güvenliği ve kullanılması konusunda önemlidir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya metal kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya deneyimleri olmayan ve güvenliklerinin onları izleyecek ve talimat verecek sorumlu bir kişi tarafından denetlenip denetlenmediğini bilenler tarafından kullanılabilir. Cihazın güvenli bir şekilde kullanılması talimatlarını ve olası tehlikeleri anlamış olmalarından emin olun.

Ürünü ve güç kaynağını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz sadece evde kullanım içindir, profesyonel değildir ve sadece özel olarak tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır.

Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir.

**UYARI:** cihazı kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Su haznesi ile donatılmış elektrikli cihazlar kullanılırken ekstra dikkat ve önlem alınması gerekir: su taşması durumunda, fişi hemen elektrik prizinden çıkarın, cihazın elektrikli parçalarının ıslak olmadığından ve kuru ve dikkatli bir şekilde kuru olduklarından emin olun. Çalıştırma düğmesinin "0" (kapalı) olarak ayarlandığını kontrol edin ve fişi prize tekrar takın. Şüphelenirseniz, yetkili bir teknik servis merkezine başvurun.

- Fanın düzgün çalıştığından emin olun: aksi takdirde cihazı kapatın ve yetkili teknik servis tarafından kontrol ettirin.
  - Cihazı insanlara, hayvanlara ve mülke zarar gelmemesi için termostata, zamanlayıcıya veya cihazı otomatik olarak çalıştırabilecek başka bir cihaza bağlamayın.
  - Su seviyesi MIN ve MAX olarak belirtilen değerler arasında tutulmalıdır. Su tankını doldurduktan sonra, suyun dışarı akmasını önlemek için gövdeyi eğmeyiniz.
  - Cihazın yerini değiştirmeniz gerekirse yavaşça hareket ettirin.
  - Birkaç gün çalıştıktan sonra, tank toz ve kir izleri gösterebilir. Deponun sık sık temizlenmesi önerilir.
  - Cihaz kullanılmadığında oluşan durgunluk ve kokuları önlemek için su haznesini boşaltın.
  - Uzaktan kumanda pillerini uzun süre kullanılmadığında çıkarın.
- Üretici, uygunsuz, yanlış veya mantıksız kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Kurulum, üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

- Yanlış montaj, üreticinin hiçbir şekilde yükümlü tutulamayacağı kişilere, hayvanlara ve mülklere zarar verebilir.
- Elektrikli cihazların güvenliği, yalnızca elektrik güvenliği ile ilgili yürürlükteki standartlara uygun topraklama ile donatılmış bir elektrik sistemine bağlandığında garanti edilir.
- Ambalaj (plastik torbalar, çiviler, polistiren vb.) Potansiyel bir tehlike kaynağını temsil ettiğinden çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
- Cihazı bağlamadan önce, teknik verilerin elektrik şebekesi verilerine uygun olduğundan emin olun.
- Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için yetkili teknik servise başvurun.
- Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. Kullanımları vazgeçilmez ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına ve cihaz ile elektrik şebekesi için gerekli uyumluluğa sahip olduğundan emin olun. Cihazı ilk kez kullanırken etiketi veya koruyucu tabakayı çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazı hasarlı görünüyorsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın; güç kablosunun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin; tereddüt halinde yetkili teknik servis merkezine başvurun.
- Cihazda hava soketleri varsa, kısmen bile olsa hiçbir zaman tıkanmadığından emin olun.
- Herhangi bir elektrikli cihazın kullanılması, özellikle temel kurallara uymanız gerektiği anlamına gelir:

**DİKKAT:** Cihazı asla suya daldırmayın; asla suyun yakınında, banyoda, lavaboda veya sıvı içeren başka bir kabın yakınında kullanmayın. Cihaz yanlışlıkla suya düşerse, ASLA dışarı çıkarmaya çalışmayın, derhal fişi elektrik prizinden çıkarın. Ardından gerekli kontroller için yetkili bir teknik servis merkezine götürün.

- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin.
- Fanın koruma ızgarasına herhangi bir nesne veya kendi parmağınızı sokmayın.
- Kullanım sırasında cihazı yanıcı veya patlayıcı nesnelere veya maddelere uzak tutun.
- Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş vb.) Maruz bırakmayın.
- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağı kablosunun tüm uzunluğu boyunca açılması gerekir.
- Güç kablosu ısı kaynaklarının ve / veya keskin yüzeylerin yakınında olmamalıdır.
- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, kalifiye personel tarafından yapılması gereken kabloyu değiştirin.
- Bir arıza durumunda, cihazı kapatın ve servis ile temasa geçin.
- Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan herhangi bir onarım veya bakım garantinin geçersiz kılınmasına neden olur.
- Cihazı temizlemek için sadece aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez kullanın.
- Cihaz artık kullanılmıyorsa ve atmak istediğinizde, çevreyi kirlilememek için kabloları çıkarın ve yetkili bir kuruluşa teslim edin.

- Cihazı periyodik olarak kontrol edin ve parçalarının iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin; şüphenez varsa yetkili bir destek merkezine başvurun.
  - Cihazı hareket ettirmek için güç kaynağı kablосunu çekmeyin.
  - Cihazı banyo, duş, havuz yakınında kullanmayın.
  - Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayın; şüphenez varsa yetkili teknik servis ile iletişim kurun.
  - Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması kesinlikle yasaktır; gerekirse satıcıya veya destek merkezine başvurun.
  - Cihaz harici zamanlayıcılarla veya diğer ayrı uzaktan kumanda cihazlarıyla çalıştırılmamalıdır.
  - Bir bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı için güç kablosunun fişine her zaman ulaşılması kolay olmalıdır.
  - Güç kaynağına bağlıyken cihaz gözetimsiz bırakılmamalıdır. Elektrik çarpması, kısa devre veya yangından kaçınmak için bağlantı kesildiğinde fişi sıkıca tutun.
  - Üniteyi düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirip kullanın;
  - Cihaz düştükten sonra hasar görürse kullanılmamalıdır.
  - Kullanım güvenliğinden ödün vermemek için ekipmanı yalnızca birlikte verilen aksesuarlarla kullanın.
  - Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
- Ürün cam parçalar içeriyorsa, garanti kapsamında değildir.

### **DİKKAT !**

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir.

### **DİKKAT !**

Güç kablosunda yıpranma nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir; bu nedenle her türlü onarım sahibinin sorumluluğundadır.

### **DİKKAT !**

Cihazı yetkili bir teknik servise götürmeniz gerekiyorsa, cihazı tamamen temizlemeniz önerilir.

### **DİKKAT !**


Cihaz biraz kirliyse, kireç tortuları, toz birikintileri veya diğer, harici veya dahili olarak bile olsa: hijyen amaçlı olarak, yetkili teknik servis cihazı bakım veya tamir için almayı reddedecektir.





Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul edilmemesi gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, ürünün yetersiz şekilde atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda

bulunursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine, yerel atık imha servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Ecodesign gereksinimleri		
Ürün bilgisi gereksinimleri		
Maksimum fan debisi	F	2,3 m <sup>3</sup> /min
Fan giriş gücü	P	65,7 W
Servis değeri	SV	0,04 (m <sup>3</sup> /min)W
Servis değeri için ölçüm standardı	IEC 60879: 1986 (corr. 1992)	
Bekleme durumunda güç tüketimi	PSB	0,44 W
Fan ses gücü seviyesi	LWA	63,4 5 dB(A)
Maksimum hava hızı	C	— meters/sec
Mevsimsel elektrik tüketimi	Q	2 1,5 KWh/a
Daha fazla bilgi edinmek için iletişim bilgileri	JOHNSON S.r.l V.ie Kennedy, 596 2 1050 Marnate (VA) Italy	

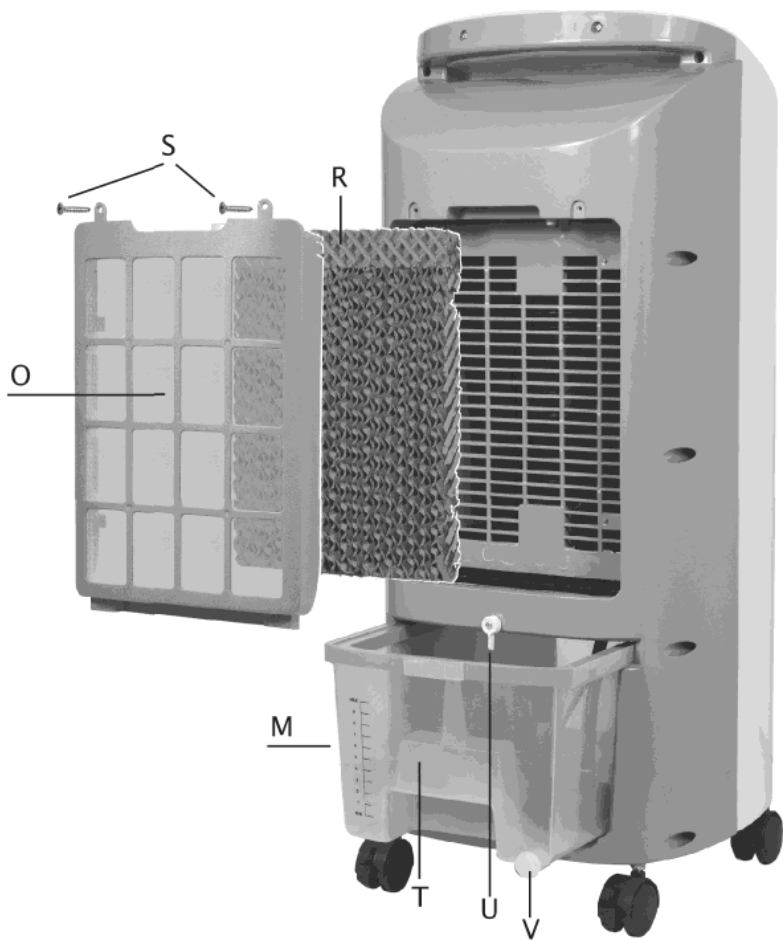

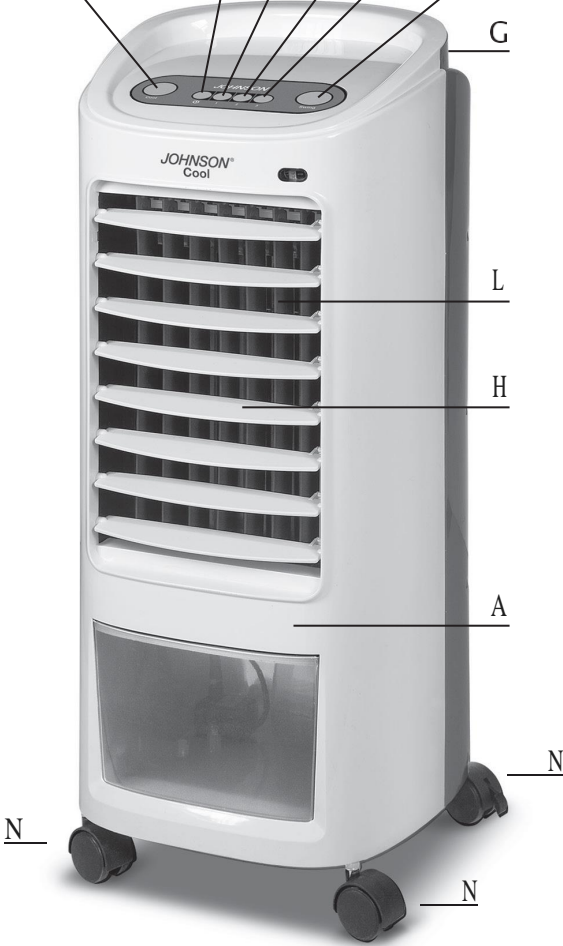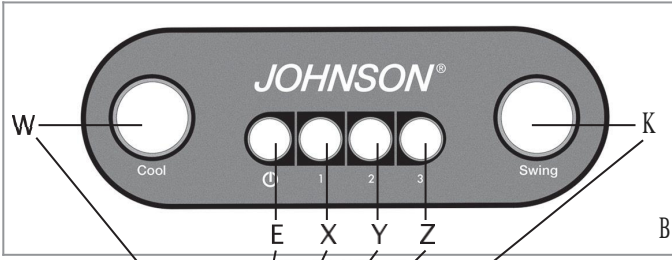

AC 2 20-240V  
50/60 Hz  
65 W  
İKLİM SINIFI T



Ürün Videosu



## CİHAZIN BÖLÜMLERİ

- A. Cihazın Gövdesi
- B. Kontrol Paneli
- W. Soğutma düğmesi
- E. ON/OFF düğmesi
- X. Havalandırma hızı düğmesi 1, düşük
- Y. Havalandırma hızı düğmesi 2, orta
- Z. Havalandırma hızı düğmesi 3, yüksek
- K. Dikey kanatlı salınım düğmesi
- G. Tutma Kolu
- H. Yatay kanatların manuel olarak ayarlanması
- L. Dikey kanatlar (otomatik hareket)
- M. Su seviyesi
- N. Döner tekerlekler
- O. Net filtre
- R. Petek filtre
- S. 2 filtre tespit vidası
- T. Su Tankı
- U. Tank kilitleme mandalı
- V. Depo tapası

## KULLANIM TALİMATLARI

- Cihazı fişsiz olarak çalışacağı yere yerleştirin.
- Mandalı (U) döndürün ve depoyu (T) çıkarın.
- MAX seviye işaretine kadar su dökün.
- Daha etkili bir soğutma işlemi için, buz küpleri veya 2 buz paketi (önceden dondurulmuş) ekleyin.
- Depoyu (T) geri getirin ve mandalla (U) kilitleyin.
- Suyun dışarı dökülmesini önlemek için, tank dolduğunda üniteyi hareket ettirmeyin.
- Fişi uygun bir prize takın.
- (E) ON / OFF düğmesine basılması havalandırmayı etkinleştirir, Değişmek istiyorsanız: havalandırma hızı, salınımı veya soğutma işlemi etkinleştirin, kontrol panelindeki (B) ilgili tuşları kullanın.



Kontrol paneli tuşları (B)

Tuş (E) (ON / OFF) Açma ve kapatma

Tuşları (X, Y, Z) Hız (1 — LO, 2— MI, 3— HI)

Soğutma düğmesi (W). Tazeleme işlemi (sadece dolu su deposu ile etkinleştirilecek) Salınım düğmesi (K) dikey kanatçıkların otomatik salınımı (L)

## TEMİZLİK VE BAKIM

**DİKKAT:** Elektrik fişi çıkarılmış haldeyken yapılması gereken işlem!

Uzun süreli kullanımdan sonra filtre ve petek filtresi tozla tıkanabilir ve bu da ünitenin çalışmasına zarar verebilir.

Bu dezavantajı önlemek için, fişin prizden çıkarıldığından emin olarak temizleyin. Sabitleme vidalarını (S) sökün, ağ filtresini (0) çıkarın ve petek filtresini (R) çıkarın.

Depo tapasını (V) çıkararak kalan suyu boşaltın. Bu işlemi tamamladıktan sonra, fişi yuvasına doğru bir şekilde yerleştirin

Ağ filtresi (0) su ve hafif bir deterjanla yıkanabilir ve akan su ile durulanabilir.

Petek filtresi (R) sadece temiz suda dikkatlice fırçalanmalıdır. Temizliği tamamladıktan sonra, üniteye yeniden yerleştirmeden önce her şeyi kurulayın. Fişi uygun bir prize takın.

## ÖNEMLİ!

Suyu tekrar vermeden önce, üniteyi belirli bir süre etkinleştirin (su pompasına zarar vermemek için SOĞUTMA modunda değil),

böylece tüm bileşenler tamamen kuru olur. Bu aynı zamanda hoş olmayan kokuların önlenmesini de sağlar. Ünite üzerinde kullanılmaması durumunda, asla tankta su bırakmayın, bu küf ve mantar oluşumuna neden olabilir.

## GARANTİ

Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz kullanılmasa bile belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya imalat hataları nedeniyle gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz kurucalandığında veya yanlış kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz kılınır. Garanti süresince verilen değiştirme veya onarımlar, yetkili teknik servis merkezlerimize teslim edilen cihazlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri sadece nakliye masraflarını ödemek zorundadır. Değiştirilen parçalar veya cihazlar markanın sorumluluğundadır.