

moppy®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com

 **POLTI**®
NATURAL HOME FEELING

MOPPY



MOPPY KIT



2 ADET ÇOK AMAÇLI MİKROFİBER BEZ



2 ADET XXL ELEKTROSTATİK
TOZ ALMA BEZİ

A ULTRA HAFIF
BUHARLI PASPAS




C TELESKOPIK BORU

D ELEKTROSTATKİ BEZ İÇİN
TUTTURMA KANCALARI

E PASPAS TABANI

B TABAN ÜNİTESİ

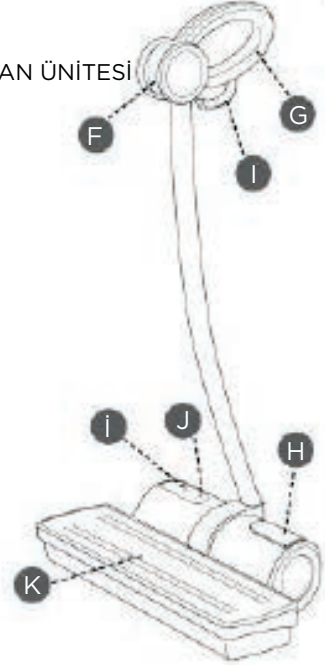

F TELESKOPIK BORU KİLİDİ

G TAŞIMAK İÇİN TUTMA KOLU

I SU HAZNESİ

I GÜÇ / BUHAR GÖSTERGE IŞIĞI

J GÖSTERGE IŞIĞI


K BUHAR TABANI

L KABLO TUTUCU



HARİCİ AKSESUARLAR

PAEU0342

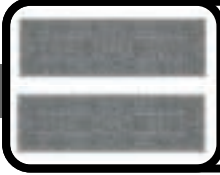

2 ADET OK AMALI MİKROFİBER BEZ

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti www.poltitr.com web sitesinden temin edebilirsiniz.

MOPPY DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

TEMİZLİĞİN MASKOTU: HIZLI, PRATİK VE DOĞAL
TEMİZLİK MOPPY TEK BİR GEÇİŞTE BUHARLI TEMİZLİĞİN
HİJYENİNİ SAĞLAR KESİNLİKLE KİMYASAL
TEMİZLEYİCİLER KULLANMADAN BAKTERİ VE
MİKROPLARIN %99.9'UNU YOK EDER



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.poltitr.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev işlerini daha kolay yapmanız için ve ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/P-FEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavu da yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?

Polti Türkiye Youtube
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporello anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmalara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya sızıntı varsa kullanılmamalıdır.

- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihaz fişe takılıyken ve tamamen soğuyana kadar cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir.
Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER - ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.

- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin.
- Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi kendiniz değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Ürün üzerindeki açık alanları ve ızgaraları engellemeyin.
- Kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Ürünün buhar aktivasyonu, manyetik alanlara duyarlıdır
- Mıknatısları veya bunları içeren nesnelere yaklaştırmayın. Ani buhar vermektan kaçının.
- Ürünü indüksiyon plakaları gibi elektromanyetik alanların yakınında bulundurmuyın.
- Yüksek sıcaklığa ve neme dayanıklı olmayan hassas yüzeyler üzerinde cihazı kullanmayın veya bırakmayın.
- Kullanım sırasında, tabanı sabit bir yerde yatay konumda tutun.
- Cihazı saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
- Cihazı asla taban ünitesinden tutarak taşımayın, her zaman taşıma sapını kullanarak taşıyın.
- Ayaklarınızla alt ünitenin üstüne basmayın veya çıkmayın.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Moppy yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır .

Her türlü silenebilir dikey yüzeyi (fayans, dolap kapakları, mermer duvarlar vb.) ve sert ve hassas zeminleri hijyenik hale getirir.

Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.

Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com web sitesinden indirebilirsiniz.

Cihazı asla açık hava koşullarına maruz bırakmayın.

Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın aldığınızda ürününüzün su haznesinde bir miktar su bulunması normaldir.

Bu cihazın doğru kullanımı bu kılavuzda belirtilmiştir. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEE,E)

Moppy zeminler ve silenebilir dikey yüzeyler için yeni bir temizleme sistemidir.

İki farklı temel işleve sahiptir:

hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine 1) Temizleme işlevi: her türlü zemin (fayans, uygun biçimde işaretlenmiştir.

Ürün, atık imhasına seramik yüzeyler, taş, parke, mermer vb.) veya ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.

Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı

üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve

geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

HAZNEDE NE KADAR SU KULLANMAK GEREKİR?

Moppy orta sertlikte musluk suyu kullanımına göre tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın .

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz.

Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

MOPPY

Moppy zeminler ve silenebilir dikey yüzeyler için yeni bir temizleme sistemidir.

İki farklı temel işleve sahiptir:

1) Temizleme işlevi: her türlü zemin (fayans, seramik yüzeyler, taş, parke, mermer vb.) veya dikey yüzeyi deterjan kullanmadan temizler.

2) Toz alma: elektrostatik temizleme bezleri ile yüzeydeki tozları yakalar.

Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testler Polti Moppy'nin evde sıkça bulunan yaygın bakteri ve mikropları %99.99 oranında yok ettiğini ortaya koymuştur.

KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Moppy'yi ambalajından çıkarın, ve ürünün tüm parçalarını tam olduğundan emin olun 1.2 Taban ünitesini hazırlamak için, Şekil B'ye bakın . Tabandaki ergonomik saplı hortum (1) kilitlenmesi için "tık" sesi duyulduğundan emin olun (2).

Taban şimdi hazır demektir.

1.3 Paspası hazırlamak için, Şekil A'ya bakın. kilit kancası (3), kilit bağlantısını (4) sökün ve teleskopik boruyu (5) üzerine yerleştirin. Düz kısım (6) ve delikler birbirine denk gelene kadar döndürün (7) daha sonra kilitleme kancasını (8) tekrar sıkıştırın.

1.4 Paspas borusunun yüksekliği ayarlanabilir: alüminyum sapı kavrayarak serbest bırakmak için n üst kısmı saat yönünün tersine çevirin. İstedığınız yüksekliğe ayarlayın ve üst parçayı saat yönünde çevirerek (10) sıkıca sıkın .

1.5 Tabandaki su haznesini doldurun : açmak için kapağa (11) basın, maks . kapasitede 0,7 l (12) doldurun ve kapağına basarak tekrar kapatın.

UYARI: Su haznesine başka yabancı sıvı veya katı madde KESİNLİKLE eklemeyin

Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

1.6 Güç kablosunu tamamen gevşetin ve uygun bir prize (13) bağlayın. Kırmızı güç gösterge ışığı yandıktan (14) birkaç saniye sonra Moppy kullanıma hazırdır.

2. YER TEMİZLEME

Moppy'yi hassas yüzeylerde kullanmadan önce kumaş ve arasında çiziklere sebep olabilecek yabancı bir nesne olup olmadığını kontrol edin.

Ürünü önceden süpürülmüş yüzeylerde kullanın. Bölüm 1'deki talimatlarından yerine getirildiğinden emin olun.

2.1 Ürünle birlikte verilen mikrofiber bezi takın.

Kumaşın takılmasını kolaylaştırmak için, kolay bir kilitleme sistemi bulunmaktadır. Böylece eğilmek veya ellerinizi kullanmak zorunda kalmazsınız. Sadece yer bezini yere serin ve paspasın başlı k

kısını (15-16) bezin üzerine getirip yerleştirin. 2.2 Paspası ve bezi tabana yerleştirin ,firçanın okunu okla hizalayın (18).

Okların yanlış hizalanması Moppy'nin çalışmasını engeller. 2.4 Paspası zemin üzerinde hareket ettirerek temizleyin. Bez kurduğunda, yaklaşık 20 saniye beze buhar yükleyin ve dezenfekte edin.

Uzun süre buhar yüklenmesi bezin ıslanmasına neden olabilir. İlk kez kullanıldığında, kumaş bezin eşit şekilde sterilize edilmesini sağlamak için paspasın birkaç saniye boyunca taban üzerinde uzun tutulmasını tavsiye ederiz. Paspas düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde beze buhar verilmeye başlanacak .Buhar dağıtımı esnasında kırmızı gösterge ışığı yanıp sönerek (14) kullanıcıya bilgi verir .Yeşil gösterge ışığı (19) yandıığında bezi tekrar taban ünitesine yerleştirip buhar ile yükleyin. Gösterge ışığı 20 saniye sonra bezin yeterli derecede buhar yüklendiğini bildirecektir

Ancak her zaman temizleme bezinin daha uzun süre buhar ile yüklenmesi de mümkündür. Özellikle gözenekli ve sert zemin yüzeyleri için buhar yükleme süresinin biraz daha uzun tutulması tavsiye edilir.

2.5 Temizleme esnasında temizleme bezi dilediğiniz an değiştirilebilir.

2.6 Park konumunda: Temizleme esnasında buharlı paspası tabana buhar vermek dışında park etmek için de kullanabilirsiniz.; paspas ıoklar dışarıyı gösterecek şekilde ve teleskopik boruyu kilit yerine oturtturarak yerleştirebilirsiniz.

Temizleme bezini çıkarmadan önce soğumasını bekleyin. Ayağınızla bezin ucuna basarak, bezi paspastan ayırabilirsiniz (17).

UYARI: Cihazı mikrofiber bez takmadan kullanmayın Paspasın tabandan kaldırılması buhar iletimini durdurur. Güvenliğiniz için Moppy her 60 saniye sonunda buhar vermediğinde kendini otomatik olarak kapatır ve otomatik kilit moduna girer. Tekrar buhar işlevini aktif etmek için paspası kaldırıp 15 saniye sonratekrar paspası yerleştirmek yeterli olacaktır .Daha fazla bilgi için 2.2'deki talimatları izleyin.

UYARI: Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusundabir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

3. DİKEY YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK

Moppy, duvar, fayans, mermer gibi yüzeyler veya duşakabin, kapı gibi silinebilir dikey alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.

3.1 2.2 - 2.3'de belirtildiği gibi mikrofiber bezi takın. 3.2 Bez hazır olduğunda, yüzeyi temizleyin ve beze tekrara buhar vermek gerektiğinde taban ünitesine yerleştirin.

4. TOZ ALMA İŞLEVİ

Moppy'yi hassas yüzeylerde kullanmadan önce kumaş ve yüzey arasında çiziklere sebep olabilecek yabancı bir nesne olup olmadığını kontrol edin.

4.1 Yüzeydeki tozu almak için 2.1,'de anlatıldığı gibi mikrofiber bezin üzerine elektrostatik bezi yayın ve paspası üzerine oturtun, sonra ise kancalarından (21-22). tutturun.

4.2 Paspası hareket ettirerek temizliği Gerçekleştirin.

4.3 Temizledikten sonra elektrostatik bezi çıkarıp çöpe atın.

Moppy piyasada yaygın olarak bulunan XXL mikrofiber temizleme bezlerine de uyumludur.

5. SU TÜKENDİĞİNDE

Şeffaf su tankı sayesinde su seviyesi daima gözlemlenebilir . Su haznesinin içindeki su tükendiğinde buhar gelmeyecektir. Tekrar kullanıma devam etmek için Bölüm 1'de anlatıldığı gibi su doldurmanız gerekir.

UYARI: Bu işlem her zaman cihazın fişi prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

6. GENEL BAKIM

Moppy'nin kapatıldığından ve prizinin çekildiğinden emin olun. Cihazın soğumasını bekleyin .

Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez ve musluk suyu kullanabilirsiniz Herhangi bir tipte deterjan kullanmayın. Mikrofiber bezler etiket üzerindeki talimatları izleyerek yıkanabilir ancak elektrostatik bezler tek kullanımlıdır.

UYARI: Cihazı sıcakken taban ünitesinden tutmayın veya taşımayın. Cihazın soğumasını bekleyin .

8. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Cihazın fişi prize takılı değildir.	Bölüm1'de anlatıldığı gibi cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Cihazdan buhar gelmiyor.	Su tankında hiç su yok.	Moppy'nin fişini çekin ve su doldurun, ardından 10 saniye ısınmasını bekleyin ve kullanmaya başlayın.
	Cihaz kapalı konumdadır.	Bölüm1'de anlatıldığı gibi cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
	Gösterge okları birbirini göstermiyor.	Gösterge oklarının birbiriyle eşleştikten emin olun.
	Güvenlik kilidi aktif halde.	Buhar yükleme esnasında paspas taban ünitesinde 60 saniyeden fazla kalırsa cihaz kendini otomatik olarak güvenlik kilidi konumuna alır. Paspası çıkarın ve 15 saniye bekleyin.
Temizlik bezinden su damlıyor.	Temizleme bezine çok fazla buhar yüklenmiş.	Buharlı paspası taban ünitesinde daha az tutarak buhar yükleyin.
Paspas kaldırıldığında buhar/su damlıyor	Su sızıntısı var	Bu durum normaldir ve sadece birkaç saniye sürecektir.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.poltitr.com web sitesine bakın)		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıya alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti, Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesinin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olması gerekir. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarındandır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ YILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya uzantılar için www.poltitr.com adresindeki web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

MOPPY®

www.poltitr.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Bizi takip edin:

