

QUICK&COMFORT QC110

QUICK&COMFORT QC120

POLTI Vaporella®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING

QC110/QC120



SU KABI

OPSİYONEL AKSESUARLAR



POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

FPAS0001



POLTI VAPORELLA ESSENTIAL

ÜTÜ MASASI

FPAS0044



POLTI VAPORELLA TOP ÜTÜ

MASASI

FPAS0045



ÜTÜ MASASI KILIFI

PAEU0202





POLTI VAPORELLA TOP XL ÜTÜ

MASASI KILIFI

PAEU0339

Opsiyonel aksesuarları yetkili satıcılarda ve www.poltitr.com web sitemizde satılmaktadır.

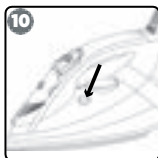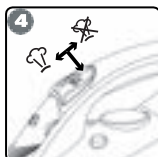

VAPORELLA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

EVİNİZDE PROFESYONEL
BİR ÜTÜ SİSTEMİ SUNUYOR



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.poltitr.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev işlerini daha kolay yapmanız için ve ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/P-FEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavu da yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?

Polti Türkiye Youtube
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporella anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Polti S.p.A., cihazın uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu doğabilecek olan tüm kazalar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yalnızca kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilen kullanım uygun kullanım olarak kabul edilir.

Bu talimatlara uygun olmayan kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ



UYARI: Yüksek sıcaklık. Haşlanma riski.

Eğer cihaz üzerinde bu uyarı işareti varsa, parçalar çok sıcak olacağından dokunmayınız.



UYARI: Buhar. Haşlanma riski.

Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Cihazın uygun kullanılmaması haşlanma riskini doğurabilir.

- Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında asla cihazı sökmeyin veya üzerinde bakım yapmayın. Bir arıza veya arıza durumunda, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Ağır bir çarpma, düşme, hasar veya suya düşme durumunda, cihazın kullanımı artık güvenli olmayabilir. Yanlış kullanım veya buradaki talimatlara uyulmaması ciddi kazalara neden olabilir. Daima Yetkili Servis Merkezleri ile temasa geçin.
- Bu ütü yere düşürüldüyse, gözle görülür hasar belirtileri varsa veya sızdırıyorsa kullanılmamalıdır.
- Hazneyi doldurmadan önce ve temizlik sırasında fişi prizden çekin.

• Kişisel temizlikte kullanmak için ilgili bölümde bulunan talimatları dikkatlice izleyin. Herhangi bir bakım veya temizlik yapmadan önce, ütünün fişinin prizden çekildiğinden ve soğuduğundan emin olun.

• Cihazın fişi prize takılı ise denetimsiz bırakılmamalıdır.

• Ütü sabit, düz bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır.

• Ütüyü dinlenme altlığı üzerine yerleştirirken altlığın sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.

• Bu cihaz, gözetim altında tutuldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verildiği ve kullanım koşullarını anladıkları takdirde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Cihaz prize takılıyken veya soğuyorken cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

• Ambalajın tüm parçalarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın; onlar oyuncak değil. Plastik poşeti çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın: boğulma tehlikesi içerir.

• Bu cihaz, yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır.

Yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve haşlanma gibi kaza riskini azaltmak için, hem kullanım sırasında hem de hazırlık, bakım ve depolama sırasında her zaman bu kılavuzda listelenen temel önlemleri alın.

GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLI RİSKLER - ELEKTRİK ÇARPMASI

- Ev sisteminiz için manyetotermik devre kesici ile tamamlanan topraklama sistemi ve son derece hassas kaçak akım devre kesici, elektrikli cihazların güvenli kullanımı garanti eder. Bu nedenle kendi güvenliğiniz için cihazın bağlı olduğu elektrik sisteminin yürürlükteki yasalara uygun olup olmadığını kontrol edin.

• Voltaj, kullanılan ev elektrik devresinin voltajına uymuyorsa cihazı şebekeye bağlamayın.

• Adaptörlü ve/veya transformatörlü prizleri aşırı yüklemeyin. Ürünü yalnızca verilen fişle uyumlu akıma sahip tek bir prize bağlayın.

• Voltaja uygun olmayan elektrik uzatma kabloları aşırı ısınabilir ve muhtemelen kısa devreye, yangına, elektrik kesintisine veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Yalnızca sertifikalı, güç sınıfına uygun, 16A'yı destekleyen ve topraklanmış uzatma kablolarını kullanın.

• Fişi prizden çıkarmak için güç kablosunu çekmeyin, fişe ve kabloya zarar vermemek için fişin kendisini tutun.

• Kullanımda değilse ve herhangi bir hazırlık, bakım veya temizlik işleminden önce daima cihazın fişini çekin.

• Elektrik fişini prize takmadan ve kullanmadan önce kabloyu tamamen açın. Ürünü her zaman kablosu tamamen çözülmüş halde kullanın.

• Kabloyu çekmeyin veya germeyin (bükmeyin, ezmeyin, ütölemeyin, kesmeyin). Kabloyu sıcak ve/veya keskin yüzeylerden ve elemanlardan uzak tutun. Kablonun sıcak plakaya temas etmesine izin vermeyin. Kapı ve pencerelerde kabloyu ezmekten kaçının. Kordonu köşelerden sıkıca çekmeyin. Kordona basmaktan kaçının. Cihazla birlikte kablounun üzerinden geçmeyin. Güç kablosunu özellikle cihaz sıcaksa cihazın etrafına sarmayın.

• Güç kablosunun fişini değiştirmeyin.

• Kablo hasarlıysa, tehlikeleri önlemek için üretici, üreticinin servis teknisyeni veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın.

• Cihaza çıplak ayakla ve/veya ıslak vücut veya ayaklarla dokunmayın veya kullanmayın.

• Cihazı su dolu kapların yakınında kullanmayın, örn. lavabolar, banyolar ve yüzme havuzları..

• Elektrik kablosu ve fişi dahil olmak üzere cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

• Buhar, elektrikli veya elektronik bileşenler içeren ekipmanlara yönlendirilmemelidir.

ÜRÜN KULLANIMI SIRASINDAKİ RİSKLER - YARALANMA /YANMA

• Ürün patlama tehlikesi olan veya toksik maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.

• Hazneye zehirli maddeler, asitler, çözücüler, deterjanlar, aşındırıcı maddeler ve/veya patlayıcı sıvılar, parfümler, parfümlü su veya herhangi bir tür kireç çözücü dökmeyin. Polti Kalstop'u kullanmayınız.

• Hazneye sadece "HANGİ SU KULLANILMALI" bölümünde belirtilen su veya su karışımını dökmünüz.

• Buhar jetini veya ütüyü zehirli maddeler, asitler, çözücüler, deterjanlar veya aşındırıcı maddeler üzerine doğrultmayın. Tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması, bu maddelerin üreticilerinin talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir.

• Buhar jetini veya ütüyü patlayıcı tozlar veya sıvılar, hidrokarbonlar, açık alevler ve/veya aşırı sıcak nesnelere üzerine yönlendirmeyin.

• Ürünü şömine, soba ve fırın gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

• Buhar jetini veya ütüyü insanların veya hayvanların vücudunun herhangi bir yerine doğrultmayın.

• Giysiler giyilirken buhar jetini veya ütüyü giysilere yöneltmeyin.

• Buhara maruz kalan giysiler ve kumaşlar 100°C'nin üzerinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Cihazı tutarken dikkatli olun.

• Yalnızca ısıya dayanıklı ve buharın geçmesine izin veren destekler üzerinde ütüleyin.

• Sıcak cihazı ısıya duyarlı yüzeyler üzerine koymayın.

• Otururken ütü yapıyorsanız, buhar jetinin bacaklarınıza doğru açılı olmasına dikkat edin. Buhar sizi yakabilir.

• Buhar etkinleştirildiğinde ütüyü gözetimsiz bırakmayın.

• Ürünü kaldırmadan önce tamamen soğumasını ve deposunu boşaltmayı bekleyin.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Polti Vaporella Quick&Comfort, bu kılavuzda yer alan açıklamalara ve talimatlara uygun olarak buharlı ütü olarak evde kullanım için tasarlanmıştır. Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve saklayın. Bu kılavuz ayrıca www.poltitr.com web sitesinde de mevcuttur. POLTI S.p.A. gerekli gördüğü estetik, teknik ve yapısal değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Fabrikamızdan ayrılmadan önce tüm ürünlerimiz titizlikle test edilir. Bu nedenle Polti Vaporella Quick&Comfort, haznesinde bir miktar artık su içerebilir.

Ürünün doğru kullanımı sadece bu kullanım kılavuzunda detaylandırıldığı gibidir. Başka herhangi bir kullanım cihazına zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Cihazın üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu sembolü, kullanım ömrünün sonunda ürünün diğerlerinden ayrı olarak imha edilmesini gerektiğini gösterir. Bu nedenle, ömrünün sonunda,

üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

KAZANDA KULLANILAN SU

Polti Vaporella Quick&Comfort, ortalama 8° ila 20° F arasında sertlikte musluk suyuyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Musluk suyu

çok miktarda kireç içeriyorsa, sadece saf veya arıtılmış su kullanmayın, ancak %50 musluk suyu ve %50 saf sudan oluşan bir karışımı kullanmanız tavsiye edilir.

UYARI: Yerel belediyenizdeki teknik ofiste veya yerel su tedarikçisinde suyun sertliğini kontrol edin.

Asla yağmur suyu veya katkı maddeleri (örn. nişasta, parfümler), parfümlü su veya diğer ev aletleri, su yumuşatıcılar ve filtre sürahilerinden süzülen su kullanmayın.

Kimyasal, doğal, deterjan veya kireç çözücü maddeler vb. eklemeyin. Polti Kalstop kullanmayın.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Hazne kapağını açın ve verilen sürahiyi (1) kullanarak tankı suyla doldurun. Ütüyü hafif bir açıyla tutun ve MAX seviye göstergesini aşmayın.

Bu işlem her zaman elektrik kablosu şebekeden ayrılmış durumdayken yapılmalıdır.

1.2 Hazne kapağını kapatın ve ütüyü dikey olarak yüzeye koyun.

2. SICAKLIK AYARI

Bir giysiyi ütülemeden önce, daima etiketinde üreticinin talimatlarını gösteren sembolleri kontrol edin.

Aşağıdaki tabloya göre en uygun ütüleme türünü seçin:

	Yüksek sıcaklık – pamuklu, keten: Ütü sıcaklık ayar düğmesini konumuna getirin. •••
	Orta sıcaklık – yün, ipek: Ütü sıcaklık ayar düğmesini konumuna getirin. ••Buhar kullanmayın.
	Düşük sıcaklık – sentetik, akrilik, naylon, polyester: Ütü sıcaklık ayar düğmesini konumuna getirin. •Buhar kullanmayın.
	-Ütülenmez -Buharlı ütüleme ve buharlı işleme izin verilmez

Çamaşırları giysi etiketlerindeki sembollere veya kumaş cinsine göre bölün. Bekleme sürelerini azaltmak ve kumaşların yanma riskini önlemek için her zaman en düşük sıcaklık gerektiren giysilerle ütülemeye başlayın.

3. ÜTÜLEME

3.1 Bölüm 1 ve 2'deki talimatların takip edildiğinden emin olun.

3.2 Prizi topraklanmış uygun bir prize takın.

3.3 Sıcaklık ayar kadranını (3) ayarlayın. Ütü sıcaklık ışığı yanacaktır (2).

3.4 Ütü seçilen sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı sönecektir.

3.5 Cihaz kullanıma hazırdır.

4. KESİNTİSİZ ÜTÜLEME

Buharlı ütüleme, ütü sıcaklık ayar düğmesi •• veya MAX konumuna getirilerek seçilebilir. Buhar miktarı, buhar ayarı ile ayarlanabilir: ileri doğru hareket ettirildiğinde buhar miktarı artar, geri hareket ettirildiğinde azalır (4).

Buharı ilk kullanırken, plakadan birkaç damla su sızabilir, bunun nedeni termal stabilizasyondur. İlk buhar jetlerinin ütülenmesi gereken kumaşa yönlendirilmemesi önerilir.

Kullanım sırasında ısıtma gösterge ışığı yanar ve söner. Bu, elektrik direncinin ütüdeki sıcaklığı sabit tutmak için çalışmaya başladığını gösterir: normal şekilde ütülemeye devam edin.

DİKKAT: Sıcaklık •• / • / MIN seviyelerine ayarlandığında, buhar (4) sıfır konumuna (buharlı/kuru ütüleme) ayarlanmalıdır, aksi takdirde buharla birlikte su da sızabilir.

5. ŞOK BUHAR

Ütülemeyi daha hızlı ve kolay hale getirmek için en inatçı kırışıklıkları gidermek için ideal olan STEAM JET işlevi etkinleştirilebilir. Etkinleştirmek için düğmeye basın (5-6).

Steam Jet'i birkaç saniyede birbiri ardına etkinleştirin.

Bu fonksiyon kullanılırken ütü sıcaklık ışığı yanarsa, tekrar sönene kadar bekleyin (ütü istenen sıcaklığa döner).

DİKKAT: BUHAR JET işlevi yalnızca sıcaklık ••• veya MAKS. düzeye ayarlandığında çalışır.

6. PÜSKÜRTME İŞLEVİ

Sprey işlevi, kumaşın tüm yüzeyini tek tip bir şekilde nemlendirmek için mükemmeldir ve inatçı kırışıklıkların giderilmesini kolaylaştırır. Etkinleştirmek için düğmeye (7-8) basın.

7. DİKEY ÜTÜLEME

Ütü, kumaşlardaki kırışıklıkları gidermek ve/veya kumaş liflerini yenilemek için dikey konumda kullanılabilir, böylece herhangi bir kalıntı koku giderilebilir. Dikey kullanım sırasında buhar çıkışını etkinleştirmek için buhar püskürtme düğmesine basın. (5-6).

8. OTOMATİK KAPANMA

Polti Vaporella Quick&Comfort kullanılmadığında Otomatik Kapanma güvenlik fonksiyonu devreye girer. Etkinleştirmeden önceki süre, ütünün konumuna göre değişir ve son tamamlanan işlemde başlar:

DİKEY POZİSYON: yaklaşık 8 dakika

YAN VEYA YATAL POZİSYON: yaklaşık 1 dakika.

Otomatik Kapanma işlevi etkinleştirildiğinde, ısıtma gösterge ışığı (9) yanıp sönecek ve ütü bekleme moduna geçecektir. Cihazı tekrar açmak için hareket ettirmeniz yeterlidir. Tekrar ütülemeden önce ısıtma ışığı sönene kadar bekleyin.

9. SU TÜKENDİĞİNDE

Cihaz artık buhar vermediğinde, tankta su yok demektir.

Buharı tekrar kullanmaya başlamak için güç kaynağını elektrik prizinden çıkarın ve hazneyi bölüm 1'de açıldığı gibi doldurun.

10. KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME SİSTEMİ

Polti Vaporella Quick&Comfort Self Clean sistemi, kirecin giderilmesini sağlar, böylece daha iyi buhar beslemesini garanti eder ve plakadaki deliklerden leke oluşturabilecek kir sızıntısını önler.

Zamanla daha iyi performans ve dayanıklılık sağlamak için Kendi Kendini Temizleme döngüsünü düzenli olarak çalıştırın. Döngünün ayda en az bir kez çalıştırılması önerilir.

Her durumda, temizleme döngüsünü herhangi bir zamanda gerçekleştirmek mümkündür.

Temizleme döngüsünü çalıştırmadan önce, işlem sırasında ütüden çıkacak su, buhar ve kireci toplamak için elinizde büyük bir kap veya kase olduğundan emin olun, böylece ütü masasının veya üzerinde durulan yüzeyin ıslanmasını önleyin.

Kendini temizleme (Self Clean) kirec temizliği nasıl yapılır:

10.1 Güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

10.2 Buhar ayarını sıfır konumuna ayarlayın (=buhar KAPALI) (4).

10.3 Su haznesini Bölüm 1'de açıklandığı gibi doldurun.

10.4 Güç kaynağı kablosunu elektrik prize takın.

10.5 Sıcaklığı MAX seviyesine ayarlayarak cihazı açın.

10.6 Ütü sıcaklık ışığının iki kez açılıp kapanmasını bekleyin.

10.7 Ardından güç kaynağı kablosunu tekrar elektrik prizinden çıkarın.

10.8 Cihazı bir hazneden/kaseden yaklaşık 15 cm uzakta yatay olarak tutun ve temizleme döngüsünü (10-11) başlatmak için Kendi Kendini Temizleme düğmesini basılı tutun. Depoyu daha iyi boşaltmak için ütüyü hafifçe sallayın.

10.9 Depo boşaldığında Kendi Kendini Temizleme düğmesini bırakın.

10.10 Güç kaynağı kablosunu elektrik prize takın.

10.11 Sıcaklığı MAX seviyesine ayarlayarak cihazı açın.

10.12 Ütü hazır olduğunda (ışık yanık kalır), tepside kalmış olabilecek su damlacıklarını gidermek için bir bezin üzerinde hafifçe sallayın.

10.13 Cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.

10.14 Kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

11. GENEL BAKIM

Kendi kendini temizleme döngüsünü çalıştırmadan önce, herhangi bir bakım yapmadan önce veya devam etmeden önce ürünün soğuduğundan emin olarak, cihazın fişini her zaman elektrik şebekesinden çekin. Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez kullanın.

Herhangi bir türden deterjan kullanmayın.

Ütü tabanını tamamen soğuduğunda nemli bir bezle veya aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.




12. ÜRÜNÜ SAKLAMA

11.1 Cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.

11.2 Su haznesini, cihazı bir kap/kase (12) üzerinden ters çevirerek boşaltın.

11.3 Saklamadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

13. SORUN GIDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Ütü tabanı soguk.	Çihazın elektrik fişi takılı değil.	Çihazı elektrik prizine takın.
Ütüden buhar çıkmıyor.	Buhar ayarı sıfır konumuna ayarlanmış (=buhar KAPALI) ... 	Buhar ayarını (3) artırın.
	Su haznesi boş.	Su haznesini doldurun.
	Su haznesinde yeterli su yok.	Su haznesini doldurun.
Buhar püskürtme işlevi etkinleştirildiğinde, buhar çıkmıyor veya çok az bir miktar çıkmıyor.	İlk defa kullanılıyordur.	••• veya Maks sıcaklık seviyesine ulaşılan kadar bekleyin ve buhar çıkana kadar düğmeye  (6) art arda basın.
	Su haznesinde yeterli su yok.	Su haznesini doldurun.
Püskürtme işlevi etkinleştirildiğinde su gelmiyor veya çok az bir miktar çıkmıyor.	İlk defa kullanılıyordur.	Su spreyi çıkana  kadar düğmeye (8) art arda basın.
Çihaz iyi ütüleniyor.	Yanlış sıcaklık seçilmiştir.	Ütülenecek kumaş türü için uygun sıcaklığı seçin.
Ütüden buhar yerine su çıkıyor.	Ütü tabanı hala soguk.	Sıcaklık ışığı sönmeye kadar bekleyin.
	•• / • / MIN sıcaklık seviyesi yanlışlıkla seçilmiştir.	••• veya MAKS sıcaklık seviyesini seçin.
Ütüden beyaz kalıntılar çıkıyor.	"Sert" su kullanılmıştır.	Kendi Kendini Temizleme döngüsünü gerçekleştirin.
	Ütü masası suya/reme doymuş.	Ütü masasının uygun olup olmadığını kontrol edin (yoğuşmayı önleyen nefes alabilen bir masa tercih edin).
Giyisilerde su izleri kalıyor.	Sıcaklık, buhar ayarı etkinken •• / • / MIN olarak ayarlanı.	Sıcaklığı ••• veya MAKS olarak ayarlayın veya buharı sıfır konumuna (=buhar KAPALI) ayarlayın (bkz. bölüm 5).

Sorunlar devam ederse veya yukarıda listelenmemişse, lütfen bir Politi Yetkili Servis Merkezi (güncel liste için www.politr.com) veya Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079

POLTI VAPORELLA QUICK&COMFORT - MOSI2153 - WIPV -3V06



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Bizi takip edin:

