CLASSIC65
CLASSIC55

Vaporetto®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN
WWW.POLTİ.COM

POLT®
NATURAL HOME FEEL

VT CLASSIC65

VT CLASSIC55

KÜÇÜK FIRÇA

CLASSIC65

BUHAR HORTUMU

BEZ

YER BAŞLIĞI

kalstop

CLASSIC65

CAM TEMİZLEYİCİ

YEDEK CONTALAR

TURBO FIRÇA

HAVLU BEZ

HUNİ

UZATMA BORULARI

1

2

3

4 CLASSIC65

5

6

7

8

9

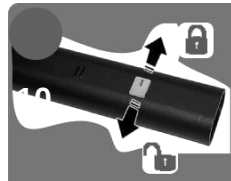

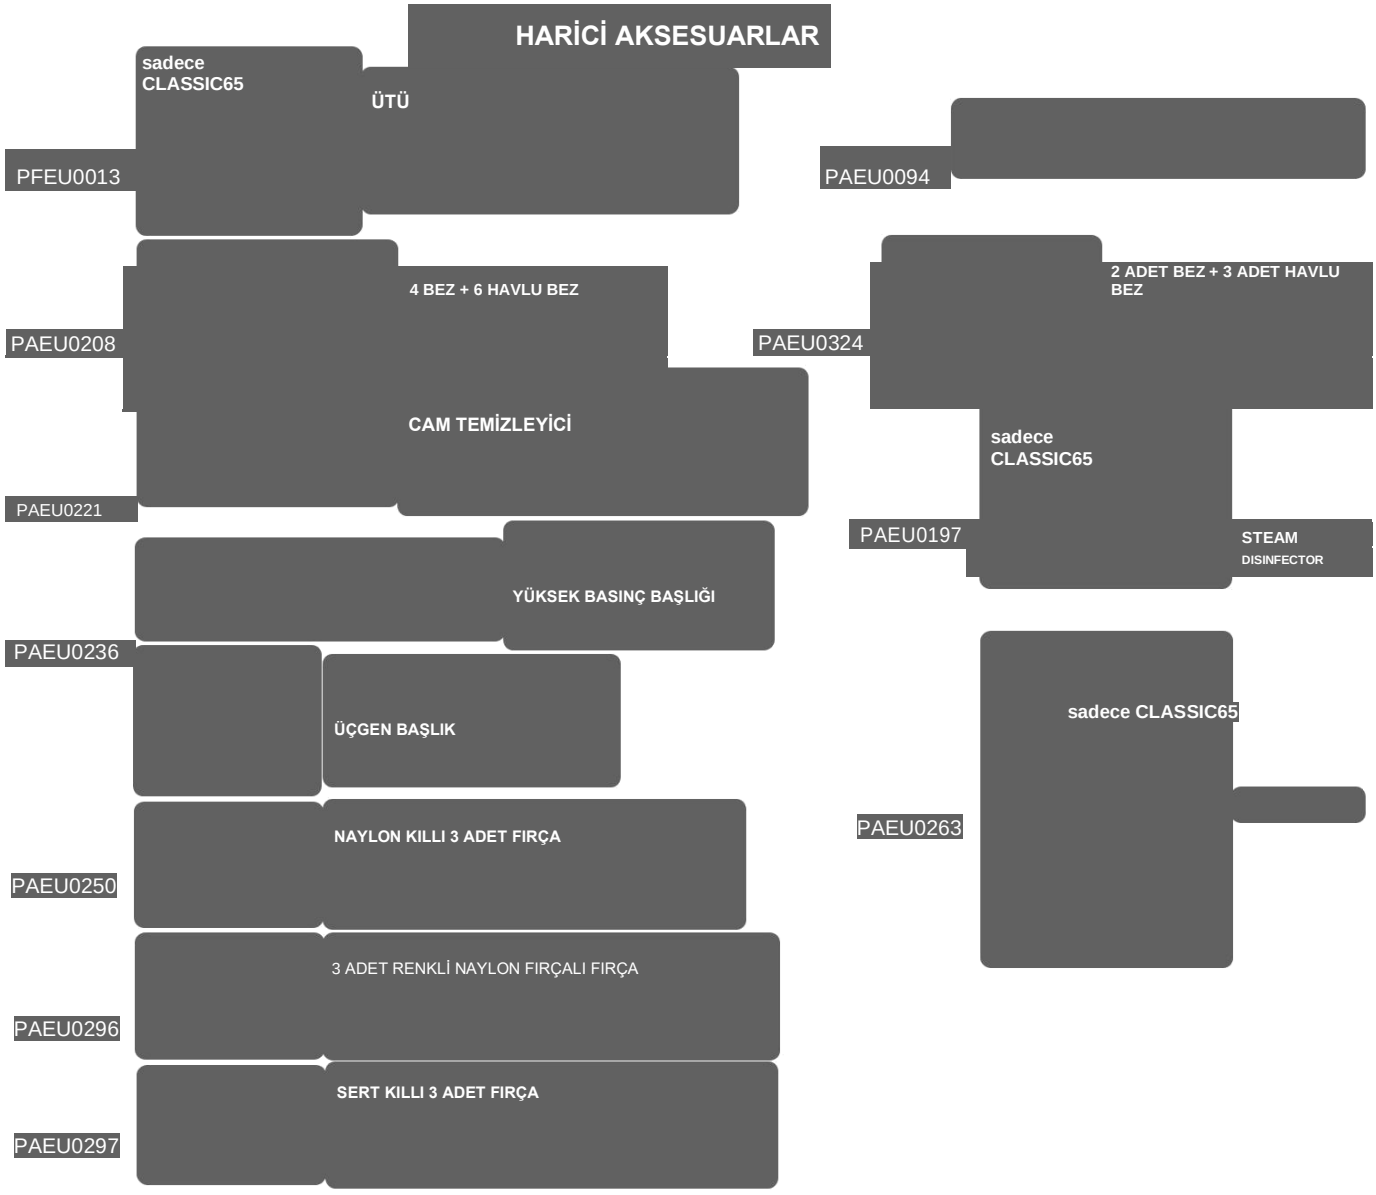

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya Polti **www.polti.com**. Sitesinden temin edebilirsiniz.

VAPORETTO DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

TÜM YÜZEYLERE UYGUN TEK BİR TEMİZLEME SİSTEMİ:
AKARLARI, MİKROPLARI VE BAKTERİLERİ KİMYASAL TEMİZLEYİCİ
KULLANMADAN TEMİZLER

TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.polti.com.tr web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine Ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi).
Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için **www.polti.com** web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.
Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir.
İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.

YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin:

www.youtube.com/poltispa.
Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporetto anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.
Tüm videolar ayrıca ürününüzün hazırlık aşamasından nasıl kullanılacağına ve bakımına kadar detaylı olarak size rehberlik edecektir.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

TÜRKÇE

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE

UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.
Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.
Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:

UYARI: Yüksek Sıcaklık. Yanma riski bulunmaktadır!

Eğer bu işareti ürün üzerinde görürseniz, cihazın bazı kısımlarının sıcak olabileceğini belirtmektedir.

UYARI: Buhar.
Yanma riski bulunmaktadır!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı kireçlenmeye neden olabilir.

Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.

- Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.
- Cihaz, fiziksel, görsel veya işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.

- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.

- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.

- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.

- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.

- Eğer cihaz kullanım hallinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelerden ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
    - Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın. Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
    - Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.
-

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER – SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya "NASIL SU KULLANMALI" bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların be yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın.
- Cihazı taşırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşırken kullanmayın.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.

- Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın.

Buharlı temizlemeye devam etmek için kilidi tekrar buhar konumuna getirin.

Cihazı her zaman güvenlik kapağını taktıktan sonra kullanın. Orijinal Polti güvenlik kapağı kullanılmaması kazalara sebebiyet verebilir.

• Basınçlı su haznesine erişim esnasında (kapağı açıp su doldurmak gibi) cihazın AÇMA/KAPAMA düğmesinden kapalı olduğundan basıncının çıktığından emin olun.
• Cihazı güvenlik kapağı olmadan elektriğe bağlamayın. Her zaman cihazı çalıştırmadan önce kapağın kapalı olduğundan emin olun.
• Cihazı çalıştırmadan önce su haznesinin ağzını engelleyen bir engel (huni, ölçme kabı veya başka nesneler) olmadığından emin olun.
• Güvelik kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun, eğer hava kaçırdığını gözlemlediyseniz cihazı kapalı konuma getirin, fişini çekin ve iki saat cihazın soğumasını bekleyin, sonrasında kapağı açın. Eğer güvenlik kapağı sıkıca kapatıldıysa ve cihaz hala hava kaçırıyorsa en yakın yetkili servis ile irtibata geçin.
• Düzenli olarak güvenlik kapağının sıkıca kapalı olduğunu kontrol edin. Cihazın yere düşürülmesi veya darbe görmesi güvenlik kapağının yerine tam oturmamasına neden olabilir. Bu durumda orijinal yedek parça ile değişimini yaptırın.

• Eğer güvenlik kapağı boşa dönüyorsa, bu hala haznenin içinde basınç olduğunu ve sıcak olduğunu gösterir. Bu durumda sakın güvenlik kapağını zorlayarak açmaya çalışmayın. Zorlamadan açmak için cihazın yaklaşık 2 saat soğumasına izin verin.
• Güvenlik kapağı cihaz 2 saat boyunca soğuduktan sonra dahi açılmıyorsa yine zorlamadan en yakın yetkili servise başvurun.

UYARI Güvenlik kapağını açtığınızda hazne hala sıcak olacağından ürünün fişi takılı olmasa dahi hemen su doldurmayın. Sıcak ile temas durumunda hazneyi boşaltın, buharlaşan sıcak su yanıklara sebep olabilir. Su doldurma esnasında su haznesinden yüzünüzü uzak tutun.
- Orijinal Polti parçası olmayan güvenlik kapağı kullanmak ve bu kullanma kılavuzundaki uyarıları dikkate almamak tüketici hatasına sebep olabilir, bu durumda Polti S.p.A. hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- .

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com. Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.
Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE)hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.

Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım be geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın aldığınızda VAPORETTO ürününüzün su haznesinde bir miktar su bulunması normaldir.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasalanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz.
Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın.
Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1Cihazı ambalajından çıkarıp tüm aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin (1).
1.2 Güvenlik kapağını açın (2) ve 1.3l su ile hazneyi doldurun (3) (eğer tamamen boş ise). Güvenlik kapağını tekrar yerine takın (2)
Bu adım her zaman su kazanı soğuduğunda ve cihazın fişi prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
1.3 **Sadece Classic65 için,** Open the door of the built-in socket and insert the built-in plug of the steam hose (4), İlerlemeden önce yerine iyi oturduğundan emin olun.
1.4 Güç kablosunu topraklanmış uygun voltajlı bir prize (5) takın.
Cihazı prize takmadan önce kablonun dolanmamış olduğundan emin olun.
1.5 Su kazanının düğmesine bastığınızda ışık yanacaktır (6).
1.6 Işığın sönmesini bekleyin. Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.

UYARI: Eğer Güvenlik kapağında buhar kaçağı varsa, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Cihazın soğumasını bekledikten sonra güvenlik kapağını açın ve tekrar yerine takmayı deneyin.

UYARI: Su haznesini doldurduğunu şişeyi veya huniyi asla haznenin ağzından bırakmayın, cihaz çalışır konumda olduğunda yanıklara sebebiyet verebilir.

UYARI: İlk buhar kullanımızda, Sıcaklık dengesizliğinden kayanklı olarak buhar ile beraber su damlası da gelebilir.
İlk buharı yere doğru püskürtün.

2. AKSESUARLARIN KULLANIMI

Tüm Vaporetto aksesuarları tutma koluna veya uzatma borularına takılabilmektedir:
- Kilit düğmesi AÇIK konumda iken aksesuarı yerleştirin (10).
- İstediğini aksesuarı tutma koluna veya uzatma borusuna takın (10).
- Kilit düğmesini KAPALI konuma getirin (10).
- Takılan aksesuarın yerine tam oturduğundan emin olun.

3. YERLERİ TEMİZLEME

3.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

3.2 Uzatma borusunu hortuma bağlayın ve ardından yer başlığını takın.

3.3 Yer başlığına temizleme bezini takın ve yerine kol ile kilitleyin.

3.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için **Seviye 3** buhar ayarı önerilir (9)

3.5 Buhar kilidini devre dışı bırakın (8) buhar tetiğiyle buhar püskürtmeye başlayın (7).

3.6 Başlığı hareket ettirerek yerleri temizleyin.

Temizleme bezini çıkarmadan önce, birkaç dakika soğumasına izin verin.

Uyarı: Temizleme bezini takmadan cihazı kullanmayın.

UYARI: Güvenliğiniz için, buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığına dikkat edin.

4. KİLİM VE HALILARI TEMİZLEME

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir sure bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

4.1Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

4.2 Uzatma borusunu hortuma bağlayın ve ardından başlığa takın.

4.3 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için **Seviye 3** buhar ayarı önerilir (9).

4.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; bu tür yüzeyler için **Seviye 3** buhar ayarı önerilir.

4.5 Yüzeydeki kirleri çıkarmak için bezi başlığa takmadan önce üstünden geçirin.

4.6 Temizleme bezini başlığa geçirerek sabitleyin.

4.7 Başlığı hareket ettirerek yüzeyi temizleyin.

Bezi fırçadan çıkarmadan önce birkaç dakika soğumasına müsaade edin.

5. CAM PENCERE VE FAYANS TEMİZLİĞİ

UYARI: Soğuk havalarda cam temizliği yapmadan önce, yüzeye 50 cm mesafeden buhar vererek temizliğe başlayın.

5.1Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

5.2 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buhar yoğunluğunu seçin; (9); bu tür yüzeyler için **Seviye 3** buhar ayarı önerilir.

5.3 Buhar kilidinin devre dışı olduğundan emin olun. (8).

5.4 Buhar tetiğine basarak (7) yüzeydeki kiri çözün. Buhar tarafından çözülmüş kiri bez yardımıyla toplayın. Cam temizleme aksesuarı **Classic65 modeliyle** ayrıca kullanılabilmektedir.

6. DÖŞEME TEMİZLEME (yorganlar, koltuk, araç döşemeleri, vb.)

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir sure bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

6.1Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun ve Bölüm 2'de gösterildiği gibi aksesuarları takın.

6.2 Küçük fırçayı hortuma bağlayın.

6.3 Temizleme bezini fırçaya geçirin.

6.4 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buharı ayarlayın (9); bu tür yüzeyler için **Seviye 1 veya 2** buhar ayarı önerilir.

6.5 Buhar kilidinin devre dışı olduğundan emin olun (8).

6.6 Tutma kolundaki buhar tetiğinin düğmesine basarak buhar püskürtün (7)

7. MOBİLYA VE HASSAS YÜZEYLERİ TEMİZLEME

UYARI: Buhar direkt yüzeye püskürtmeyin.

7.1Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

7.2 Ayarlama düğmesinden dilediğiniz buharı ayarlayın (9); bu tür yüzeyler için **Seviye 1** buhar ayarı önerilir.

7.3 Buhar kilidinin devre dışı olduğundan emin olun (8).

7.4 Tutma kolundaki buhar tetiğinin düğmesine basarak buhar püskürtün (7).

7.5 Temizleme bezini daha önce buhar verdiğiniz yeri silerken kullanın, ancak aynı bezi uzun süre kullanmaktan kaçının.

8. BANYONUN VE DERZLERİN VE MUTFAK TEZGAHLARININ TEMİZLENMESİ

8.1 Bölüm 1'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

8.2 Turbo fırçayı hortuma geçirin.

8.3 Ayarlama düğmesinden dilediğini buharı ayarlayın (9); bu tür yüzeyler için **Seviye 4 veya 5** buhar ayarı önerilir.

8.4 Buhar kilidinin devre dışı olduğundan emin olun (8).

8.5 Tutma kolundaki buhar tetiğinin düğmesine basarak buhar püskürtün (7) ve temizlemeye başlayın.

9. BUHAR AYARI

Buhar ayarını, buhar ayar düğmesinden yapabilirsiniz. Buharı arttırmak için buhar düğmesini saat yönünde çevirin. Saat yönünün aksine çevirmek ise buhar gücünü azaltacaktır. Bazı ipuçları;

- **Maksimum Seviye (4/5)**: leke ve yağları çıkarmak ve sterilize etmek için;
- **Orta Seviye (3)**: halılar, kilimler, cam ve yerler için;
- **Minimum Seviye (1/2)**: bitkiler, narin kumaşlar, duvar kaplamaları, kanepeler vb.

10. SU TÜKENDİĞİNDE

Cihaz buhar vermediğinde, su haznesinde su bittiği anlamına gelir.

UYARI: Buhar.
Yanma Riski!

UYARI: Güvenlik kapağını açar açmaz su doldurmayın. Su kazanı ürünün fişi çekik olsa dahi hala sıcak olabilir. Sıcak ile temasında, hazneyi boşaltın, soğuk su buharlaşan sıcak dumandan dolayı yanıklara sebep olabilir. Cihaz soğuduktan sonra soğuk su doldurun ve her zaman yüzünüzü uzak tutun.

Kullanıma devam etmek için şu adımları takip edin:

- **Elektrik fişini prizden çekin.**
- Buhar akışı kesilene kadar buhar tetiğine basın.
- 10 dakika bekleyerek güvenlik kapağını çevirerek açın.
- Soğuması için cihazı 10 dakika boyunca bırakın.
- Bölüm 1'de anlatıldığı gibisuyu doldurun.
- Güvenlik kapağını tekrar kapatın.

UYARI: Eğer güvenlilk kapağından buhar kaçıyorsa hemen cihazı durdurun ve haznenin kapalı olduğundan ve fişin prizden çekili olduğundan emin olun. Cihazın iki saat soğumasına izin verin. YÜZÜNÜZÜ UZAK TUTUN !!!

11. GENEL BAKIM

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Tüm aksesuarlar su altında temizlenebilir ancak tamamen kuruduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir. Fırçaları kullandıktan sonra kurumaya bırakılarak yıpranmayı önlemek için kendi halinde kurumalarını tavsiye ederiz.
Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.

Rengi solmuş yıkayıcı periyodik olarak kontrol edin ve eğer gerekliyse bu parçayı temin ettikten sonra aşağıda anlatıldığı şekilde yerine yerleştirin.

- Hasarlı yıkayıcıyı çıkarın.
- Yeni yıkayıcıyı takarak buhar başlığını yerleştirin.
- Contayı silikon yağı veya vazelin ile yağlayın.

12. KALSTOP KİREÇ ÖNLEYİCİ

Kalstop ütü ve buharlı temizleyiciler için kullanılan bir kireç önleyicidir.
Kalstop ürününün düzgün kullanılmasıyla, su tankını her doldurduğunuzda:

- Cihazınızın ömrünü uzatırsınız.
- Kuru buhar emilimini arttırırsınız
- Kireç oluşumunu önlersiniz
- Su tankınızın duvarlarını korursunuz
- Enerji tasarruf edersiniz

KALSTOP NASIL KULLANILIR?

12.1 Su doldurulmuş Vaporetto su haznesine kireç önleyici karışım paketinin 1 tanesini boşaltın.

Suyunuz çok sert ise, daha çok kullanın (her bir litre su için bir paket kullanın).

DÜZENLİ BAKIM

Her 2 ayda bir su haznesini musluk suyu ile yıkayın: durulama suyunun kahverengi olması Kalstop kireç çözücünün işe yaradığını gösterir.

KALSTOP İLE DETAYLI BAKIM

Su haznesinde yoğun bir kireçlenme sorunu varsa, 250 ml suyu su haznesinde bırakın ve 3 doz Kalstop ekleyin. Cihazın kapağını kapatarak buhar kontrol düğmesine buhar kesilene kadar yani hazne basınçlaştırılana kadar bekleyin. Tüm kireç kalıntılarını gidermek için cihazı kapatarak tamamen soğuyana kadar 2 saat bekleyin. Su haznesini temizledikten sonra cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Kalstop Yetkili Polti satıcılarında 20 'li paketler halinde satılmaktadır.

13. ÜRÜNÜ SAKLAMA

13.1 Cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.

13.2 Saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

14. SORUN GİDERME

PROBLEM	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor.	Güç yok. Su haznesi kapalı konumda.	Cihazın bölüm 1'de anlatıldığı gibi fişinin prize takılı Olup olmadığını kontrol edin. Bölüm 1'de gösterildiği gibi su haznesini çalıştırın.
Cihazda basınç var ancak çok az buhar geliyor.	Haznede su yok. Hortum düzgün yerleştirilmemiş. Buhar ayarı en düşük seviyede ayarlanmış. Buhar kilidi aktif halde.	Bölüm 1'de belirtildiği gibi su haznesini doldurun. Bölüm 1'de belirtildiği gibi hortumu düzgün şekilde Yerine takın. İstenilen ayar için buhar ayar düğmesini ayarlayın. Buhar kilidini buhar hortumundan çıkarın.
Buharın yanı sıra su damlaları da akıyor. .	Borular soğuk.	Boruları ısıtmak için buharı bir beze püskürtün.
Güvenlik kapağında buhar sızıntısı var.	Hasarlı veya eksik conta var. Güvenlik kapağı tam kapanmamış	Yetkili servis ile iletişime geçin. Cihazı kapatarak fişini prizden çekin ve güvenlik kapağını açmadan önce soğumasını bekleyin.
Buhar gelmiyor ve güvenlik kapağı kapanmıyor.	Buhar düğmesi bozuk. Cihaz kapalı.	Cihazı yetkili bir teknik servise götürün. Cihazdan buhar geldiğini anlamak için cihazı çalıştırın.
Güvenlik kapağı boşa dönüyor.	Su haznesi hala basınçlıdır.	Cihaz kapalı olsa bile, su haznesi kapalı olsa bile Güvenlik kapağını zorla açmaya çalışmayın. Güvenlik kapağını açmadan önce soğumasını bekleyin ve asla zorlamayın.
Aksesuarların birleşme noktalarında su damlası Veya buhar kaçağı var.	Contalar hasarlıdır.	Bölüm 11'de gösterildiği gibi contaları değiştirin.
Aksesuarları yerleştirmek çok zor.	Contalar birbirine oturmuyor. Kilit düğmesi doğru pozisyonda Gözükmüyor.	Contayı silikon yağı veya vazelin ile yağlayın. Bölüm 2'de gösterildiği gibi kilit düğmesini doğru pozisyona getirin.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın) .

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.
Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyodlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticin kılavuzda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.com

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

BİZİ TAKİP EDİN:

VT CLASSIC55/CLASSIC65 - M0S11215 - 1Q01