

# LINDHAUS

RX

## TİCARİ DİKEY ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

**RX Hepa 380ee (15") Mod.** 02 15 02 ÷ 05 V. 230 / 50  
02 15 06 V. 100 / 55  
02 15 08 V. 120 / 60

**RX Hepa 380e (15") Mod.** 01 15 02 ÷ 05 V. 230 / 50  
01 15 06 V. 100 / 55  
01 15 08 V. 120 / 60

**RX Hepa 450e (18") Mod.** 01 18 02 ÷ 05 V. 230 / 50  
01 18 06 V. 100 / 55  
01 18 08 V. 120 / 60

**RX Hepa 500e (20") Mod.** 01 20 02 ÷ 05 V. 230 / 50  
01 20 06 V. 100 / 55  
01 20 08 V. 120 / 60

## KULLANICI REHBERİ VE PARÇA KILAVUZU

### İÇİNDEKİLER

önemli güvenlik talimatları	3
Topraklama talimatları, Termal vakum motoru koruyucu	4
Makinenizi tanıyın	5
Montaj talimatları	6
Kullanım talimatları	7-8
Fırça ayarları	7
Bakım	9-10-11
Aksesuarlar	11
Kuru temizleme sistemi	12
Özellikler	12
Parça listesi	13-14
Garanti	15-16

**MAKİNENİZİN MODEL VE SERİ NUMarasını Kaydediniz ve İleride Başvurmak Üzere Saklayınız.**

**MODEL NUMARASI :** \_\_\_\_\_

**SERİ NUMARASI :** \_\_\_\_\_

Bu makine A.B.D'de:



A.B.D tarafından dağıtılmaktadır.

Minneapolis MN – U.S.A.  
P.O. Box 159 Savage,  
MN 55378.  
[info@lindhaus.com](mailto:info@lindhaus.com)  
[www.lindhaus.com](http://www.lindhaus.com)

**ÜRETİCİ**



Via Belgio, 22 – Zona Ind. 35127  
Padova – ITALY

[vacuum@lindhaus.it](mailto:vacuum@lindhaus.it)  
[www.lindhaus.it](http://www.lindhaus.it)

**TEBRİKLER:** Teknolojik olarak en gelişmiş ve en iyi hali temizleyici cihazlardan birisi olan RX HEPA'yı satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Seçiminiz için teşekkürler. Yeni RX HEPA'nızın keyfini çıkarın!

**ELEKTRİKLİ BİR CİHAZ KULLANILDIĞINDA, AŞAĞIDAKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE  
TEMEL ÖNLEMLER HER ZAMAN İÇİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.**

**Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.**

## **UYARI**

Yangın, elektrik şoku ya da yaralanma riskini azaltmak için:

- 1) Cihaz kullanımda olmadığından ve herhangi bir bakım ya da temizlik işlemi yapılmadan önce mutlaka makineyi prizden çekiniz.
- 2) Cihazı dışında ya da ıslak yüzeyler üzerinde kullanmayınız.
- 3) Bu cihaz, ( denetim altında olmadıkları ve kendi güvenliklerini sağlayabilecek birisinden gerekli kullanım talimatlarını almadıkları sürece) fiziksel, duygusal, ya da deneyim ve bilgi açısından yeterli olmayan (çocuklar da dahil olmak üzere) kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihaz ile oynamamaları hususunda denetim altında tutulmalıdır.
- 4) Makineyi yalnızca kılavuzda tarif edilen şekilde kullanınız. Yalnızca üreticinin tavsiye ettiği parçaları kullanınız.
- 5) Hasar görmüş kablo ya da fişleri kullanmayınız. Cihaz olması gerektiği şekilde çalışmıyor, düşürülmüş, hasar görmüş, dışında bırakılmış ya da suya düşürülmüş ise servis için yetkili satıcınıza götürünüz.
- 6) Cihazı kablodan çekerek taşımayınız, kabloyu tutacak olarak kullanmayınız, kablo üzerine kapıları kapatmayınız ya da keskin köşeler etrafından kabloyu çekmeyiniz. Cihazı kablonun üzerinde sürüklemeyiniz. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- 7) Cihazı fişten çekerken, kablodan tutarak çekmeyiniz. Fişten çıkarmak için kabloyu değil, fişi tutunuz.
- 8) Fişi ya da cihazı ıslak eller ile tutmayınız.
- 9) Deliklere herhangi bir obje koymayınız. Delikler tikanmış ise, cihazı kullanmayınız; tozdan, pamuktan, kıldan ve hava akışını düşürecek herhangi bir maddeden koruyunuz.
- 10) Saçınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun herhangi bir yerini deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
- 11) Fişten çıkarmadan önce bütün kontrolleri kapatınız.
- 12) Merdivenlerde kullanırken ekstra dikkat gösteriniz.
- 13) Cihazı, benzin gibi kolay alev alabilen ya da yanıcı sıvıları süpürmek için ve bu sıvıları ihtiiva edebilecek yüzeylerde kullanmayınız.
- 14) Hala yanar vaziyette olan kül, sigara ve kibritleri süpürmeyiniz.
- 15) Keskin, sert ya da zarar verebilecek maddeleri süpürmekten kaçınınız.
- 16) Cihazınızı kuru ortamlarda ve +5°C , +35°C (+41°F , +95°F) sıcaklıklar arasında kullanınız ve muhafaza ediniz.
- 17) Makinenizi güneş ışığına ve ultraviyole ışınlara maruz bırakmayınuz.


## **SADECE A.B.D ve KANADA TİCARİ PAZARI İÇİN**

Sadece uygun topraklı bir prize bağlayınız. Topraklama talimatlarına göz atınız.


# **TOPRAKLAMA TALİMATLARI**

### **UYARI**

Bu makine operatörü elektrik şokundan korumak için ticari ortamlarda güvenlik düzenlemelerine uygun olarak doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

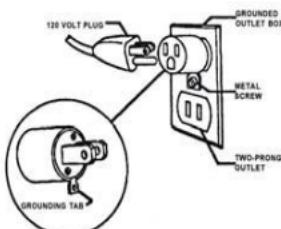

120 V makineler, bu şekilde üç iletkenli kabloların sonunda bulunan üç girişli prizlere sahiptir. Fiş üzerindeki topraklama pini, makineyi üç girişli prize bağlandığınızda topraklar.

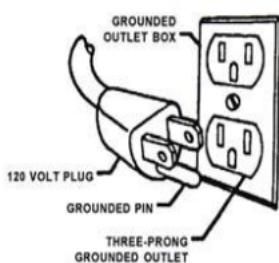

Eğer sadece iki girişli priz varsa, topraklama adaptörü resimde gösterildiği gibi takılmalıdır.

Priz kutusu topraklanmalıdır ve topraklama parçası (ya da kablo) priz kapağının merkezindeki vidanın altına takılmalıdır.

120 Volt prizler çoğu donanım dükkanlarından temin edilebilir. Topraklama adaptörlerinin Kanada'da kullanımı tasdik edilmemiştir.

- Eğer topraklama pini hasar görmüş ya da kırılmışsa fişi değiştiriniz.
- Kablo içerisindeki yeşil ya da yeşil/sarı tel topraklama içindir.
- Fişi değiştirirken, bu tel yalnızca topraklama pinine bağlanmalıdır.
- Makineye bağlı uzatmalar 12 kalibre olmalıdır, 3 iletkenli kablo ile üç girişli fiş ve prizler. 15 metreden uzun uzatma kablosu kullanmayınız.

### **NOTLAR**

## Teknik Geliştirmeler

Lindhaus, model bakım çerçevesi dahilinde teknik geliştirmeler yapma hakkını saklı tutar. Bu yüzden, cihazınızın detayları kullanım kılavuzunuz ile birebir örtüşmeyebilir.

## MAKİNEİZİ TANIYIN

- Tutacak
- Sünmez kablo (tutacağın arkasında)
- Üst kablo kancası
- Esnek hortum
- Yarık/çatlak aparatı
- Yuvarlak toz alma fırçası
- Güç düğmesi
- Tutacak bırakma çift düğme
- Dolu torba ışığı
- Alt kablo kancası
- Taşıma kolu
- Teleskopik boru
- Vakum gövdesi
- Panjur mandalı
- Egzost filtresi panjuru
- Pedal
- Fırça ayarlama düğmesi
- Kırmızı ışık
- Yeşil ışık
- Tampon
- Fırça yuvası
- Yan kapak/koruma
- Yan tekerlekler

## MONTAJ TALİMATLARI

Krom tutacağı anahtar yuvasının en üstündeki deliğe yerleştiriniz. Uygun pozisyonda düğme yerine oturana kadar aşağıya doğru bastırınız.

Vakum hortumunun bir ucunu gövdenin üstüne, diğer ucunu da tedarik edilmiş olan uzatma borusuna bağlayınız. Boruyu deliğe takınız ve makinenin sağ tarafında bulunan kısma yerleştiriniz. Hortumu şekilde gösterildiği gibi tutacağın altına takınız.

Elektrik kablosunu tutacak üzerinde ve alt kısımdaki kablo kancaları arasında sarınız. Kabloyu kancalarдан çıkarmak için düğmelere basınız ve tutacağı geriye çekiniz. Makineyi kullanmadan önce tutacağı kilitli pozisyon'a getiriniz.

torba yuvasını takınız ve sol tarafta gösterildiği şekilde kilidi kaydırınız.

## KULLANIM TALİMATLARI

Makineyi açınız (Güç düğmesi), ayak pedalına basınız (ayağınız ile) ve süpürge gövdesini çalışma pozisyonuna getiriniz. Fırça motoru otomatik olarak çalışacaktır.

## FİRÇA YÜKSEKLİĞİ AYARLAMASI

Hali temizleyiciniz, fazla yüklenme kaynaklı zararlardan bileşenleri korumak için dahili bazı koruyuculara sahiptir. Elektronik devre kartının etkin hale getirdiği gövde üzerindeki kırmızı ışık, firça yüksekliğinin çok düşük olarak ayarlanması ya da firça rulosunun hareketini engelleyen kalıntılardan kaynaklı aşırı motor yüklenmesini belirtir. Eğer bu yüklenme çok fazla ise, elektronik devre kartı firça motorunu kapatacaktır ve kırmızı ışık problem çözülene kadar yanmaya devam edecektir. Problem giderildiğinde, düğmeyi kapatınız, bir dakika bekleyiniz ve düğmeyi tekrar açınız. Firça rulosunu, kir veya kalıntılar için incelerken cihazın fişten çekilmiş olduğundan emin olunuz.

1. ADIM: Makine açık halde ve tutacak normal kullanım pozisyonunda, firça ayar düğmesini kırmızı ışık yanana kadar yavaşça saat yönünde çeviriniz.

2. ADIM: Firça ayar düğmesini, kırmızı ışık sönene kadar yavaşça saat yönünün tersi istikamette çeviriniz.

NOT: Eğer kırmızı ışık, süpürme esnasında aralıklı şekilde yanıp söniyorsa, bu doğru şekilde çalıştığını gösterir. Eğer kırmızı ışık sürekli sabit kalıyorsa 2. ADIM'daki şekilde düğmeyi çeviriniz.

Saçaklı kılımlarda, makine merkezden dışarıya doğru kullanılmalıdır. Belirli bir yönü olan halılar için halının doğal dokumasını takip edin; bu sayede uyumlu bir yüzey görünümü elde edilir.

Hali temizleyiciniz aynı zamanda eklenebilir çeşitli aksesuarları bir elektrikli süpürgedir.

Sert zemin aparatı gibi diğer opsiyonel eklentiler yetkili satıcınız tarafından tedarik edilebilir.

Özel “Üfleme” aksesuarı ile süpürgeniz aynı zamanda hava da üfleyebilir.

## **DİKKAT!**

**HERHANGİ BİR MAKİNE TEMİZLİĞİ YAPMADAN ÖNCE MUTLAKA GÜC KABLOSUNU PRİZDEN ÇEKİNİZ.**

## **BAKIM**

### **KAĞIT FİLTRE TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ**

Filtre yuva kapağının üzerindeki mandalı yavaşça kaldırınız ve çıkarınız.

Karton kısımdan tutarak, dolu olan toz torbasını kendinize doğru çekerek çıkartınız. Karton kısmı kullanarak, kullanılmış torbayı kapatınız. Yeni torbayı, karton kısmı torba yuvasının içerisindeki dikey kırıslere deinceye kadar iterek takınız. (Yeni torbaların nasıl takılacağı, torbaların üzerinde de belirtilmiştir.)

Yeni torba takmadan önce parmağınızla deliği tamamen açınız.

**Makinenizi asla orijinal Lindhaus kağıt torbası olmadan kullanmayın.**

## MOTOR KORUMA FİLTRESİ

Bu filtre, torba sızıntıları nedeniyle oluşabilecek hasarlardan motoru korur ve 3. Aşama filtreleme sağlar. Her 3 torba değişiminden sonra filtreyi temizleyiniz.

Filtreyi panjurdan çıkartınız ve sıcak su ile yıkayınız.

Filtreyi makineye tekrar takmadan önce tamamen kurutunuz.

Girişfiltresi olmadan makineyi asla kullanmayınız.

### ELEKTROSTATİK EGZOZ FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Elektrostatik egzozfiltresi, torbadan, vakum iç filtreden ya da alt motor filtreden kurtulan partikülleri yakalar. Elektrostatik egzozfiltresi, taşıma kolumnun hemen altında yer almaktadır. Bu filtreyi, her beş torba değişiminde bir yenileyiniz (yoğun tozlu ortamlarda daha sık olabilir). Elektrostatik filtreyi değiştirmek için, aşağıdaki talimatları uygulayınız:

1. Mandala basarak panjuru yerinden çıkartınız.
2. Filtreyi filtre tutucusundan çıkartınız ve yeni orijinal Lindhaus filtresini aynı yerine takınız. (Panjuru yerine takarken bir elinizle filtreyi tutarken diğer eliniz ile panjuru takınız.)
3. Filtre koruyu panjuru yerine oturtunuz.

**Cihazı asla orijinal Lindhaus elektrostatik egzozfiltresi takılı olmadan kullanmayınız.**

### HEPA FİLTRE (İsteğe bağlı)

Lindhaus hali temizleyiciniz, en kritik uygulamalarda en üst seviye hava filtrelemesi için 0,3 mikronda %99.97 oranında filtrasyon verimliliği sağlayan çok özel bir filtre ile kombine edilebilir. HEPA filtreyi her 8 torba değişiminde bir değiştiriniz. (Çok yoğun tozlu ortamlarda daha sık olabilir.) Eğer kağıt torbada herhangi bir çatlak olursa, HEPA filtresi de değiştirilmelidir. Her 10 torba değişiminde Hepa filtreyi de değiştiriniz.

### FİRÇA RULOSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Cihazı sol tarafı üzerine yatırınız.
2. Yan kapağı (parça no: 46, sayfa 14) kaydırarak çıkartınız.
3. Fırçanın ucundan, rulo tutucuya çıkartınız (parça no: 40 sayfa 14) (yeni fırça takıldıktan sonra bu parçayı tekrar kullanınız.)
4. Fırçanın ortasından tutunuz ve yuhanın sağ tarafından tutarak kaldırınız.
5. ilk olarak yuhanın altigen girişine doğru fırçanın ucunu kaydırınız. Referans noktası (resim 19) rulo üzerindeki beyaz noktaya denk gelecek şekilde hareket ettiriniz. Transmision desteğinin sonuna kadar gittiğinden emin olunuz. (sayfa 14)
6. fırça killarının da aluminyum rulo desteğinin içerisinde olduğundan emin olunuz.
- 7.Tekrar monte etmek için 1-3 adımlarını tersten uygulayınız.

### FİLTRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yılda en az bir kere, fırça motorunu korumak için filtreyi yıkayınız ya da değiştiriniz.

### AKSESUARLAR

- A. Tekerlekli universal başlık M28R
- B. Fırçalı ve keçeli başlık M28F
- C. Torba bezi 5 parça
- D. Lindhaus leke çıkarıcı

- E. Lindhaus pudra
- F. Üfleyici
- G. Döşeme aparatı + keçe
- H. Döner toz fırçası
- I. 10 kağıt torba(kutu( + 2 egzoz滤resi "PH4"
- L. Teleskopik boru
- M. Radyatör temizleme fırçası
- N. Çatlak/yarık aparatı
- O. Uzatma hortumu
- P. Teleskopik çatlak aparatı için yuvarlak toz alıcı
- Q. Teleskopik çatlak aparatı
- R. Hava kontrollü boru
- S. Hepa filtersi
- T. Karbon/aktif filters
- U. 10 hava temizleyici şerit
- V. Eko püskürtücü 38 RX

\*Hangi aksesuarların standart olduğunu satıcınıza sorunuz.

## **ÖZELLİKLER**

### **Vakum gövdesi**

- Voltaj (makine üzerindeki veriyi kontrol ediniz.)
- Giriş gücü 720 W
- Oluklu komütatör
- 2 rulman üzerine monte edilmiş motor
- Çift yalıtım
- A.b.d ve Kanada için topraklama kablosu
- Termoplastik malzemeden, darbeye dayanıklı, yüksek mukavemetli, anti-statik makine gövdesi.

### **Elektrikli Fırça**

- Voltaj (Vakum gövdesi ile aynı)
- Giriş gücü 180 W. (450 =200W.)
- Oluklu komütatör
- 2 rulman üzerine monte edilmiş motor
- Elektronik hız ve aşırı yüklenme kontrolü
- Fırça yükseklik ayarlaması 1 ÷ 10 mm
- Genişlik:

15"(380mm) – 18"(450) – 20"(500)

## **UYGUNLUK BEYANI**

Aşağıdaki standartlar ile uyumludur:

HOUS

EN603351:2002;A11;A1;A12;A2;A13

EN 60335-2-2:2003;A1;A2

EMF EN 62233:2008

EMC EN 55014-2:1997;A1;A2

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995;A1;A2

EN 55014-1:2006;A1

**ONAYLAR:**

Avrupa: NEMKO

A.B.D ve Kanada: ETL

RX HEPA	<b>Parça</b>	<b>AÇIKLAMA</b>	<b>Parça</b>	<b>AÇIKLAMA</b>	LINDHAUS
	RX 1	Torba yuvası kapağı	RX 38	Terminal blok 2-3-4 poz.	
	RX 2	Panjur	RX 39	Köpük motor filtresi	
	RX 3	Panjur filtresi tutucusu	RX 40	Motor contası	
	RX 4	Güvenlik torbası destek kiti	RX 41	Torba giriş mandalı+yay	
	RX 5	İç filtre	RX 42	Egzoz mikro filtre	
	RX 6	Torba girişi	RX 43	Egzoz panjuru	
	RX 7	Düğmeler+destek+yay(kit)	RX 44	Harici panjur	
	RX 8	Döner yuvarlak toz alıcı	RX 45	Panjur dışı	
	RX 9	Yuvarlak toz alıcı destek	RX 46	Engellemeye mafsal desteği	
	RX 10	Torba yuvası dışı	RX 47	Engellemeye mafsal pini	
	RX 11	Valf kiti	RX 48	Kontrol pin kaydırığı	
	RX 13	O halkası	RX 49	Vakum motoru yuvası	
	RX 14	Kılıflı uzatma hortumu	RX 50	Alt kıvrım	
	RX 15	Çatlak aparatı/borusu mandalı	RX 51	Kıvrım desteği V120/60-100/55	
	RX 16	Esnek hortum için üst kanca	RX 51	Kıvrım desteği V230/50	
	RX 17	Tutma yeri	RX 52	Üst kıvrım	
	RX 18	Sabitleyici	RX 53	O halkası	
	RX 19	Kromat boru	RX 54	İç vakum motor yuvası	
	RX 20	Kablo mandalı	RX 55	Hortum girişi	
	RX 21	El hortumu tertibatı	RX 56	Kablo kelepçesi V.120/60-100/55	
	RX 22	Elektronik Sistem tertibatı 120/60	RX 56	Kablo kelepçesi V.230/50	
	RX 22	Elektronik Sistem tertibatı 100/55	RX 57	Vakum motoru V.120/60	
	RX 22	Elektronik Sistem tertibatı 230/50	RX 57	Vakum motoru V.100/55	
	RX 23	Kablo 2x1 Schuko-isviçre prizi	RX 57	Vakum motoru V.240/50	
	RX 23	Kablo 2x1 BK- Avustralya prizi	RX 58	Köpük filtre grubu	
	RX 23	Kablo 3x1 AWG ABD prizi	RX 59	Çatlak/yarık aparatı	
	RX 24	Sünmez kablo	RX 60	Teleskopik boru	
	RX 25	Kablo kıskacı	RX 61	Kontak kapağı	
	RX 26	Vakum sensörü	RX 62	Kontak yuvası	
	RX 27	Havalandırıcı	RX 63	Adaptör	
	RX 28	Ana düğme 10A-15A	RX 64	Panjur kanca kiti	
	RX 29	Gösterge ışığı	RX 65	Döşeme aparatı	
	RX 30	Ayar düğmesi	RX 66	Döşeme için şerit	
	RX 31	Kablo kancası	RX 67	Vida 3,5x22	
	RX 32	Kapak tutucusu	RX 68	Vida 3,5x16	
	RX 33	Devre kartı V100-120	RX 69	Vida 3,5x25	
	RX 33	Devre Kartı V230/50	RX 70	Vida 3,5x19	
	RX 34	Kablo tutucu	RX 71	Vida 3,9x13	
	RX 35	Kadro tutucu	RX 72	Vida 3,9x22	
	RX 36	Orta köpük filtre	RX 73	Vida 2,9x16	
	RX 37	conta	RX 74	Vida 3,9x16	

LINDHAUS

LİSTESİ  
GÖVDESİ

**RX HEPA  
LİSTESİ**

**LINDHAUS  
PARÇA**

<b>Parça</b>	<b>AÇIKLAMA</b>	<b>Parça</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
RX 1	Gövde, ana firça başlığı 380-450-500	RX 38	Yan tekerlek destekleri
RX 2	Elektrikli firça kapağı 380-450-500	RX 39	Vida 3.9x16
RX 3	Bütün conta	RX 40	Rulo desteği
RX 4	Conta pin kızağı	RX 41	Yan kol
RX 5	Sağ destek contası	RX 42	Ön tampon 380-450-500
RX 6	Piston	RX 43	Arka tampon 380-450-500
RX 7	Yay bırakma pedalı	RX 44	Vida, 4.8x50
RX 8	Çift pin kovası	RX 45	Vida, 3.5x38
RX 9	Çift ayırma plakası	RX 46	Yan kapak firça
RX 10	Ayak pedalı	RX 47	Firça rulosu 380-450-500
RX 11	Sol destek contası	RX 48	Motor filtresi
RX 12	Düğme aktivatör pini	RX 49	Vida, 3.9x13
RX 13	Yay	RX 50	Vida 3.5x25
RX 14	Mikro anahtar	RX 51	Vida 2.2x16
RX 15	Regülatör	RX 52	Kırmızı ve yeşil lens seti
RX 16	Ayar düğmesi	RX 53	Keçe contası yedeği
RX 17	Ön dingil	RX 54	Gövde metal rehberleri seti 380-450-500
RX 18	Naylon ön tekerlek	RX 55	O halkası
RX 19	Firça yayı ayar	RX 56	Erkek elektronik bağlantı seti
RX 20	Arka tekerlekler için şaft	RX 57	Vida 3.9x13 sv

**BAŞLIK(NOZUL)**

RX 21	Arka kauçuk tekerlekler		
RX 22	Arka tekerlek sabitleyici		
RX 23	Vida 2,9x16		
RX 24	Filtre panjuru		
RX 25	Egzoz filtresi		
RX 26	Panjur plakası durdurucu		
RX 27	Fırça motoru W 180(380)		
RX 27	Fırça motoru W 200(450-500)		
RX 28	Motor conta kiti		
RX 29	Dişli pulu		
RX 30	Dişli		
RX 31	Somun M4		
RX 32	Devre kartı		
RX 33	Kanal koruması		
RX 34	Makaralı transmision desteği		
RX 35	Makara		
RX 36	Somun M6 sx		
RX 37	Triger kayışı H.7		

### Lindhaus Sınırlı Garanti

Lindhaus, yalnızca orijinal satın alan kişi (“Alıcı”) için, teslimatı yapılana kadar her yeni temizleyicinin materyal ve işçilik açısından sorunsuz olacağını garanti eder. Lindhaus’ın yükümlülüğü, Lindhaus ve/veya şirket yetkili servis merkezlerinin takdirindeki yedek parça değişimi ya da tamir ile sınırlıdır. Nakliye ücreti kullanıcıya aittir. Cihazın Lindhaus Yetkili satıcısından alınmaması durumunda, bu Sınırlı Garanti kesinlikle **hükümsüzdür**.

Garanti kayıt formu, satın alım işlemini müteakip derhal doldurulmalı ve gönderilmelidir.

Ticari ve profesyonel kullanım için Lindhaus cihazlarının garanti süresi 2 yıldır.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞI DURUMLAR:

- Kaza, hatalı kullanım, doğal felaketler (yıldırım, sel, vb.) sonucu oluşan hasarlar
- Taşıma ve nakliyat kaynaklı hasarlar
- Kiralık makineler
- Uygun olmayan bakım ve temizlik sonucu meydana gelen bozukluklar
- Vidaların gevşetilmesi/sıkılması ve çeşitli ayarlar gibi minör değişiklikler
- Şirket ya da Lindhaus Yetkili servisi tarafından yapılmayan tamir işlemleri
- Kullanıma bağlı olarak normal aşınma ve yıpranmalar; tutacaklar, tekerlek taşıyıcıları, fırçalar, fırça eşleştirme araçları, nozullar, hortumlar, filtreler, kablolar, karbon fırçalar işçilik ya da malzeme kaynaklı bir kusur olarak düşünülemez.

**“Bu garanti, garanti süresi dahilinde işçilik ve malzeme kaynaklı bütün kusurlar için geçerlidir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım ve ihmal sonucu oluşabilecek hasarları ve normal kullanıma bağlı aşınma ve yıpranmaları kapsamaz.”**

Motor değişim garantisı yalnızca üretim kaynaklı bir sorun olması durumunda geçerli olur (Bu, yetkili Lindhaus servis yetkililerince onaylanmak zorundadır). Makinenin ya da gönderilen parçaların incelenmesinden sonra, Lindhaus tarafından “hasarın garanti kapsamı dahilinde olmadığına” kanaat getirilirse, makinenin ya da parçaların tamiri için olacak masrafların ücreti kullanıcı tarafından ödenecektir. Değişim içim geri yollanan parçalar Lindhaus'a ait olacaktır. Bataryaların şarj döngüsü sayısı toplam 1000'dir. Bu sayidan sonra, çalışma süresinde azalma gözlemlenebilir. Batarya ve batarya şarj aletlerinin garanti süresi 1 yıldır. Lindhaus, doğrudan olmayan, başka bir soruna bağlı olarak oluşabilecek

hasarlara karşı yükümlü değildir. Lindhaus, ihmal ya da kullanıcı mesuliyetlerinin yerine getirilmemesi sonucu oluşabilecek hasar, kaza, yaralanma ya da herhangi bir durum için sorumlu değildir. Orijinal Lindhaus yedek parçaları, "montaj" yapıldıktan itibaren 90 gün boyunca malzeme ve işçilik açısından sorunsuz olacak ve bu garanti kapsamında belirtilen bütün sınırlamalar ve istisnalara tabi olacaktır. Lindhaus, ürünlerinin satılabilceğini ya da farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini garanti etmez. Lindhaus işbu belgede yer alanlar dışında başka bir garanti sunmaz. Ek olarak, burada belirtilenden başka, herhangi bir satıcı, satış mümessili ya da Lindhaus distribütörü tarafından ifade edilen ya da sunulan garantiler Lindhaus için bağlayıcı nitelikte olmayacağındır.

## GARANTİ

Ürün İsmi

LW 30 Pro

LW38 Pro

LW 30

LAVINIA

LINDWASH 30

Seri numarası: \_\_\_\_\_

Tarih: \_\_\_\_\_

Alicı ismi

---

Kullanılacağı alan:

Ticari

Ev

Adres:

---

Şehir:

İlçe:

Telefon:

Lindhaus'u hangi nedenden dolayı satın aldınız?

Hafiflik

Düşük ses seviyesi

Yüksek kalite

Garanti

Stil

Fiyat

Kullanım kılavuzunuzu kolay anlaşılır buldunuz mu?

Evet

Hayır

Öneriler:

Satin Alım Tarihi

Satıcı imzası

# GARANTİ BELGESİ

BELGE ONAY TARİHİ : 04.03.2013  
BELGE ONAY NUMARASI : 121456

## İTHALATÇI FIRMANIN ÜNVANI NICE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

### SATICI FIRMANIN ÜNVANI

#### ADRES

Eminipaşa Cad. Kervan Apt. No.: 92/1 Bostancı - Kadıköy / İSTANBUL  
Telefon : 0216 464 52 33  
Telefaksi : 0216 445 74 32  
**YETKİLİ**  
Yenal AYAN

#### ADRES

Eminipaşa Cad. Kervan Apt. No.: 92/1 Bostancı - Kadıköy / İSTANBUL  
Telefon : 0216 464 52 33  
Telefaksi : 0216 445 74 32  
**YETKİLİ**  
Yenal AYAN

KAŞE- İMZA



**MALİN CİNSİ** : TİCARİ DİKEY ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

**MARKASI** : LINDHAUS

**MODELİ** : RX Hepa 380ee, 450 e, 500 e

**BANDROL ve MAKİNE SERİ NO :** .....

**TESLİM TARİHİ VE YERİ** : ..... / ..... / .....  
**FATURA TARİHİ** : ..... / ..... / .....  
**FATURA NO** : .....  
**GARANTI SÜRESİ** : 2 YIL (IKI YIL)  
**AZAMI TAMİR SÜRESİ** : 20 İŞ GÜNÜ

#### GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malin garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre malá ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı, imalatçı veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikli sahip başlangıç bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tâhsis etmek zorundadır.
- Malin Garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gereklse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin tamiri yapılacaktır.
- Malin:
  - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmasının belirlenmesi, durumlarda ücrettsiz olarak değiştirme işlemi yapılmacaktır.
- Malin kullanımı kulavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmazı zorluluğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak şıkkıllı olarak 10 yıldır.

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

## SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.	Servis Adı :ERDEM TEKNİK-TUNCAY KELEŞ
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA Vergi No : Telefon No :0322-2256103 HYB NO :01-HYB-1950 Adres :REŞATBEY MAH.ORDU CAD.KILIÇ APT ALTı NO:70/A 01120 SEYHAN / ADANA	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :- Vergi No :5430648879 Telefon No :- HYB NO :61-HYB-758 Adres :1 NOLU ERDOĞDU MH. SELÇÜK AKYOL SK. NO:1/A / TRABZON
Servis Adı :İHSAN SAZCI	Servis Adı :AHMET CINKAYA
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :TOPLU MEYDANI Vergi No :57/004/2993 Telefon No :0414-3122854 HYB NO :63-HYB-2422 Adres :NEYSEL KARANI MAH.TANDOĞAN CAD.DELEN APT NO:305 YENİŞEHİR ŞANLIURFA	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D. Vergi No :12058/1006 Telefon No :903224531733 HYB NO :01-HYB-2429 Adres :KOCATEZIR MAHKOCATEZIR İŞ MERKEZİ İŞ GEMİ NO:5 SEYHAN / ADANA
Servis Adı :ABDULVAHAP YILDIRIM YILDIRIM ELEKTRONİK	Servis Adı :SAKIR DEĞIRMENCİ DEĞIRMENCİOĞLU TİCARET
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :FIRAT V.D. Vergi No :9540061030 Telefon No :0422-3217831 HYB NO :44-HYB-248 Adres :NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85 / MALATYA	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D. Vergi No :4760428102 Telefon No :03224584866 HYB NO :01-HYB-299 Adres :REŞATBEY MAH. ORDU CAD. BARLA APT. NO:33/A SEYHAN / ADANA
Servis Adı :SKYCELL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SAN. SPOR MEDİKAL ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ/347
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :BEYDAĞI V.D. Vergi No :772/004/7589 Telefon No :4423211977 HYB NO :44-HYB-343	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D. Vergi No :4760428102 Telefon No :0342/2368040 HYB NO :01-HYB-856 Adres :GÜZELYALI MAH.IGUR MUMCU CAD.AKDAMAR SJT. A-B BLOKLARI NO:1 ÇÜKÜROVA / ADANA
Servis Adı :ATA TEKNİK-MUSTAFA KURU	Servis Adı :2H GIDA VE TARIM SANAYİ VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :USAK Vergi No :20102/63/214 Telefon No :0276223466 HYB NO :20-HYB-817	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA V.D. Vergi No :4760428102 Telefon No :0322-4584822 HYB NO :01-HYB-609 Adres :KREMİTHANE MAH 4413 SOK.EREN APT.NO:1/A AKDENİZ / MERSİN
Servis Adı :KEMAL ŞİRİN	Servis Adı :CENGİZ KAYAN
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :USAK Vergi No :30844192480 Telefon No :0276223357 HYB NO :20-HYB-882	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :NUH KALYON Vergi No :4930481132 Telefon No :0462/223 47 62 HYB NO :61-HYB-261 Adres :GULBAHARHATUN MAH. MUNCULAR SOK NO:11 / TRABZON
Servis Adı :AGEF GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.	Servis Adı :ER-ER TİCARET
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA Vergi No :00807010737 Telefon No :903224531733 HYB NO :1-HYB-1947	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :MUDANYA Vergi No :34898437198 Telefon No :90245448616 HYB NO :16-HYB-472 Adres :YALI MAH. DORTÇELİK CAD. GÜLER APT. NO:65/AA GÜZELYALI MUDANYA / BURSA
Servis Adı :BEYKOM BİLİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM VE KОНСИЛІКАСТОН - SUAT SİĞİRTMAÇ SAHİS	Servis Adı :YILMAZ ELEKTRONİK NECDET YILMAZ
Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :ZİYAPŞA Vergi No :50647513180 Telefon No :0462 721 282 2 HYB NO :61-HYB-757	Yekili Ad Soyad : Vergi Dairesi :İSPİR Vergi No :12032806128 Telefon No :03222223032 HYB NO :38-HYB-613 Adres :MERKEZ MAH. ESKI SÜRMENE CD. TERZİ [BRAHİM] SK. ZEMİN KAT SEYHAN / ADANA
İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN ÜNVANI: NICE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ.	Tel:0216 464 52 33 Fax: 0216 445 74 32 TİCARET SİCİL NO: 7907568.VERGİ NO: 6310598863 MERKEZ ADRESİ: Eminipaşa Cad. Kervan Apt. No:921 Bostancı İSTANBUL

**İTHALATÇI FIRMA / [www.nicetechnoloji.com](http://www.nicetechnoloji.com)**

ÜNVANI : NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ : EMİNALİPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI  
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

**ÜRETİCİ FIRMA / [www.lindhaus.it](http://www.lindhaus.it)**

ÜNVANI : LINDHAUS srl

MERKEZ ADRESİ : Via Belgio, 22 – Zona Ind. 35127 Padova – ITALY

TELEFON : +39 031 939111 FAKS: +39 031 890513